


# スティッククリーナー HG-K81・HG-K8182

重要


取扱説明書 P.17 にあやまりがありました。  
お詫びとともに訂正いたします。

誤

3 コックを縦にすると水がポタッポタッと出ます。

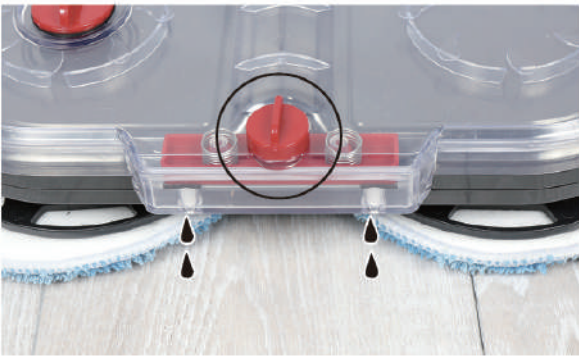


4 コックを横にすると水が止まります。

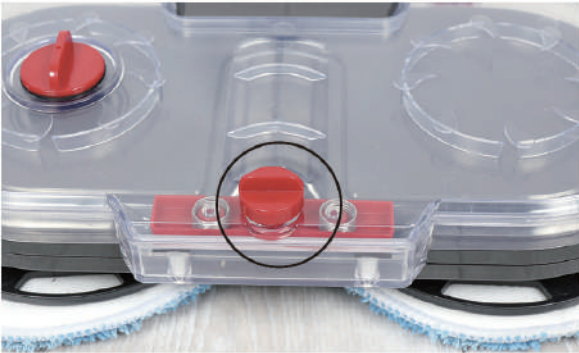

正

3 コックを横にすると水がポタッポタッと出ます。

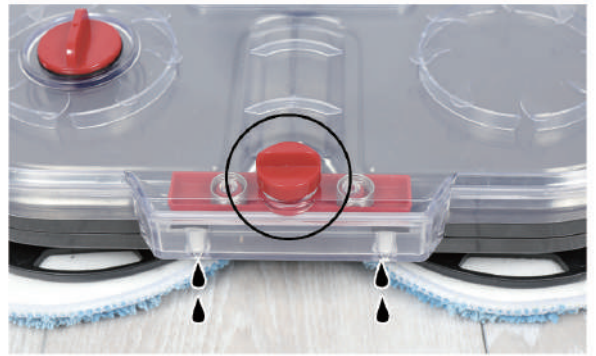

4 コックを縦にすると水が止まります。

