


ロボット芝刈機クイックガイド 初版


HG-RMA501

HG-RMA1001


同梱品

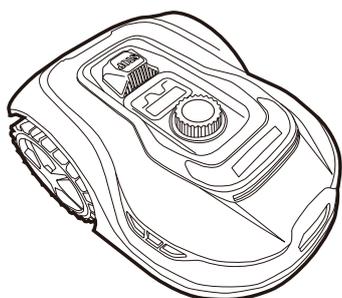

本体

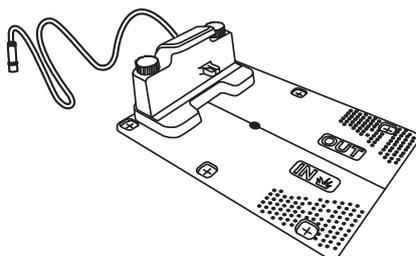


充電ステーション

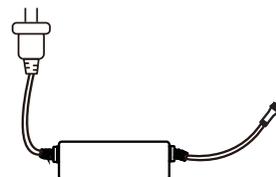

充電アダプター



境界線ワイヤー
(HG-RMA501 130m)
(HG-RMA1001 180m)



ブレードと取付ネジ
6個セット (予備)




ワイヤーペグ
(HG-RMA501 180本)
(HG-RMA1001 250本)



充電ステーション
固定ペグ (6本)

ご用意いただくもの

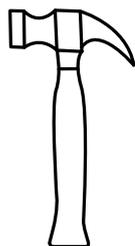

ハンマー



メジャー




ハサミ/ワイヤーストリッパー
ニッパー等

充電ステーションとワイヤーの設置


1 充電アダプターと充電ステーションのケーブルを接続

- コンセントから右の範囲に充電ステーションを置いてください。
- コンセントは雨が当たらない場所で使用してください。
- 充電ステーションは、防雨仕様ですが大雨だと限界がありますので、屋根のある所に置いてください。

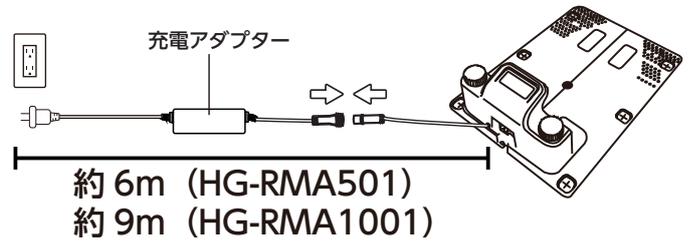

2 境界線ワイヤーを充電ステーションに挿込む

- 境界線ワイヤーの先端の 1cm 程度の被覆部分をハサミやワイヤーストリッパー等で切り、導線部分を出します。充電ステーションの裏側の赤い端子に挿入します。
- 敷設した境界線ワイヤーを充電ステーションの下へ通します。


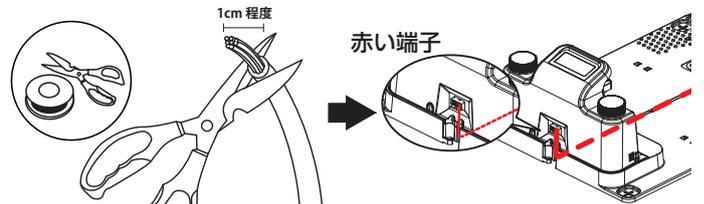


3 境界線ワイヤーを敷設し、ワイヤーペグで固定

- 右図のように芝を刈るエリアを境界線ワイヤーで囲う様に敷設します。


以下の条件で境界線ワイヤーを敷設してください。
その他の設置条件は、取扱説明書をご覧ください。

- ワイヤーペグは **80cm 間隔**で敷設
- 境界線ワイヤーと芝刈エリア外との間は **25cm 以上**空ける
- 充電ステーションから **100cm のワイヤーは直線を維持**
- 境界線ワイヤーを曲げる場合は **内角 90° 以上を維持**
- ワイヤーを束ねる場合はワイヤーを **5mm 以下**に束ねてください
- 上下の傾斜角度は 20° 以下 (左右の傾斜は 14° 以下)

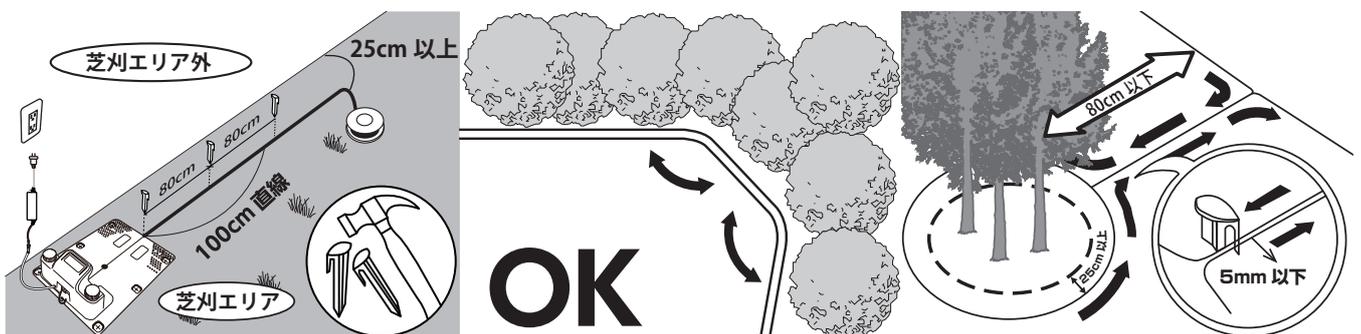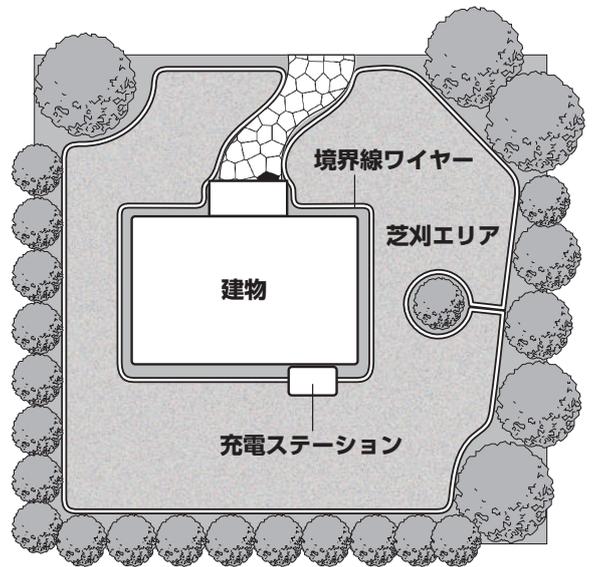


4 敷設した境界線ワイヤーを充電ステーションに挿込む


- 境界線ワイヤーをリールから切断し、先端の導線を出し、充電ステーションの裏の黒い端子に導線を挿入します。

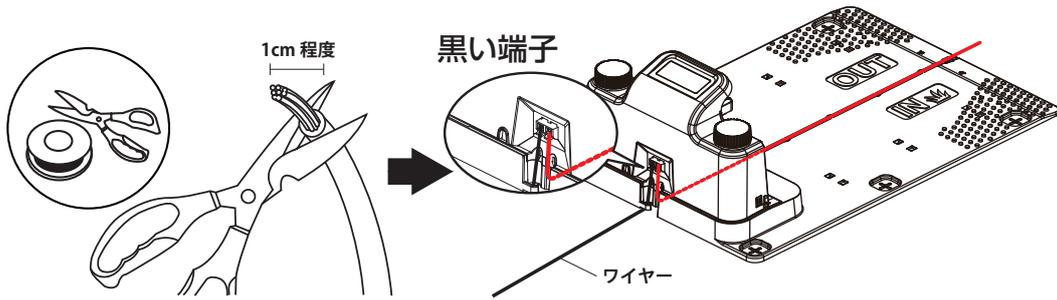

5 充電ステーションを固定ペグで固定する

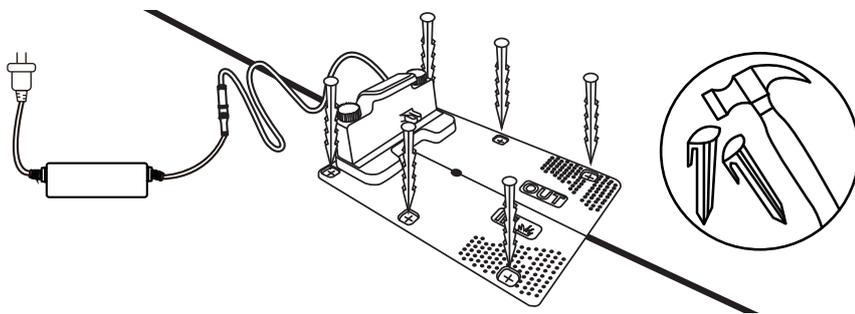

6 コンセントに接続し、本機を充電ステーションに接続

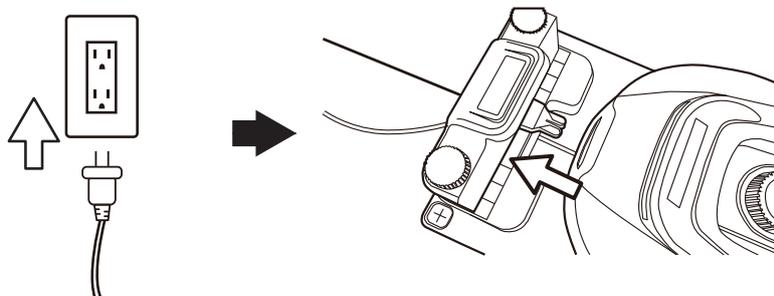

7 充電ステーションのランプを確認し、本機を充電する


- ランプが緑色に点灯 (充電完了) 又は点滅 (充電中) したら OK です。
- ランプが赤色に点灯したら境界線ワイヤーがしっかり端子に接続されていない又はワイヤーに問題があります。詳細は取扱説明書をご覧ください。



芝刈りテスト


初回起動時は、バッテリーの充電後に必ず動作テストを行ってください。

1 刈高を 60mm にして、境界線ワイヤー内に本体を置く

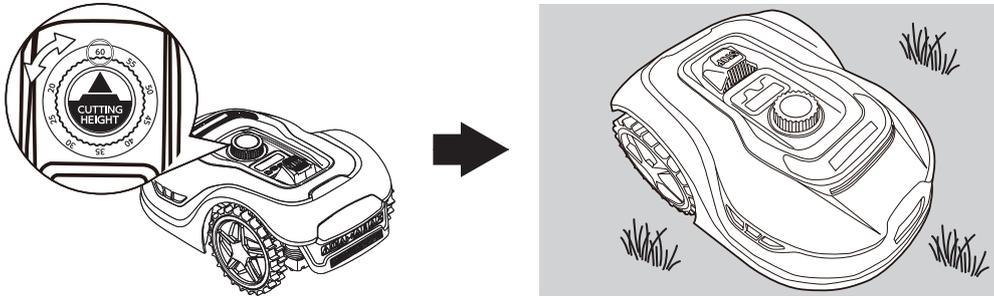


2 電源ボタンを長押しし、起動後に OK ボタンを 4 回押す

- PIN コードが解除されます。
- 工場出荷時は PIN コードが「0000」になっています。

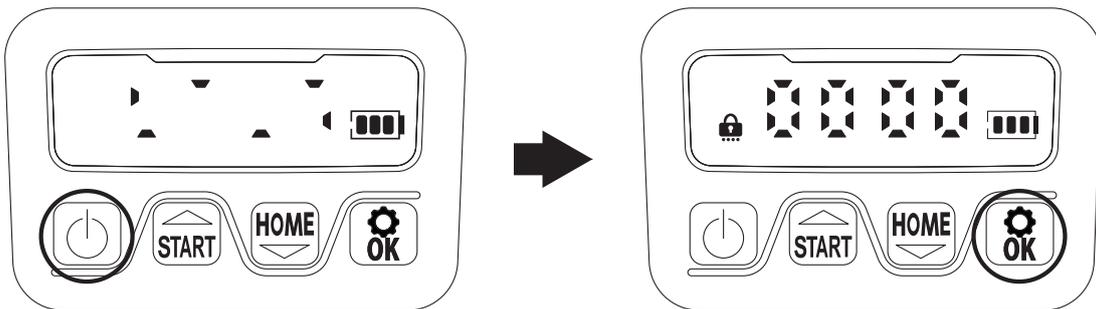

3 START ボタンを押し、OK ボタンを押す

- 芝刈りを開始します。しばらく動作してから、芝刈機が境界線に沿って充電ステーションに戻れば動作テスト完了です。

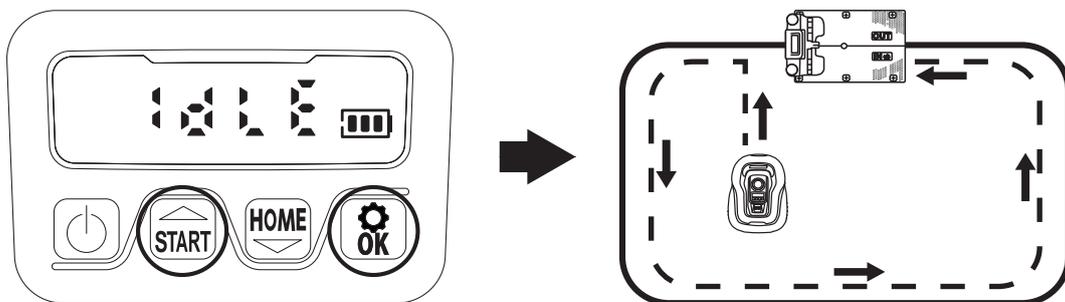

HAIGE

〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>