

取扱説明書

改訂版⑤

ペレタイザー

HG-ZLSP150B 5.5kw

HG-ZLSP260B 15kw

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、内容を理解してからお使いください。

200V 3相



このQRコードを読み取ることで、最新の取説及び本製品の操作の仕方などをご覧いただけます。

HG-ZLSP150B



HG-ZLSP260B

目次

はじめに	3	長期間使用しない時	23
安全上のご注意	3	困ったときの対処法	24
製品を長くご愛顧いただくために	3	消耗品・部品一覧	25
安全にお使いいただくために	4	FAX 見積り・注文用紙	26
ペレタイザーに係る安全事項	4	保証内容について	27
ペレタイザーの作業に係る安全事項	4		
各部の名称	5		
用途	6		
原料について	6		
主要諸元	7		
梱包部品一覧	8		
はじめてご使用になる前に	9		
ギヤオイルの補給	9		
グリスの補給	9		
配線と回転方向の確認	10		
新しいダイスの慣らし運転	10		
運転前の準備	11		
各部のネジの緩み	11		
安全保護装置の確認	11		
ダイスとローラーの外観と隙間	11		
連続運転について	11		
運転操作の仕方	12		
本機の予熱	12		
成形作業	12		
成形作業を終了する時	12		
ブレーカー（遮断器）	13		
緊急停止の解除	13		
点検・整備の仕方	14		
ダイス、ローラーの点検	14		
グリスの追加補給	14		
ギヤオイルの追加補給	14		
ギヤオイルの交換	15		
ローラーの交換	15		
ダイスの交換	16		
ベアリングの交換（取外し）	19		
ベアリングの交換（取付け）	21		

はじめに

このたびはペレタイザーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

ペレタイザーに係る安全事項



警告



禁止

- 本製品は、ペレットを成形するために設計・製造されています。指定された用途以外には使用しないでください。
- 改造、分解は絶対行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。
- 電源コードや電源プラグが破損していたり、コンセントの挿込みが緩い時は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。感電、発火の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の恐れがあります。
- 濡れている場所では使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 濡れた手で機械等に触らないでください。感電の恐れがあります。
- アースされているものに身体を触れないでください。
- 回転している部分の近くに手又は足を入れないでください。
- 正しい操作を知らない人、子供の方には操作をさせないでください。
- 操作の仕方がよく分からない方の独自使用はしないでください。
- 操作中は、子供を近づけないでください。操作者以外、本製品へ近づけないでください。怪我の恐れがあります。



指示

- 配線は、必ず電気工事資格のある人に工事を依頼してください。
- 電源プラグの抜き差しは、プラグを持って行ってください。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿込んでください。
- 感電防止のため、運転時は必ずアースをとってください。
- 使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- 使用しない時、点検、清掃時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

ペレタイザーの作業に係る安全事項



警告



禁止

- 身体の調子が悪い時、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。
- 素手や濡れた手袋で作業しないでください。感電する恐れがあります。
- ケーブルは容量不足のものや、損傷したり導体がむきだしになったものを使用しないでください。




指示

- ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上で使用ください。
- 始動前点検を実施してください。
- 始動前点検で異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- 使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- 破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や怪我の原因になることがあります。
- 回転しているローラー、ダイスに接触すると負傷または死亡する恐れがあります。
- 部品交換は、純正部品を使用してください。
- 定期点検整備を行ってください。
- 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。

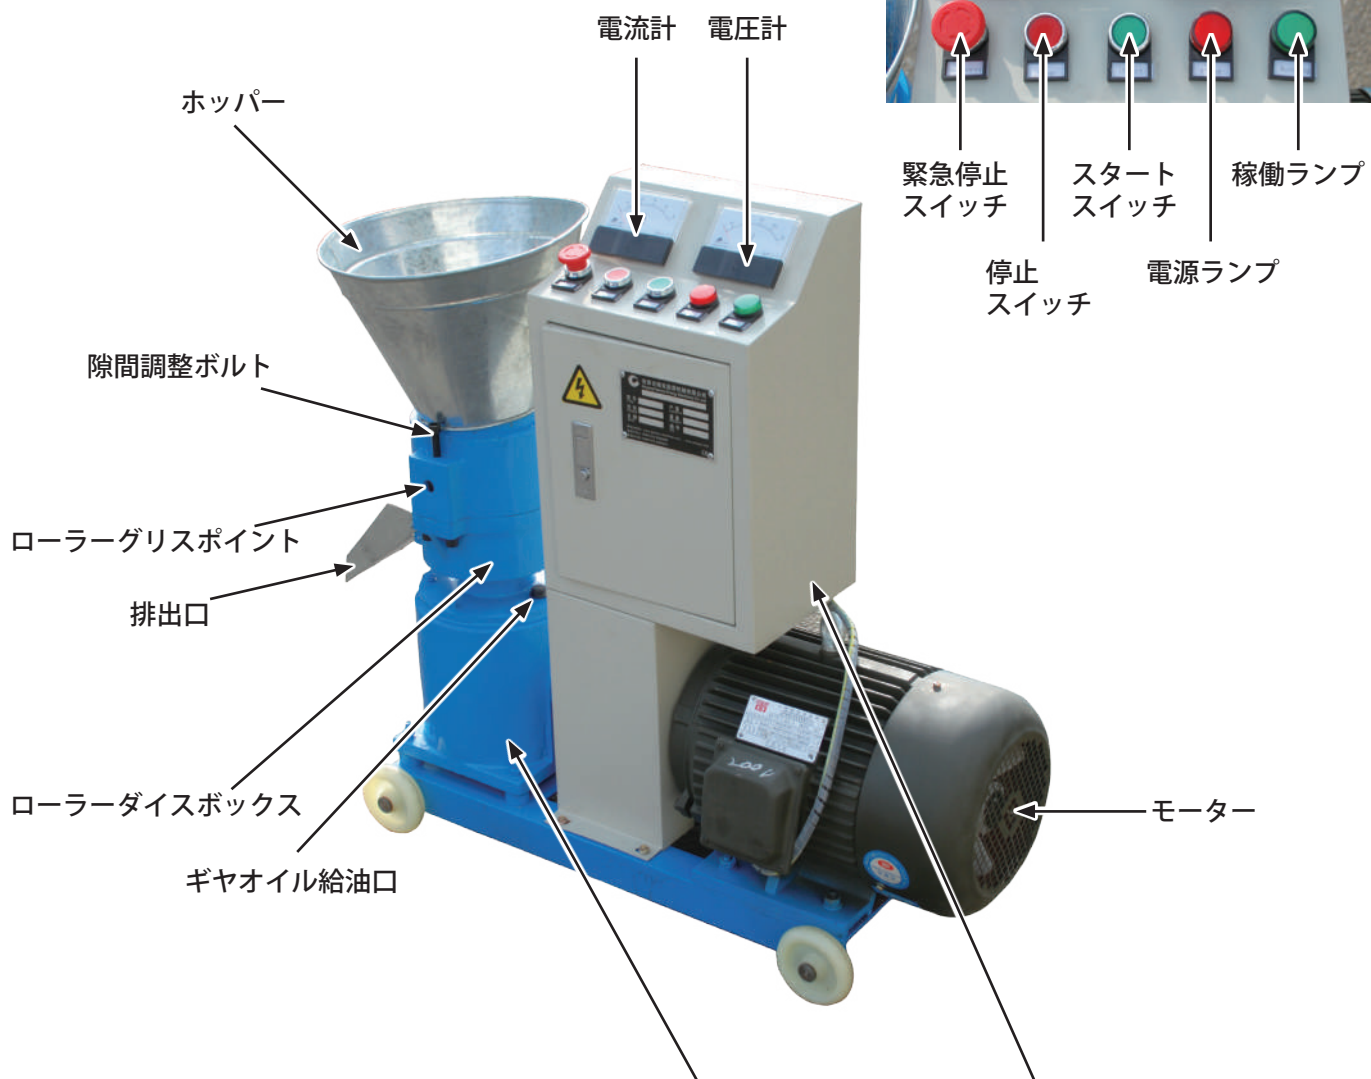

緊急停止スイッチ

スタートスイッチ

稼働ランプ

停止スイッチ

電源ランプ



HG-ZLSP260B
ギヤオイル給油口



HG-ZLSP150B
背面にオイル確認窓



背面にブレーカー（遮断器）

用途

本製品は、おが屑、麦わら、米殻、および木樹皮などの原料から、動物の飼料ペレット、木質ペレット等の高密度バイオマスペレットを成形するために設計されています。

バイオマスペレットは、石炭、オイル、ガスなどの限りあるエネルギー資源に代わる再生可能なエネルギーで、CO²の排出を減らし、エネルギーを節約するなどの利点がある、高効率なクリーン再生可能エネルギーです。保存や輸送を容易に行うことが可能なことから、家の暖房から発電まで幅広く利用されています。

原料について

●**水分量**……水分量の要件は、原料の種類により異なります。おが屑の湿度は 10%-18% が適切です。

原料全体を均等な水分量になるようにしてください。

原料	木質ペレット	肥料ペレット	飼料ペレット
水分量の目安	10%～14%	20%～40%	20%～30%

※上記の水分量は、あくまで目安です。お手持ちの原料により水分量は異なります。

●**大きさ**……原料の粒径は、ペレタイジング孔の直径を越えないようにしてください。

ペレタイジング孔の直径は 6mm です。おが屑の大きさは 6mm より小さくしてください。

通常は孔径の 2/3 程度を粒径の上限としています。微細粉も原料間のすき間を埋めるのに役立ちます。

負荷（電流）が大きい、又は大きくて振動する場合は、材料が大きいか又は一度の投入量が多すぎる可能性があります。量を減らすか、細かくするか、又はその両方を行ってください。

●**原料のミックス**……本製品は、単一原料だけでなく、違う種類の原料を混合したものも扱うことができます。しかし、石や鉄、他の硬い物質を原料に加えないうでください。ダイスやローラーの故障の原因になります。

●**バインダー（結合剤）**……本製品は、バインダー（結合剤）がなくても、ペレタイジングすることが可能なように設計していますが、バインダーをお使いいただくことをお勧めします。バインダーを入れることで、ダイス、ローラーの寿命を伸ばすことができます。

主要諸元

モデル名	HG-ZLSP150B	HG-ZLSP260B
原料	動物飼料用原料、バイオマス原料	
構造	フラットダイス方式	
原動力	電気モーター 200 V 3 相	
パワー	5.5kW	15kW
定格電流	22.08A	56.9A
生産能力※	バイオマスペレット 50-100kg/h 飼料 90-120kg/h	バイオマスペレット 160-250kg/h 飼料 400-600kg/h
ギヤオイル量	2.1L	8.2L
総重量	130kg	345kg
本体サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	800mm x 330mm x 830mm	1030mm x 470mm x 1040mm
ローラーの重量	2.7kg	11kg
付属ダイスの孔径	6mm	
ペレットの長さ	約 12mm ~ 約 30mm	

※生産能力は、材料や水分量で異なります。

◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。


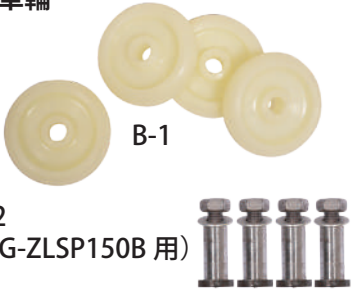

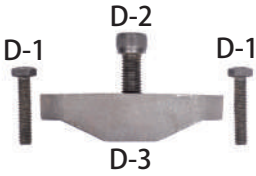
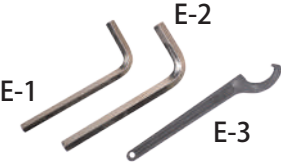
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。

警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

<p>A. ホッパー</p> 	<p>B. 車輪</p>  <p>B-1</p> <p>B-2 (HG-ZLSP150B 用)</p> <p>B-3 (HG-ZLSP260B 用)</p>	<p>C. 排出口</p> 	<p>D. ダイス交換治具</p> 
<p>E. 工具</p> 	<p>※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。</p>		


はじめてご使用になる前に

ギヤオイルの補給

ギヤ・ボックスに、ギヤオイルを補給します。
工場出荷時はギヤオイルは入っていません。

1 ギヤオイル(合成系工業用極圧ギヤオイル、粘度 220 番)を準備します。

2 給油口ボルト(黒色)を取外します。
HG-ZLSP260B の場合は、オイル給油キャップを取外します。

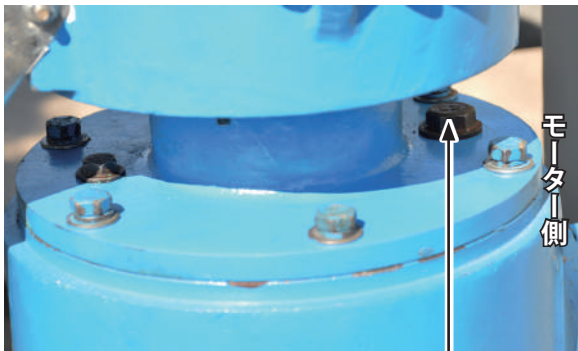

給油口ボルト

HG-ZLSP260B オイル給油キャップ



3 ギヤオイルをこぼさないように、オイル確認窓(本体裏側)の 2/3 まで補給します。

HG-ZLSP260B の場合は、オイル給油キャップに付いているゲージの上端まで補給します。

4 給油口ボルトを締付けます。

HG-ZLSP260B の場合は、オイル給油キャップを締付けます。

グリスの補給

グリスを補給します。

工場出荷時はグリスは入っていません。

1 以下の機械用グリス、または食品機械用グリスを準備します。


機械用グリス	モリブデングリス、リチウムグリス
食品機械用グリス	極圧用グリス (NSFH1 規格※) ※ NSFH1 はグリスのグレードです。 商品名ではありません。

2 ローラー部分とメインシャフトに、機械用グリス、又は食品機械用グリスを補給してください。食品機械用グリスをご使用の場合は、19 ページの「ベアリングの交換(取外し)」をご参照ください。



ローラー部分グリス注入口は、前後 2 ヲ所あります。

★ 2 時間使用ごとに、グリスの補給を行ってください。

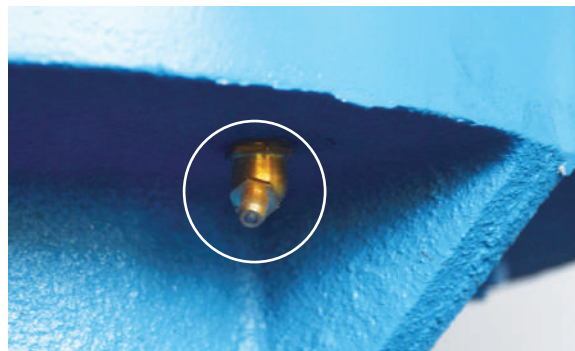

メインシャフト部分グリス注入口は、ローラーダイスボックス下側にあります。

はじめてご使用になる前に

配線と回転方向の確認

■配線

200 V 3 相用の電源コードと配線用漏電ブレーカーを準備してください。

HG-ZLSP150Bは20A、HG-ZLSP260Bは60Aが必要です。

白線を中性線とし、左側から、黒、白、赤色を接続します。

※配線は、必ず電気工事資格のある人に工事を依頼してください。



■回転方向の確認

- 1 本機背面にあるブレーカーのスイッチを入れます。



⚠注意

緊急停止スイッチを押した状態でスタートスイッチを押すとブレーカーが落ちてしまいます。必ず緊急停止スイッチを解除してから本体を稼働してください。

- 2 電源の配線を確認後、スタートスイッチを押します。ダイスの回転の方向が、本製品に表示している矢印ラベルと同じ方向であるかチェックしてください。万一、方向が逆の場合は、配線を見直してください。



新しいダイスの慣らし運転

新しいダイスは、ペレタイジング孔の表面をなじませるために、慣らし運転が必要です。

慣らし運転は、バイオマス原料、油、研磨剤等を混合した慣らし運転用原料をもとに成形作業を行います。

■慣らし運転用原料

混合比率	バイオマス原料(おが屑): 65% 研磨用砥粒 20%: オイル 15%	
必要量	慣らし運転用原材料の必要量は、約 5kg です。	
原料	バイオマス原料(おが屑)	水分量は 10%-18%
	研磨用砥粒	アルミナサンド# 80 等
	オイル	食用油、自動車用エンジンオイル それぞれ廃油でも可

■慣らし運転方法

- 1 排出口の下に、成形されたペレットを受ける受け皿を準備します。
- 2 電源プラグを電源コンセントに挿込みます。
- 3 電源ランプが点灯することを確認し、スタートスイッチを押すと、ローラーが回転します。
- 4 稼働ランプが点灯することを確認します。
- 5 ホッパーに慣らし運転用原料を適量、投入してください。

運転前の準備

6 慣らし運転用原料がペレタイジング孔を通り、成形され、慣らし運転用ペレットが排出されます。

7 慣らし運転は、40-60 分の間行います。排出された慣らし運転用ペレットは、繰り返しホッパーに再投入することができます。

各部のネジの緩み

ローラーの両側の隙間調整ボルトが、十分締まっていることを確認してください。

その他、緩んだボルトがないことを確認してください。

安全保護装置の確認

感電防止のため、電気モーター、電気のカビネット、および配線をチェックしてください。

また、フロアが濡れていないか確認してください。


ダイスとローラーの外観と隙間

ダイスとローラーに傷や変形、異物、原料の残り等が無いことを確認してください。

ダイスとローラーの隙間は、ペレット品質に大きい影響を及ぼします。

■調整方法

- ・ダイスとローラーの隙間の調整は、ローラーの両側の隙間調整ボルトを等しく回して調整します。
- ・隙間は 0.1mm - 0.3mm になるように調整してください。

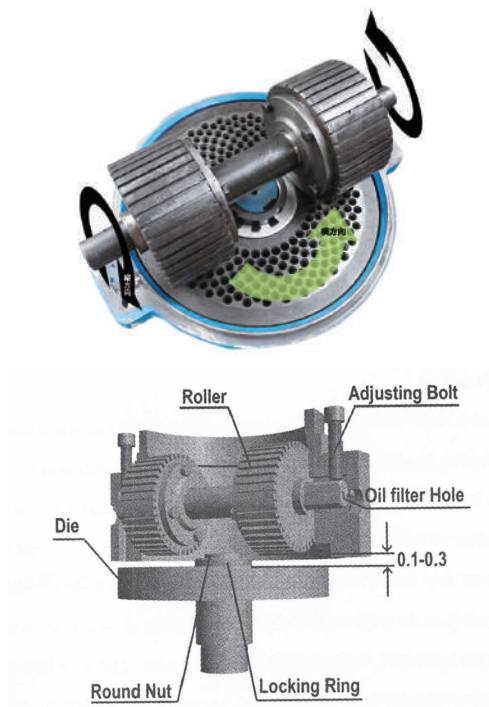

ポイント

- ・隙間が 0.4mm 以上ある時に、原料がダイスの上に層を形成するため、ペレット作成能力が大きく減少します。
- ・隙間が 0.1mm より少ない時に、ダイスとローラーの間で摩擦がおこり、寿命を縮めるだけでなく、本機を破損させる可能性があります。
- ・隙間の調整は原材料により異なります。
- ・使用中に隙間調整ボルトが緩みやすいため、適宜確認をしてください。確認や調整する際は、必ず本体のブレーカーを落としてから行ってください。

連続運転について

連続使用し、ダイスの温度が高温になると、成形したペレットが変形する場合があります。その時は、ダイスの温度が下がるまで、成形作業を中止してください。

運転操作の仕方

本機の予熱


ペレットを成形する前に、オイルを含んだ予熱運転用原料を用いて5分程度予熱運転する必要があります。温度が27-38℃に達すれば、ペレットを作ることができます。

■予熱運転用原料：

- ・バイオマス原料（おが屑）90% 3.17kg-5.436kg
 - ・オイル10%（食用油またはエンジンオイル）
- オイルが均一に行き渡るように混ぜてください。

■予熱運転手順

- 1** 排出口の下に、成形されたペレットを受ける受け皿を準備します。
- 2** 電源プラグを電源コンセントに挿入します。
- 3** 電源ランプが点灯することを確認し、スタートスイッチを押します。

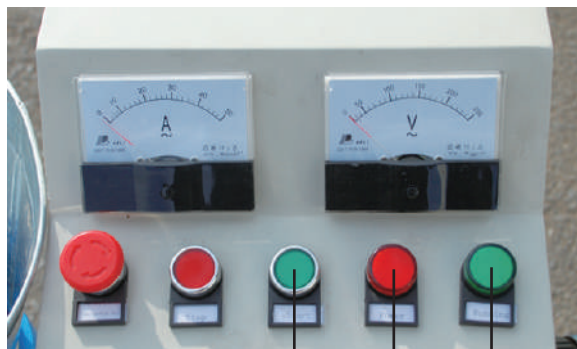

スタートスイッチ

電源ランプ

稼働ランプ

- 4** 稼働ランプが点灯することを確認します。
- 5** ホッパーから適量の予熱運転用原料を投入します。
- 6** 予熱運転用原料がペレタイジング孔を通り、成形され、慣らし運転用ペレット（オイルが含まれているため固くなりません。）が排出されます。このペレットは成形終了時に使用しますので捨てないでください。
- 7** ペレタイジング室の温度が上がってくると、ホッパーから蒸気が出てきます。ダイスの温度が規定の温度に到達した後、ペレットは一定の硬さで成形されます。

成形作業

本機の予熱が終わった後、原料をホッパーに投入し、本機を稼働させます。

原料の水分量が低過ぎても高過ぎて、ペレットにならなかったり、またはやわらかいペレットや凸凹のペレットになります。

👉 上手に作るコツ

- 原料は少しずつゆっくりと投入します。
- 原料の水分量の調整とローラーの隙間で、上手にできるかがほぼ決まります。水分量、隙間を変えて数多くテストを行い、最適な数値を探し出してください。

■原料：

原料の水分量や大きさに注意してください。（P.6参照）オイルを混ぜる必要はありませんが、バインダー（結合剤）は必要に応じて混合してください。

ペレットが作れない時は、ローラー両側の隙間調整ボルトを緩めるか、締めてください。

ペレットの品質を上げるには、原料または水分を変えて数回テストする必要があります。



隙間調整ボルト

成形作業を終了する時

- 1** ペレタイジングを止める前に、ペレタイジング孔の詰まりを防ぐため、オイルを含んだ予熱運転用原料を用いて、成形を3回以上行います。

⚠️ 注意

ペレタイジング孔に原料を詰まったままにすると、原料が固まり、取れなくなります。オイルを含んだ原料を使用することで孔にオイルを含んだ柔らかい原料が詰まるため、固まらずに済みます。また孔のサビ防止にもなりますので、必ずオイルを含んだ原料を使用してください。

- 2** 停止スイッチを押してください。
- 3** 電源プラグを電源コンセントから抜きます。

運転操作の仕方

👉 重要……原料の投入量とローラーの間隙


- 原料を投入する量はローラーの間隙が狭い時は量を少なく、ローラーの間隙が広い時は量を多く投入できます。
- ローラーの間隙は原料や水分量によって異なります。
- 投入量は使用中、原料がフラットディスクの上に残らない量を目安に投入してください。



ローラーが左右均等に回っているか、原料の投入量がペレット成形速度より大幅に上回っていないかを、慣れるまで目視で確認しながら行ってください。

⚠️ 注意 (保証対象外)

一度に大量に原料を投入すると、ローラーに負荷がかかり、ローラーの変形やベアリングの破損、ローラーディスクボックス（フラットディスクが収まっているボックス）を破損させてしまう恐れがあります。(保証適用外)

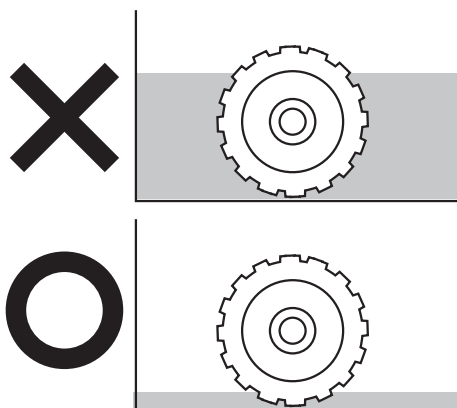

ブレーカー (遮断器)

連続運転し高温になった場合、または機器が過負荷になった場合、機器を保護するために電源が切れます。過負荷が解除されると、スイッチが入るようになります。その際、青いボタンを押し、レバーを押し上げます。



緊急停止の解除

緊急停止スイッチを押した場合の復帰は、スイッチを時計回りに回すことで解除されます。



緊急停止スイッチを押した状態



緊急停止スイッチを解除した状態

⚠️ 注意

緊急停止スイッチを押した状態でスタートスイッチを押して、本体を稼働させるとブレーカーが落ちてしまいます。必ず緊急停止スイッチを解除してから本体を稼働してください。

点検・整備の仕方

ダイス、ローラーの点検

ダイス、ローラーの耐用年数は正常な運転条件の下で300-500時間です。

外観の摩耗、傷などを確認してください。

ローラーを交換する際は、同時にダイスも交換してください。


グリスの追加補給

ローラー	
油種	機械用グリス、又は食品機械用グリス
間隔	2時間毎



ローラー部分グリス注入口は、前後2カ所あります。

メインシャフト	
油種	機械用グリス、又は食品機械用グリス
間隔	8時間毎

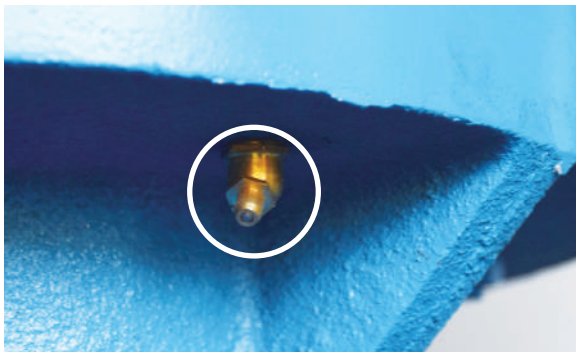

メインシャフト部分グリス注入口は、ローラーダイスボックス下側にあります。

ギヤオイルの追加補給

ギヤオイル給油口に、ギヤオイルを補給してください。

ギヤボックス	
油種	ギヤオイル（合成系工業用極圧ギヤオイル、粘度220番）
間隔	使用開始後6時間後 その後1年毎



HG-ZLSP150B オイル給油口ボルト

HG-ZLSP260B オイル給油キャップ



点検・整備の仕方

ギヤオイルの交換

本機を長期に渡り使用しない時は、次のお手入れを行ってください。

- 1 ドレンボルトの下に、ギヤオイルを受ける受け皿を準備します。
- 2 ドレンボルトを緩め、オイルを排出させます。
- 3 排出完了後、ドレンボルトを締付け、新しいオイルを入れます。
その際、オイルの漏れがないか確認してください。



HG-ZLSP150B



HG-ZLSP260B


ローラーの交換

ローラーの耐用年数は、正常な運転条件の下で 300-500 時間です。

外観の摩耗、傷などを確認し、必要に応じて交換をしてください。

■使用工具：プラスチックハンマー

- 1 ローラーの左右を交互に均等に、プラスチックハンマーで叩きます。

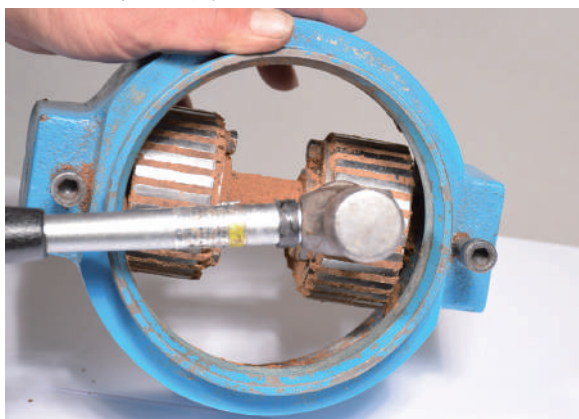

- 2 新しいローラーを用意します。



点検・整備の仕方

- 3** ローラー固定軸にグリスを塗布します。



- 4** ローラーを左右均等にプラスチックハンマーで叩き、挿込みます。




ダイスの交換


ダイスの耐用年数は正常な運転条件の下で 300-500 時間です。外観の摩耗、傷などを確認し、必要に応じて交換をしてください。

■使用工具：付属の専用ナットレンチ、マイナスドライバー、ハンマー

- 1** 4カ所の六角ボルトを取外し、上部ボックスを取外します。

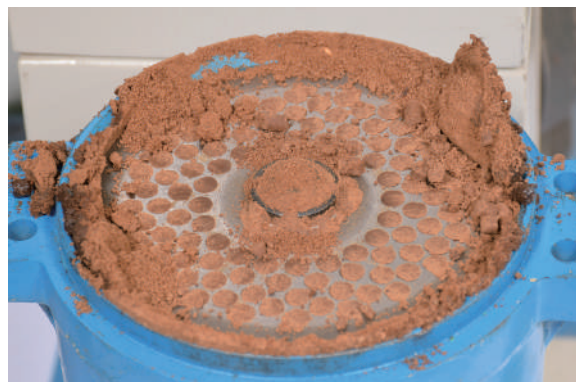

- 2** 内部に残ったペレット原料を取除きます。

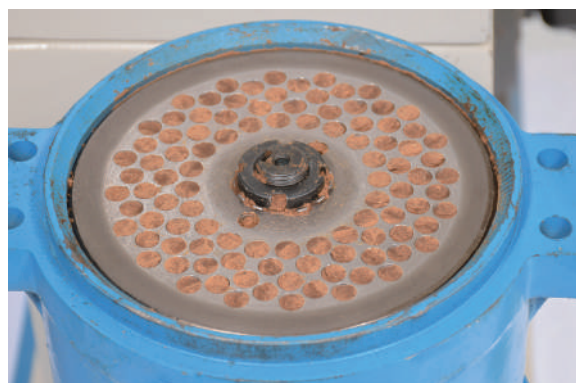

点検・整備の仕方

- 3** 1カ所だけロックワッシャの爪が、ナットの溝にはまっている所があります。



- 4** その部分のロックワッシャの爪を、マイナスドライバーなどで倒します。




- 5** 付属の専用レンチの先をナット溝に合わせて、ナットを回し取外します。



- 6** ロックワッシャを取外します。



- 7** ダイス取り専用工具をダイスにセットします。ボルト A をダイスの穴に抜けられない程度にねじ込みます。

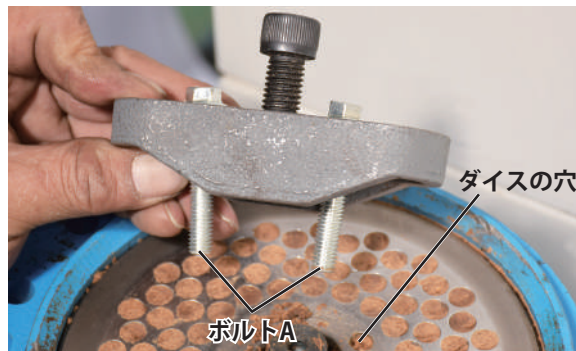

点検・整備の仕方

- 8** 六角ボルトを締めることで、ダイスが浮き上がってきます。



- 9** ボックス内部をきれいに清掃します。



- 10** キーブロックを溝にはめなおします。



- 11** 新しいダイスを溝部分を合わせてはめます。



- 12** ロックワッシャを取付けます。シャフトの溝部にロックワッシャの凸部を合わせます。



- 13** 付属の専用レンチでナットを締付け、ナットの溝部とロックワッシャの爪が合う箇所が1つありますので、その部分の爪を折り曲げます。




- 14** 最後に上部ボックスをはめ、4カ所の六角ボルトを締付けます。

点検・整備の仕方

ベアリングの交換(取外し)

ローラーの動きに違和感や異音が出たり、左右の動きに違いが出てきたら、ベアリングを交換してください。作業は、手袋を着用して行ってください。

使用工具:10mm スパナ、プーリー抜き、ゴムハンマーかプラスチックハンマー

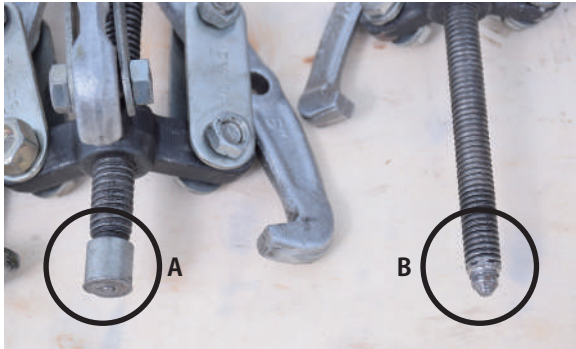

プーリー抜きは、先端部がフラットな A タイプをご用意ください。

- 1** 左右のカラーを引き抜きます。




- 2** 左右 6 カ所 (HG-ZLSP260B は 8 カ所) のボルト、スプリングワッシャを取外します。



- 3** ローラーを引き抜きます。



- 4** 固くてローラーが抜けない場合は、シャフトをゴムハンマー等で叩くと外れます。

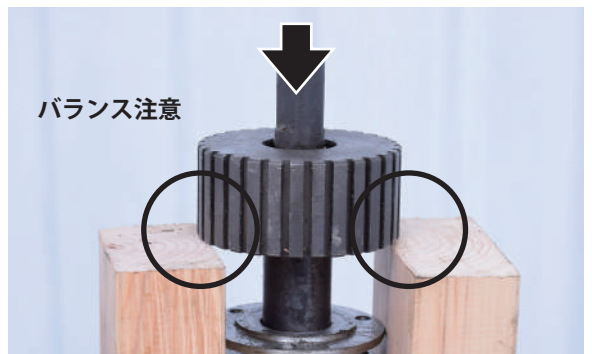

- 5** 上記の方法でも外れない場合は、プーリー抜きを使用します。写真のようにセットします。




- 6** テコの原理を利用して、ローラーが動かないように工具等で押さえつけながら、プーリー抜きのボルト部分を締付けていきます。



点検・整備の仕方

7 徐々にローラーが抜けていきます。

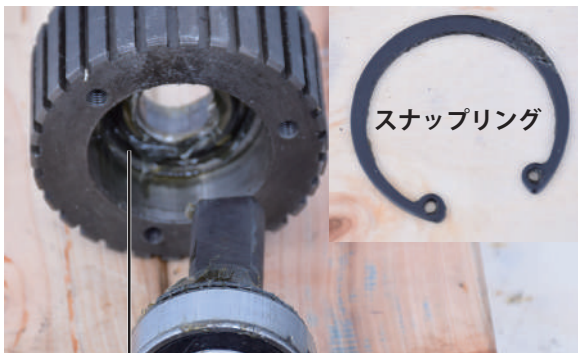

ベアリングの1つがローラー内に残った場合は、ローラーの穴に合う丸棒などをあてがいハンマーなどで叩くと抜けます。
ベアリングとベアリングの間には、スナップリングがありますので、紛失しないようご注意ください。



8 シャフトから全て取外します。



9 他のベアリングも外します。



10 ベアリング以外のパーツに付着している古いグリスを除去し、その後専用のクリーナー等で脱脂します。

11 各パーツに破損や曲がりなどがなくよく確認します。

⚠ 注意



- 一度外したベアリングは、再利用しないでください。故障の原因になります。
- パーツに破損や曲がりなどの不具合があるまま、使用を続けしないでください。故障の原因になります。

点検・整備の仕方

ベアリングの交換(取付け)

1 ベアリングを取付ける前に、ローラー内側に機械用グリス、または食品機械用グリスを塗布します。(P.9 参照)


2 ローラー内に新しいベアリング(写真はクローズベアリング)をはめ、次にスナップリングを乗せ、更にベアリングを入れ込みます。

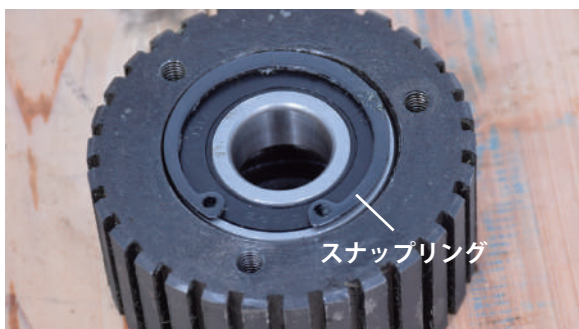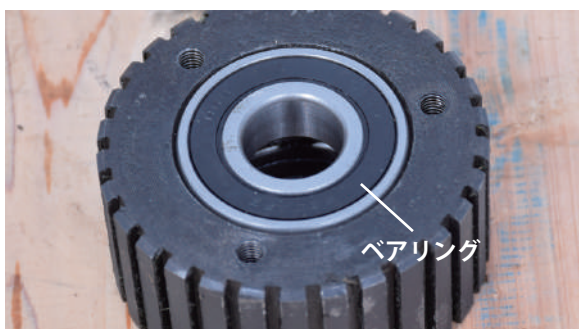

3 当て木をし、ハンマー等で叩き、最後まで入れ込みます。



4 向きに注意しながら、シャフトにカバーを挿込みます。

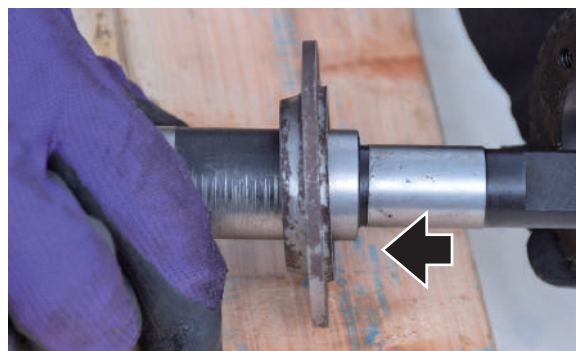

5 写真のように、ゴムハンマーやプラスチックハンマーでシャフトを叩き、ローラーが止まる所まで入れます。




⚠ 注意

シャフトは、金属製のハンマーで叩かないでください。破損します。

点検・整備の仕方

- 6** ローラーとカバーの穴の位置を合わせ、ボルトにスプリングワッシャを通し、3カ所均等に締付けます。もう一方も同様です。

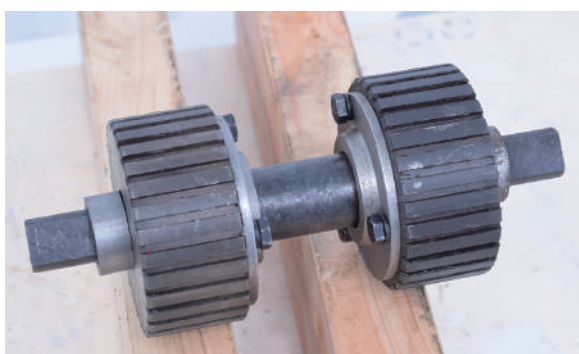

- 7** ローラーが左右均一に回るか、引っ掛かりがないかを確認します。

- 8** 最後にシャフト先端から機械用グリス、または食品機械用グリスを注入して完了です。(P.9 参照)



●適応ベアリング

機種	ベアリング形式番号
HG-ZLSP150B 用	6204
HG-ZLSP260B 用	6206

長期間使用しない時

- ・本機の埃を拭き取り、点検します。
- ・機械の電源プラグから抜いた状態で、電源コードをチェックしてください。もし損傷がある場合には交換をしてください。
- ・擦り切れたり損傷したりしている箇所がないか確認します。接続部分、ボルト等の締め具合もチェックしてください。
- ・子供が近づかない、清潔で乾燥した場所で保管してください。

困ったときの対処法

症状	原因	対処	
電源ランプが点灯しない	電源ランプの故障	交換	
	電源プラグが電源コンセントに入っていない	電源プラグを確認	
	ブレーカーが入っていない	ブレーカーの確認	
	配線が間違っている	配線の確認	
電源ランプは点灯するがスタートしない	本機のブレーカー（遮断器）が下りている	青いボタンを押しレバーを押し上げる	
	ヒューズが切れている	ヒューズの交換	
稼働ランプが点灯しない	稼働ランプの故障	交換	
	スタートスイッチを押していない	スタートスイッチを押す	
ダイスが時計回りに回っている	配線が間違っている	配線の確認	
ローラーの片側が回転しない	左右の圧力が違う	隙間調整ボルトを締め直す (P.11・P.12)	
	グリスが不足	グリスを補充 (P.9)	
	ベアリングの破損	ベアリングの交換 (P.21)	
ローラーが回転しない	グリスが不足	グリスを補充 (P.9)	
	ベアリングの破損	ベアリングの交換 (P.21)	
ローラーから異音がする	グリスが不足	グリスを補充 (P.9)	
	ベアリングの破損	ベアリングの交換 (P.21)	
ペレットが出てこない	ダイスの孔に材料が固まって詰まっている	ダイスを外し孔の詰まりを取除く	
	原料に入れすぎ	スイッチを切り、材料を取除く	
	原料が大きすぎる	原料を細かくする	
ペレットにならない	—	バインダーが入っていない	接着剤の役目をするバインダーも同時投入する
	粉で出てくる	水分量が足りない	水分量の調整をする
		圧力が足りない	隙間調整ボルトを締め直す (P.11・P.12)
	ぼそぼそした感じで出てくる	水分量が足りない	水分量の調整をする
圧力が足りない		隙間調整ボルトを締め直す (P.11・P.12)	
ペレットが柔らかい	水分量が多い	水分量の調整をする	
	予熱が足りない	予熱運転をする (P.12)	
ペレットと一緒に粉状になった材料も出てくる	正常です。 ただし、大量に出る場合は、水分量が足りない又は圧力が足りない、又はその両方	少量の場合は、粉を再投入 大量の場合は、水分量の調整をする、又は隙間調整ボルトを締め直す、又はその両方	
機械が異常なほど高温になっている	連続運転によるダイスの高温	温度が下がるまで、しばらく運転を中止する	
ブレーカー（遮断器）が何度も落ちる 又はレバーを上げててもすぐ下がる	緊急停止スイッチが押されている	緊急停止スイッチを解除する	
	機器に負荷がかかりすぎている	しばらく運転を中止する	
振動が激しい	原料の投入量が多い	投入量を減らす	
音が大きくなってきた	原料の投入量が多い	投入量を減らす	

消耗品・部品一覧

商品名	商品コード	
HG-ZLSP150B 用ダイス 4mm	zisp150b-4mm	
HG-ZLSP150B 用ダイス 6mm	zisp150b-6mm	
HG-ZLSP150B 用ダイス 8mm	zisp150b-8mm	
HG-ZLSP150B 用ダイス 10mm	zisp150b-10mm	
HG-ZLSP260B 用ダイス 4mm	zisp260b-4mm	
HG-ZLSP260B 用ダイス 6mm	zisp260b-6mm	
HG-ZLSP260B 用ダイス 8mm	zisp260b-8mm	
HG-ZLSP260B 用ダイス 10mm	zisp260b-10mm	
HG-ZLSP150B 用ローラー	zisp150b-p16-23n	
HG-ZLSP260B 用ローラー	zisp260b-p16-23n	
HG-ZLSP260B 用ラウンドナット	zisp150b-p01n	
HG-ZLSP260B 用ラウンドナット	zisp260b-p01n	
HG-ZLSP150B 用緩み止めワッシャ (菊座金)	zisp150b-p02n	
HG-ZLSP260B 用緩み止めワッシャ (菊座金)	zisp260b-p02n	

使用することで消耗する部品または、劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、シャープイン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品をご注文の場合は、下記各サイト又は FAX よりご注文ください。



本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/>



FAX.0276-55-2276 ※次ページのFAXお見積り・注文用紙をご利用ください。

※電話でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【見積り・注文の流れ】

■見積りの場合

「見積りにチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文の有無を確認」

■注文の場合

「注文にチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文完了」

通信欄

太枠内をご記入ください。

送信日	令和	年	月	日
-----	----	---	---	---

<input type="checkbox"/> 見積り	<input type="checkbox"/> 注文	ご連絡方法	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> TEL
-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------

本製品ご購入お客様情報			
フリガナ			
氏名 会社名	様	ご購入時 登録の 電話番号	
ご住所 お届け先	〒 ー	普段繋がり やすい 電話番号	
		FAX 番号	

お届け先情報（上記お客様情報と異なる場合はご記入ください。）			
フリガナ			
氏名 会社名	様	電話番号	
お届け先	〒 ー	FAX 番号	

代金お支払い方法 (お振込み期限 7 日) いずれかにチェック をお願いします。 手数料は、お客様 ご負担となります。	<input type="checkbox"/> 銀行振込 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 郵便振替	群馬銀行 館林支店 普通口座 1860509 ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 32034181	お振込先口座名義人は、 ハイガー・ハイグサンギョウ (カ となります。
--	--	---	--

★弊社で、この FAX 内容を確認後、正式金額をお知らせ致します。

※銀行振込・郵便振替の場合は、入金確認後の商品発送になります。

商品名	商品コード	数量	単価 (税込) 円	金額 (税込) 円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
備考			送料	円
			合計	円

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）
 - (11) 機能上影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）
 - (12) 弊社又は弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
 - (13) 使用することで消耗する部品又は劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃又は先端部品、クラッチ、シャープピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等）
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
又はお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺いし、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売（送り先が毎回違う購入者）の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。

④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

②受付
③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。

⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー

③受付
④故障内容の確認
⑥お見積り了承
⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かを相談させて頂きます。

⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させて頂きます。

販売・修理店

②受付 ③故障内容の確認 ④故障装置の修理
*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- | | | |
|--------|------------|-------|
| ①ご注文番号 | ④故障の状況 | ⑦ご住所 |
| ②商品名 | ⑤購入サイト、年月日 | ⑧電話番号 |
| ③商品の型番 | ⑥お名前 | |

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

●お問い合わせ先：下記カスタマー・サポート・センター

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。

HAIGE

〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



年中無休受付

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

