

電動薪割機 仕様変更のご案内

HG-EMKWR12T


重要

取扱説明書において、ネジ類は本体等に仮留めしているとのことでしたが、一部を除き、外れた状態での同梱となりました。お手数ですが、下記をご確認いただき組立を行ってください。

ホイールスタンドとビーム/シリンダー
取付用 (該当ページ: P.11)

スタンド取付用
(該当ページ: P.12)

ワークテーブル・ガイドラック取付用
(該当ページ: P.17)

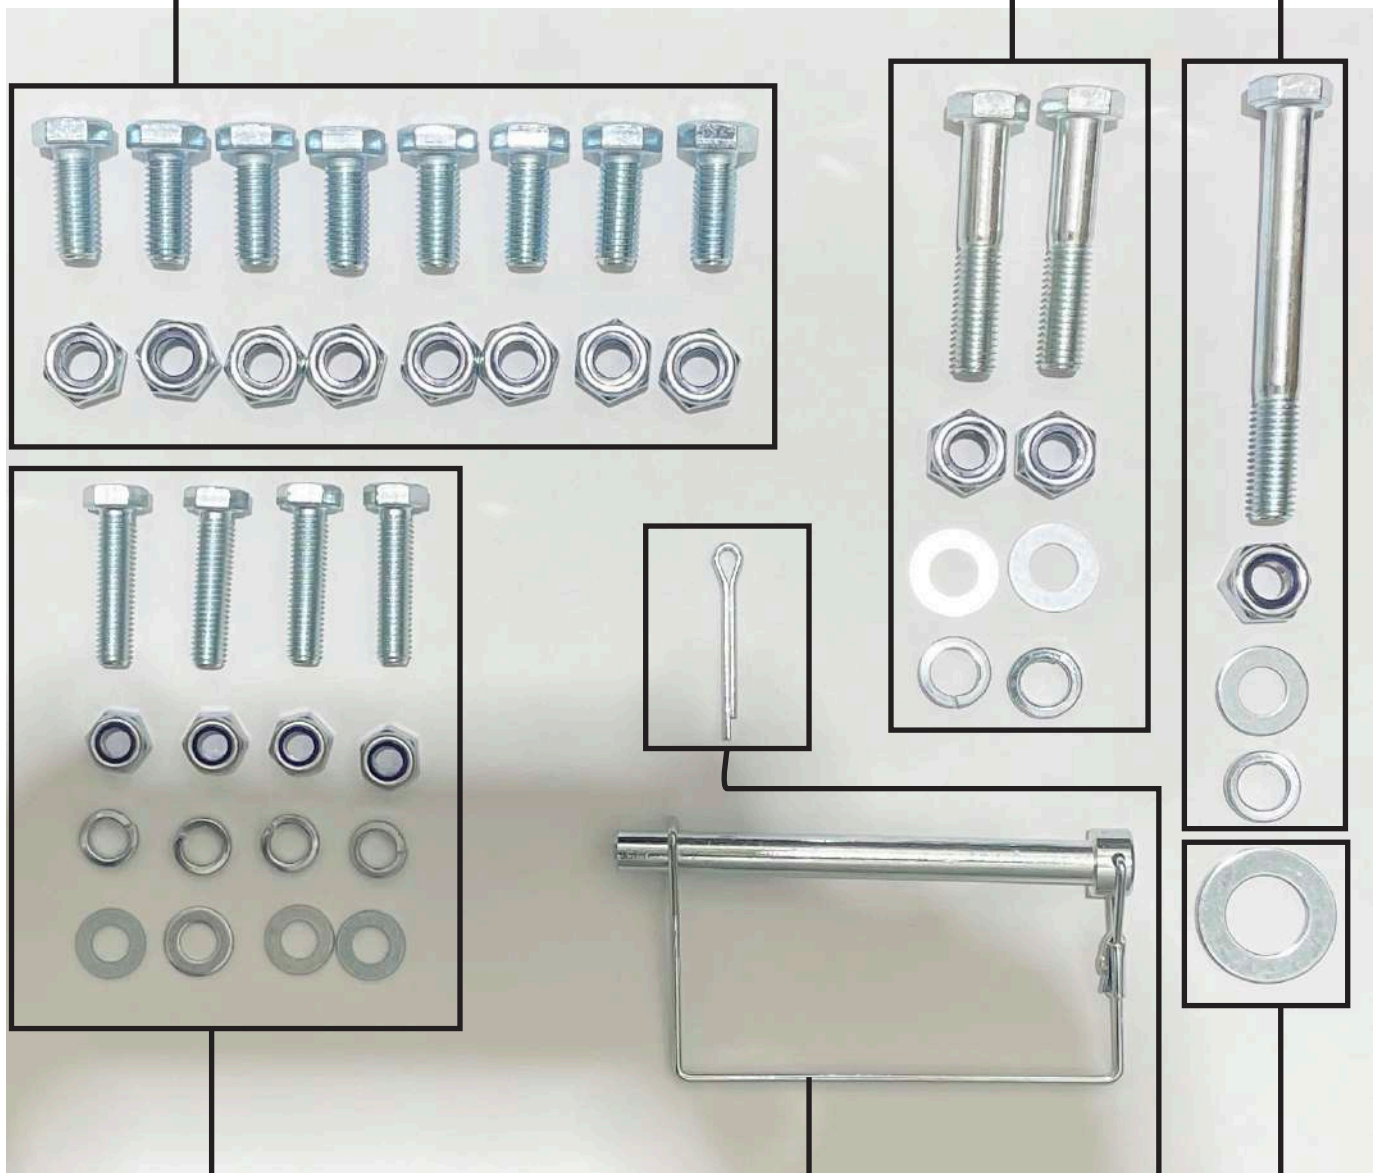

モーター取付用
(該当ページ: P.13)


スタンド用ロックピン
(該当ページ: P.12)

キャリーハンドル取付用
(該当ページ: P.12)


取扱説明書 P.14「スイッチボックスの取付け」後に、 下記手順を行ってください。

シリンダーの取付け


- 1 左右6カ所の仮留めしているボルトを取外します。

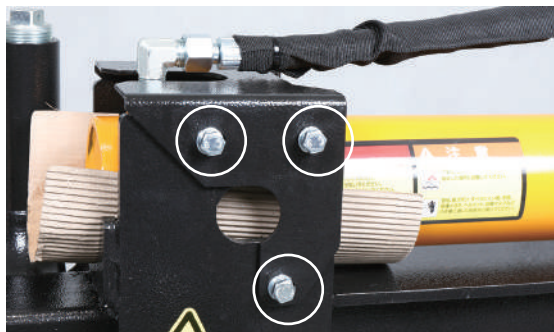


- 2 カバーを取外します。

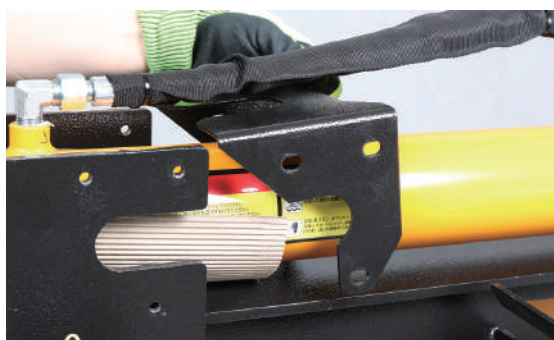

- 3 シリンダーを少し持ち上げながら慎重にスライドします。

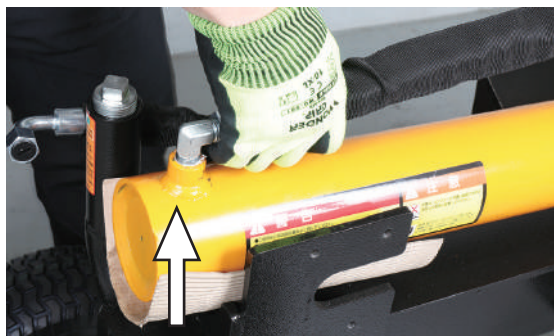

- 4 シリンダーが傾いている場合は、真っ直ぐにし、ステーの切り欠きにしリンダーの凸部がスムーズに入るようにします。(保護紙は外してください)

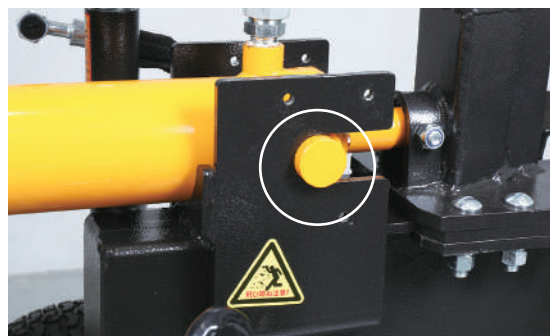

- 5 カバーを戻し、ボルトを取付け、6カ所を均等に締付けます。

