

取扱説明書 初版

電動耕うん機

HG-ETL36

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、内容を理解してからお使いください。



下ハンドルバーの取付けにはプラスのドライバーが必要です。

WEB でチェック！

最新の取説及び本製品の操作の仕方などをご覧ください。



目次

| | |
|------------------|----|
| はじめに | 3 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| 製品を長くご愛顧いただくために | 3 |
| 安全にお使いいただくために | 4 |
| 電動耕うん機に係る安全事項 | 4 |
| 電動耕うん機の作業に係る安全事項 | 5 |
| 安全ラベル | 6 |
| 各部の名称 | 7 |
| 主要諸元 | 8 |
| 梱包部品一覧 | 9 |
| 組立て | 10 |
| 下ハンドルバーの取付け | 10 |
| 中ハンドルの取付け | 10 |
| 上ハンドルの取付け | 11 |
| 取扱い | 12 |
| コードフックの使い方 | 12 |
| 運転操作の仕方 | 13 |
| 始動・停止の仕方 | 13 |
| 耕うんの仕方 | 14 |
| 作業中に停止したら | 14 |
| 作業の終了 | 14 |
| 点検・整備の仕方 | 15 |
| 耕うん刃の交換 | 15 |
| お手入れ・保管の仕方 | 16 |
| お手入れ | 16 |
| 保管 | 16 |
| 困ったときの対処法 | 17 |
| 消耗品・部品一覧 | 18 |
| 保証内容について | 19 |

はじめに

このたびは電動耕うん機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。また故障に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

電動耕うん機に係る安全事項

警告

禁止

- 本機は、家庭菜園や小規模の畑の耕うんなどの作業を行うことを目的としています。
- 本機は、個人使用のみを目的としており、商用利用には適していません。
- 改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。
- ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上で使用ください。
- 雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。
- 石、鉄くずなどの多い場所では使用しないでください。
- 作業中は、子供を近づけないでください。作業員以外、本機へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
- 正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
- 未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。
- 成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、独自の使用をしないでください。
- 運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。
- レバーハンドルを紐などで固定しないでください。
- 電気ショックは、深刻な怪我や死亡の原因になります。
- 機械が動いている際には、どんな部品も水と接触させないようにしてください。もし機械が湿気を帯びた場合、始動させる前に拭いて乾かしてください。
- 損傷した電源コードを使用しないでください。火災になる危険があります。

指示

- 本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、理解したうえで正しく取扱ってください。
- 使用しないとき、点検、清掃時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 安全のために、屋外用電源コードを使用してください。
- 操作する前に、電源コードを注意深くチェックしてください。もし電気系統が損傷していたら、使用せずに修理や交換を行ってください。
- 作業をする場所からは子供やペット等は遠ざけてください。
- 使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- 破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になることがあります。

注意

禁止

- 屋外用延長コードは、20m を超える物は使用しないでください。
- 電源コード類を強く引っ張らないでください。
- 本機には余分な負担を加えないでください。モーターに損傷を与える可能性があります。
- 本機を野ざらして放置しないでください。

指示

- ドラム式の延長コードは、コードをすべて出してご使用ください。
- 使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- 部品交換は、純正部品を使用してください。
- 定期点検整備を行ってください。
- 子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

電動耕うん機の作業に係る安全事項

警告



禁止

- 身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。
- 動作中に耕うん刃に顔や手足を近付けないでください。
- ご使用時は、人や動物が入らないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- 雨の日に本機を操作しないでください。感電の恐れがあります。
- 本機の稼働部分に絡まるような衣服は着用しないでください。
- 電源を OFF にしても耕うん刃は惰性で回転し続けます。回転が完全に止まるまで、手や足を近づけないでください。
- スタートレバーを固定しないでください。
- スタートレバーを握ったまま運ばないでください。
- 電源が入った状態で、本機を運搬しないでください。
- 電源プラグをコンセントに挿込んだまま放置しないでください。



指示

- 万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。
- 適切な時期に休憩をとってください。
- 耕す場所に電気・水道・ガスの配管等の埋設物がないことを確認してください。
- 延長コードが機械の下に入らないように十分ご注意ください。
- 延長コードに足を取られないようご注意ください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずスタートレバーを放し停止してください。

注意



禁止

- 固くしまった土や、草が生い茂った土地の開墾には使用しないでください。
- 雨が降った直後・水たまりのある場所・泥の中等、水分を多く含む場合は使用しないでください。
- 石、コンクリート、金属など硬質な物がある場所では使用しないでください。
- 異物が絡まったまま使用を続けしないでください。故障の原因になります。
- 30分の連続運転をしたら10分はインターバルを設けてください。
- 30分を超える長時間の連続使用はしないでください。



指示

- 長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、保護メガネ、防塵マスクなどの作業に適した服装を着用してください。
- 作業中に異物に当たったり、異物が絡んだりした場合には、速やかにスタートレバーを放し、回転部が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜き、異物を除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 使用後はお手入れをしてください。

安全ラベル

※安全ラベル添付位置は、実際と異なる場合があります。



耳の保護具を着用してください。



雨天時に使用しないでください。感電・故障の原因になります。



目の保護具を着用してください。



怪我の危険があります。回転する耕うん刃に手や足を近づけないでください。



手袋を着用してください。



不注意または不適切な使用で怪我をする恐れがあります。



滑り止め付き安全靴を着用してください。



作業をする前に、耕うん刃によって弾かれる可能性のある物は取除いてください。



ご使用前に取扱説明書をよく読んでください。



耕うん刃による電源コードの損傷にご注意ください。



作業エリア内から人や動物を遠ざけてください。



点検整備や掃除をする前に、電源コードが絡まったり損傷したりした場合は、停止し、電源プラグを抜いてください。



各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



主要諸元

| | |
|----------------|---|
| モデル名 | HG-ETL36 |
| 走行 | 手押し式 |
| モーター | ブラシモーター |
| モーター出力/入力 | 360W/524W |
| 定格電流 | 9A |
| 定格電圧 | 100V～ 50/60Hz |
| 無負荷回転数 | 310/min ⁻¹ |
| 耕うん幅 | 約 360mm |
| 耕うん深さ | 約 220mm |
| 耕うん刃素材/サイズ | 45# スチール (炭素含有量が 0.45% の炭素構造用鋼) /205mm |
| 耕うん面積 | 約 36m ² /20 分 |
| 騒音レベル | 93dB |
| 連続使用時間※ 1 | 30 分 インターバル 10 分 |
| 電源コードの長さ | 0.35m |
| 延長コード使用可能条件※ 2 | 太さ (断面積) 1.25mm ² 以上 長さ 20m 以下 |
| 絶縁方式 | 二重絶縁 |
| サイズ (幅×奥行き×高さ) | 365 × 330 × 1380mm |
| 重量 | 7.4kg |

※ 1 30 分を超えて連続使用はしないでください。必ず 30 分使用したら 10 分は休ませてください。

※ 2 延長コードは、品質により本来の性能と異なる場合があります。

◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

梱包部品一覧

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。



警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体



B. 下ハンドルバー



C. 中ハンドル



D. ボルト・ノブナット



E. コードクリップ



※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。

組立て

⚠ 注意

- 説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。

下ハンドルバーの取付け

■使用工具：プラスドライバー

- 1** 本体に仮留めされている左右のプラスネジを一旦取外します。




- 2** 本体の取付穴に下ハンドルバーを挿込みます。バーには左右があります。

穴がある方が外側になります。



- 3** プラスドライバーでネジを固定をします。反対側も同様に行います。

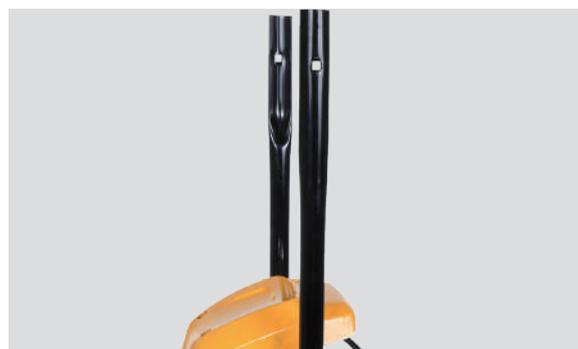

中ハンドルの取付け

⚠ 注意

指を挟まないようご注意ください。

- 1** 中ハンドルを下ハンドルバーで挟み、穴を合わせます。中ハンドルには左右はありません。



組立て

- 2** 内側からノブナットを取付け、時計回りに回し締付けます。




- 3** 反対側も同様に行います。



上ハンドルの取付け

- 1** 上ハンドルを中ハンドルで挟み込み、外側からボルトを挿込み、内側からノブナットを取付けます。左右行います。

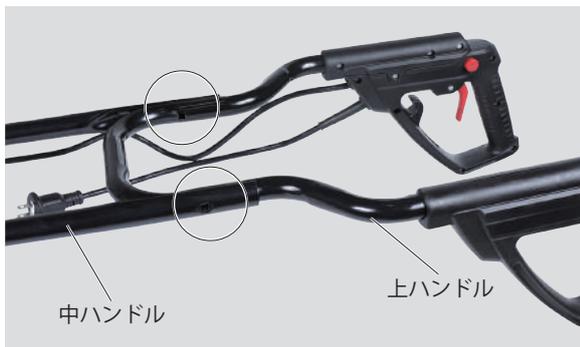

- 2** コードクリップを2カ所取付け、コードを固定します。



取扱い

コードフックの使い方

作業中に何らかの原因で延長コードが引っ張られた際、本体側の電源コードの損傷を防ぐためのものです。

- 1 電源コードをグリップの穴に下から通します。



- 2 コードフックに引っ掛けます。



運転操作の仕方

警告

- 身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。
- 動作中に耕うん刃に顔や手足を近づけないでください。
- ご使用時は、人や動物が入らないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- 雨の日に本機を操作しないでください。感電の恐れがあります。
- 本機の稼働部分に絡まるような衣服は着用しないでください。
- 電源を OFF にしても耕うん刃は惰性で回転し続けます。回転が完全に止まるまで、手や足を近づけないでください。
- スタートレバーを固定しないでください。
- スタートレバーを握ったまま運ばないでください。
- 電源プラグをコンセントに挿込んだまま放置しないでください。
- 延長コードが機械の下に入らないように十分ご注意ください。
- 延長コードに足を取られないようご注意ください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずスタートレバーを放し停止してください。

注意

- 作業に適した服装を心がけてください。滑りにくい靴、防護メガネ、防塵マスク、手袋を着用してください。
- 作業中に異物に当たったり、異物が絡んだりした場合には、速やかにスタートレバーを放し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 石、コンクリート、金属など硬質な物がある場所では使用しないでください。
- 固くしまった土や、草が生い茂った土地の開墾には使用しないでください。
- 雨が降った直後・水たまりのある場所・泥の中等、水分を多く含む場合は使用しないでください。
- 30 分の連続運転をしたら 10 分はインターバルを設けてください。
- 30 分を超える長時間の連続使用はしないでください。

始動・停止の仕方

警告

レバーハンドルを紐で縛ったり、クリップで固定したりしないでください。大変危険です。

- 1 延長コードを本体側の電源プラグに挿込みます。



- 2 延長コードの電源プラグをコンセントに挿込みます。

- 3 右側のスイッチボックスのスタートボタンを押しながらスタートレバーを握ると、耕うん刃が回転し、勢いよく前進します。動き始めの反動で手を放さないようご注意ください。



運転操作の仕方



- 4** スタートボタンから指を放し、その状態で、ハンドルをしっかり握ります。



- 5** スタートレバーを放すと止まります。



耕うんの仕方

⚠ 注意

- ・作業前にあらかじめ、石、針金、紐などの異物や雑草等を取除いておいてください。
- ・土が固い場合や、土の塊がある場合はあらかじめスコップ等で砕いてから作業を行ってください。
- ・後ろ向きに引きながら耕し続けるとモーターに負荷がかかり、故障の原因となります。
- ・延長コードは耕うん刃での切断を防止するため、常に体の後ろにくるようにしてください。

- 1** 電源プラグをコンセントに挿込みます。

- 2** 延長コードに注意しながら始動します。

- 3** 耕す反動で本体が上下する場合がありますので、軽く下に向かって押さえつけながら作業をします。



- 4** 土が固い場合や、より深く耕したい場合は前後に動かしながら前進していくと効率よく耕すことができます。



作業中に停止したら

- 1** モーター音が不安定になったらスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから、原因を取除いてください。
- 2** 原因を取除いたあと再度スイッチを入れ、モーター音に問題がないか確認をしてください。

作業の終了

- 1** スタートレバーから手を放します。
- 2** コンセントから電源プラグを抜きます。
- 3** 使用後は毎回お手入れを行なってください。

点検・整備の仕方



警告

- 作業場の清潔、安全を常に確保してください。足を引っかける一切の障害物を撤去してください。
- 点検整備をするときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 作業中に始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- 本体は水平な場所に設置し、作業を行ってください。
- 作業は、十分な採光のもとで作業してください。
- 作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- 点検整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。



耕うん刃の交換

1 コンセントから電源プラグを抜きます。


2 13mm のスパナでナットを取外し、ボルトを抜き取ります。



3 耕うん刃を引き抜きます。

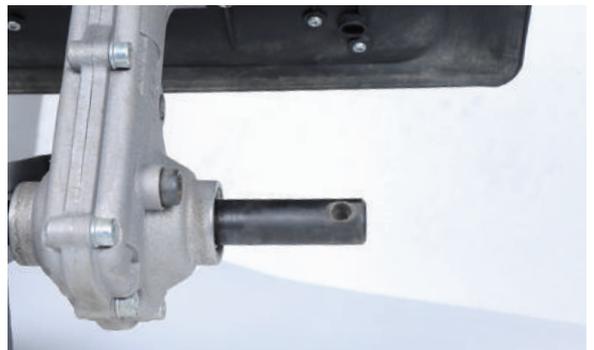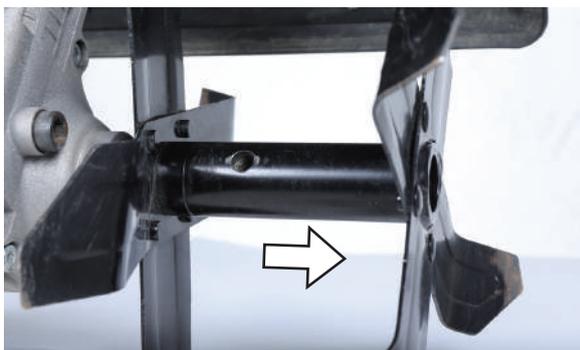

4 新しい耕うん刃を用意し、シャフトに挿込みます。耕うん刃には左右があります。写真は左用です。

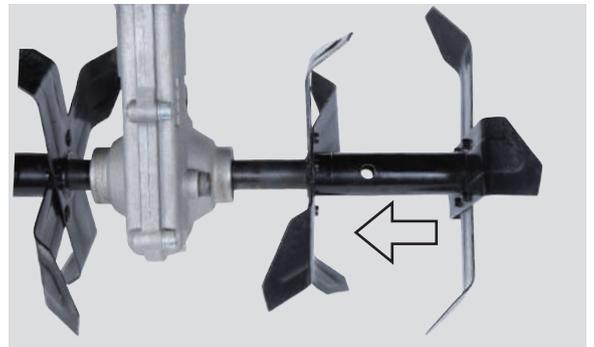

5 取外しと逆の手順で取付けます。

お手入れ・保管の仕方

お手入れ


警告

必ずコンセントから電源プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

注意

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどは使用しないでください。変色やひび割れの原因になります。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。変形や故障の原因になります。

- 1 耕うん刃やガード裏には、多くの土などが付着しますので、使い古しの歯ブラシやエアツール等で汚れや付着物を吹き飛ばすか水洗いをしてください。水洗い後は必ず水分を拭取り乾燥させてください。水分が付着したまま放置すると、サビの原因になります。

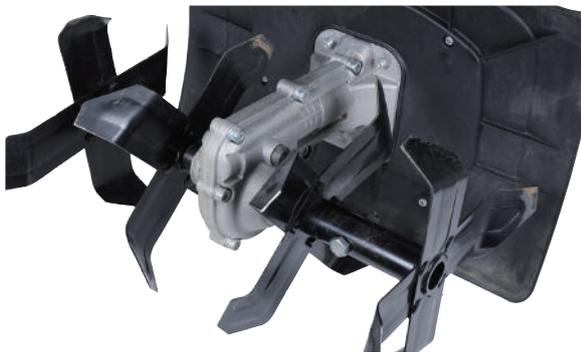

- 2 耕うん刃や軸部分、その他可動部分に潤滑剤やグリスを塗布します。
- 3 本体やハンドルバーに付いた土やホコリなどをきれいに取除きます。
- 4 次回気持ちよく使用できるように毎回お手入れをしてください。

注意

- モーター部分の水洗いは、絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- プラスチック製部品やハンドルの清掃には、強力な洗剤や溶剤を使用しないでください。
- アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。故障・破損の原因になります。

保管

注意

- 雨風の当たるところには保管しないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。

- 1 保管する前に本機のお手入れをしてください。
- 2 本機を保管するときは、モーターが熱くないことを確認します。
- 3 ノブナットを緩め、中ハンドル、上ハンドルを折りたたむことでコンパクトに収納ができます。



- 4 子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。

困ったときの対処法

| 症状 | 原因 | 対処 |
|----------------|---------------------------------|------------------------|
| 電源が入らない（動作しない） | 電源プラグがコンセントから外れている | 確実に挿込む |
| | 延長コードがプラグにしっかり挿入されていない | 確実に挿込む |
| | 延長コードが破損している | 交換 |
| 車輪が回らない | 車輪に草・蔦や紐など異物が絡まっている | 取除く |
| モーター音がおかしい | シャフトや耕うん刃に・蔦や紐など異物が絡まって抵抗になっている | コンセントから電源プラグを抜き、異物を取除く |
| | 土が硬く抵抗になっている | スコップなどで硬い土を砕く |
| | 泥水が抵抗になっている | 泥水では使用しないでください |
| | 排気口に異物が詰まっている | エアツール等で取除く |
| | モーターに何らかの負荷がかかり熱くなっている | 約 10 分間冷却する |
| うまく耕せない | 耕うん刃が破損や摩耗している | 交換 |
| | 耕うん刃の固定ボルトが緩んでいる | 締め直す |
| | 耕うん刃が左右逆に取付いている | 付け直す |

消耗品・部品一覧

| 商品名 | 商品コード | |
|----------------------------|---------------|---|
| 耕うん刃 (右) | hg-etl36np001 |  |
| 耕うん刃 (左) | hg-etl36np003 |  |
| ボルト・ナット (M8 × 40mm) (2本入り) | hg-etl36np002 |  |

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、シャープピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品・部品をご注文の場合は、下記各サイトよりご注文ください。



本店サイト
<https://www.haigeshop.net/>



楽天サイト
<https://www.rakuten.co.jp/haige/>



ヤフーサイト
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/haige/>

※電話や FAX でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
 ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
 - (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
 - (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
 - (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。症状・使用状況を伺いし、お手持方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。

お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
 - ③故障内容の確認
 - ④故障装置の修理
- *1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

●お問い合わせ先：下記カスタマー・サポート・センター

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



年中無休受付

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

