

取扱説明書 初版

プラッター楽DASHI

HG-BC260NP034

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、内容を理解してからお使いください。

取付可能刈払機



★組立てに 16mm のソケット (ボックス) レンチ (ソケット部分の外径の厚みは 2mm 以下) と六角レンチが必要です。



この QR コードを読み取ることで、本製品の組立て、操作方法などを動画でご覧いただけます。



目次

| | |
|-----------------|----|
| はじめに | 3 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| 製品を長くご愛顧いただくために | 3 |
| 安全にお使いいただくために | 4 |
| プラッターに係る安全事項 | 4 |
| プラッターの作業に係る安全事項 | 4 |
| 各部の名称 | 5 |
| 梱包部品一覧 | 6 |
| 組立て | 7 |
| 刈払機のギヤケースへの取付け | 7 |
| ナイロンコードの取付け | 9 |
| ディスクへの取付け | 9 |
| スタビライザーの取付け | 11 |
| 運転操作の仕方 | 12 |
| ディスクでの草刈り | 12 |
| スタビライザーでの草刈り | 12 |
| ナイロンコードの伸ばし方 | 12 |
| ナイロンコードの交換方法 | 13 |
| 保証内容について | 14 |
| お客様ご相談窓口 | 15 |

はじめに

このたびはブラッター楽 DASHI をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

**誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。**

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

製品を長くご取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。



注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。下記を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。



プラッターに係る安全事項

警告

| | |
|--|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">• 本製品は、草刈りを目的とした刈払機用アタッチメントです。指定された用途以外には使用しないでください。• 回転している部分の近くに手又は足を入れないでください。• 改造、分解は絶対行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。• ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。• 正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。• 未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。• 成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、独自の使用をしないでください。 |
|  指示 | <ul style="list-style-type: none">• 取付けは確実に行ってください。• 取付け部分がボルト留めの刈払機には、取付けできません。• 部品交換は、純正部品を使用してください。• 本製品をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。• 定期点検整備を行ってください。• 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。 |


プラッターの作業に係る安全事項

注意

| | |
|--|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">• 身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。• 動作中に回転部分に顔や手足を近付けないでください。 |
|  指示 | <ul style="list-style-type: none">• 長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい安全靴、防振手袋、保護メガネ、ヘルメット、耳栓、防塵マスク、すねあてなどの作業に適した服装を着用してください。• 長い髪は束ねて帽子、ヘルメットでカバーしてください。• 石、コンクリート、金属、など硬質な物がある場所では使用しないでください。• 草・小石等の飛散がありますので、周囲の状況をご確認の上ご使用ください。• ナイロンコードは、3ミリの太さのものをご使用ください。• ナイロンコード交換の際は、本体に付着した草等の除去を行なってください。 |

★刈払機に係る安全事項・刈払機の作業に係る安全事項は、各種取扱説明書を必ず、ご確認ください。

各部の名称

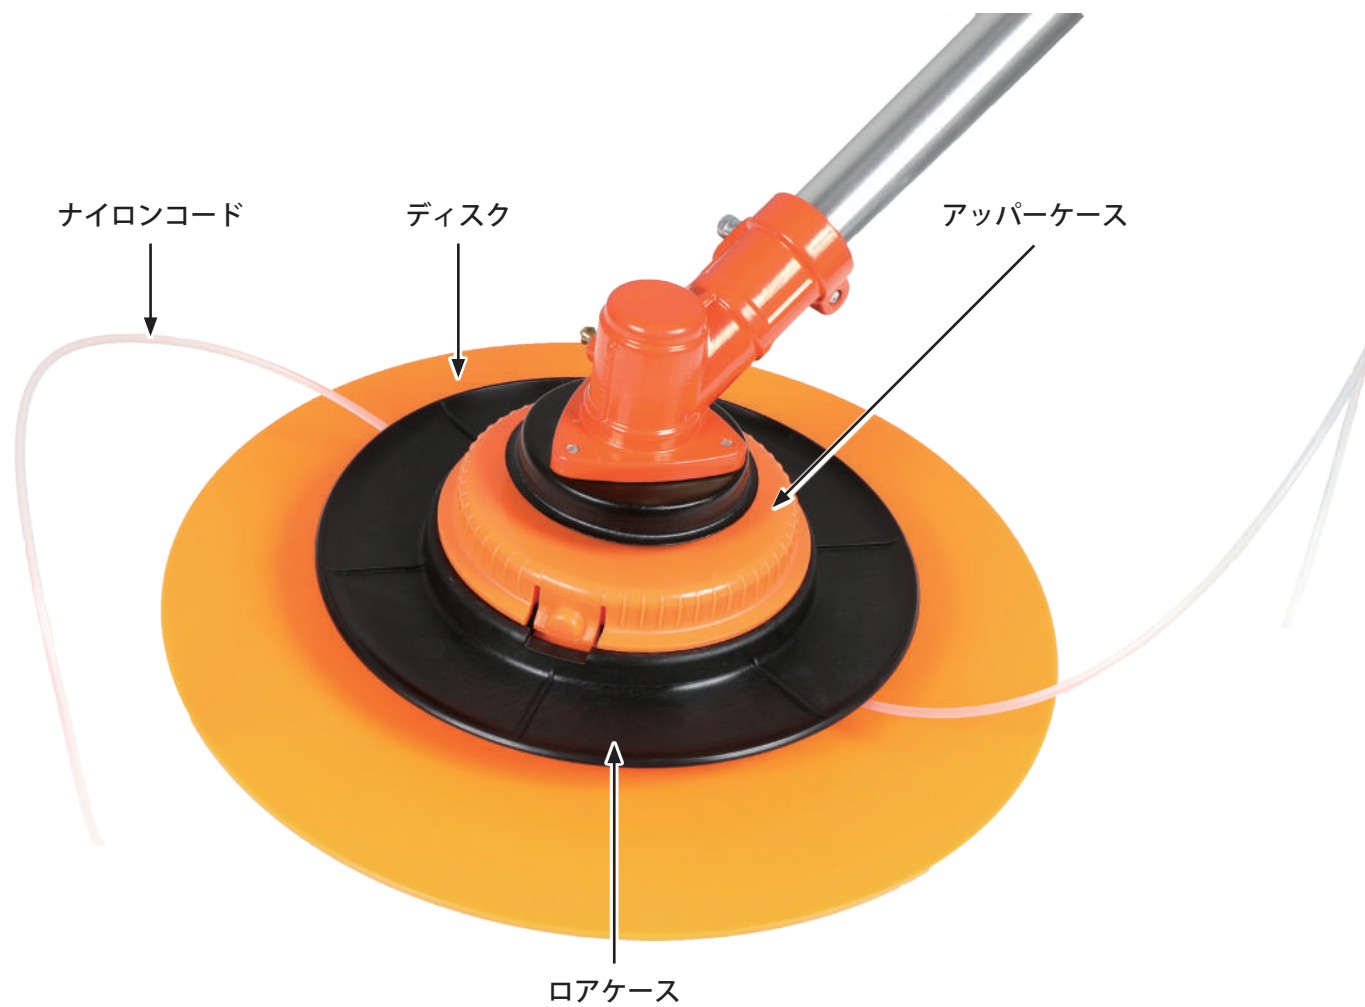






梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
 2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
 3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
- 不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。

警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

| | | | |
|--|---|--|--|
| A. 本体一式  | B. ナイロンコード x 2 本  | C. ナット  | D. 工具  |
| E. スタビライザー  | | | |

※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

組立て

警告

- 組立を行う時は、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- 組立後は、すべての部品が確実に取付けていることを確認してください。

刈払機のギヤケースへの取付け

草刈機のギヤケースに本機を取付けます。

- 使用工具：六角レンチ、16mmのソケット（ボックス）レンチ

- 1 アッパーケースの丸部分をつまんで、ツメを外すとアッパーケース部分が外れます。

アッパーケース



- 2 片手でアッパーケース部分を掴みます。



- 3 黒いリール部分を押し込みながら、時計回りに回して、リールを取外します。

リール




- 4 リールとアッパーケースの中にあるスプリングを一旦、取外します。

スプリング



組立て

- 5** 刈払機側のギヤケースの取付ナットをソケットレンチ等で時計回りに回して取外し、刃押さえ金具、ナットカバーを取外します。

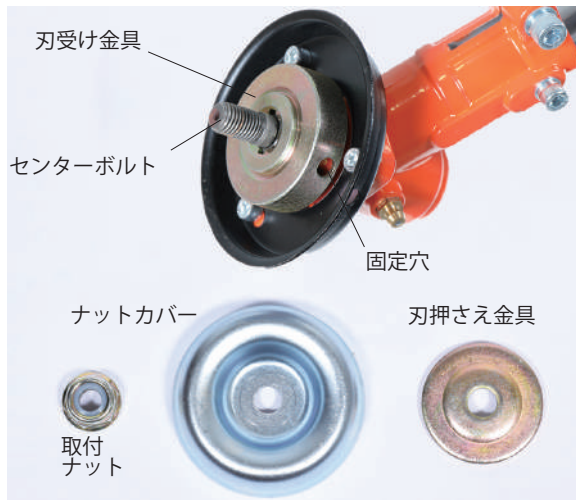

- 6** 六角レンチをギヤケースの固定穴に挿入します。



- 7** アッパーケースの黒いケースホルダーの穴に刃受け金具のセンターボルトを通します。



- 8** ケースホルダーに通したセンターボルトに付属のナットを取付けます。




- 9** ギヤケースの固定穴に挿込んだ六角レンチを押さえて回転を止めながら、16mmのソケットレンチ等でナットを反時計回りに回し、締付けます。




⚠ 注意

ギヤケースのナット周りに隙間が2mm程しかないので、ソケットレンチのソケットの外径に厚みがあるとナットを回せません。

16mmのソケットレンチは、ソケットの外径の厚みが**2mm以下のもの**を使用してください。

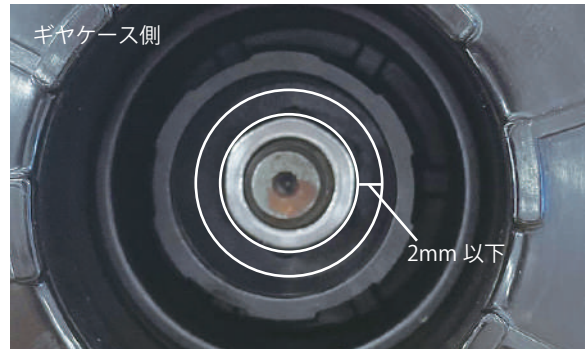

ソケットレンチ側

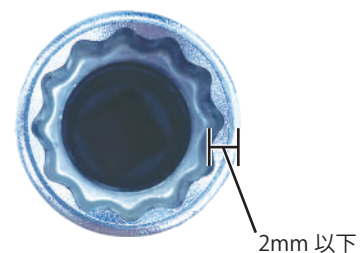

組立て


ナイロンコードの取付け

ナイロンコードをリールに取付けます。

- 1 付属のナイロンコードをリール上面の2つの穴に通します。



- 2 片方のナイロンコードの長さをリール下面に当たるようにし、もう一方のナイロンコードをリールから流すように伸ばします。

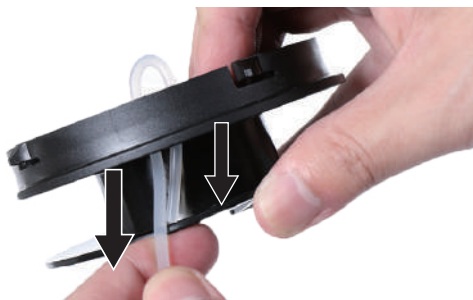

- 3 もう一つのナイロンコードも同じようにリール上面の2つの穴に通します。

ディスクへの取付け

ナイロンコードまで取付けたリールをケースホルダーに取付けます。

- 1 ケースホルダーにスプリングをはめこみます。



- 2 リールにある「1」の印をアッパーケースの丸印にあわせて押し込みます。



- 3 押し込みながら、時計回りにリールの「2」の印をアッパーケースの丸印の所まで回します。2の印まで回すと、「カチッ」と音がします。



- 4 ナイロンコードをロアケース内側の2つの穴にそれぞれ通します。



組立て

- 5** 通したナイロンコードをそれぞれ引っ張ります。



- 6** アッパーケース側の丸印とロアケースの切り込みの位置を合わせて、カチッと音がするまで、ロアケースに押し込みます。



- 7** アッパーケースを押さえながら、ロアケースを時計回りに回すとナイロンコードを巻き取れます。ロアケースの半径分程度コードが出ている状態まで巻き取ります。



- 8** アッパーケースが外れないようにアッパーケース側の丸印とロアケースの切り込みの位置を少しずらして、ロックします。



⚠️ 注意

コードの形状や太さによってケースが回しにくい場合は、ギヤケースを押し込みながら回してください。

組立て

スタビライザーの取付け

ディスクからスタビライザーへ交換する場合は、この手順を行います。




- 1 ディスクの裏側の六角ナットを付属のボックスレンチで時計回りに回して、ディスクを外します。



- 2 スタビライザーを取付けて、手順1で取外した六角ナットを再度、取付けます。



- 3 スタビライザー部分を手で押さえながら、付属のボックスレンチで反時計回りに締付けます。

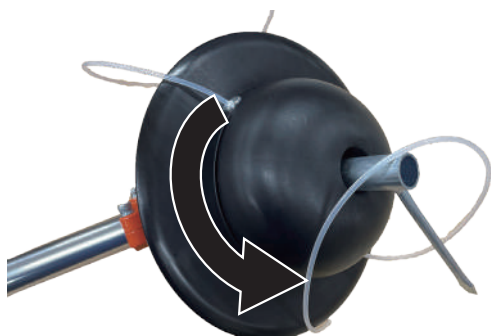

運転操作の仕方

ディスクでの草刈り

ディスクを取付けて草刈りする場合は、平面や斜面など、なだらかな面の草刈りに向いています。

ナイロンコードは、左回りで回転するので、右から左に動かすと草が刈りやすいです。



スタビライザーでの草刈り

スタビライザーを取付けて草刈りする場合は、凸凹のある場所や背の高い草の草刈りに向いています。



ナイロンコードの伸ばし方

ナイロンコードが短くて、刈りづらい場合は、ナイロンコードを伸ばします。



- 1 プラッターを刈払機に取付けた状態で、刈払機を起動して約5秒程、フルスロットルにします。
- 2 刈払機の回転数を低速回転(アイドリング状態)にします。
- 3 ナイロンカッター部分の回転が止まった状態で、刈払機のメインパイプ部分を持ちながら、刈払機のギヤケースでナイロンカッター上部を押込んだままにします。



- 4 刈払機の回転を徐々に上げながら、プラッター上部が押し込みを前の状態に戻します。
この時点で3cmナイロンコード伸びます。ご希望のナイロンコードの長さに調整してください。

⚠ 注意

プラッター上部を押し込んだまま、刈払機の回転を上げると、3cm以上ナイロンコードが出てしまいますので、ご注意ください。

点検整備の仕方

ナイロンコードの交換方法

ナイロンコードを伸ばしきって、草刈がしづらくなったら、ナイロンコードの交換時期です。


ナイロンコードは、2～3mm程度の太さで、1m程度の長さのものでしたら、メーカーに関係なくご使用できます。



- 1 アッパーケースを押さえながら、ロアケースを時計回りに回してナイロンコードを完全に巻き取ります。



9ページの「ディスクへの取付け」の手順4でナイロンコードを通した穴よりナイロンコードが抜き取れるまで巻き取ってください。

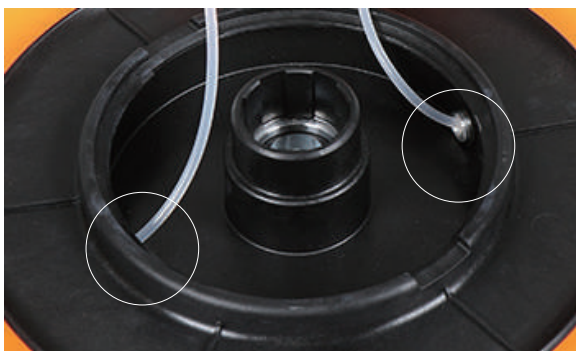


警告

完全に巻き取らなかった場合、中のナイロンコードが引っかかって、ケースが破損する恐れがありますので、必ず巻き取ってください。

- 2 アッパーケース側の丸印とロアケースの切り込みの位置を合わせてから丸印をつまむように押し、アッパーケースが外れます。



- 3 アッパーケースを押さえ、リールを時計回りに回し、リールを取外します。

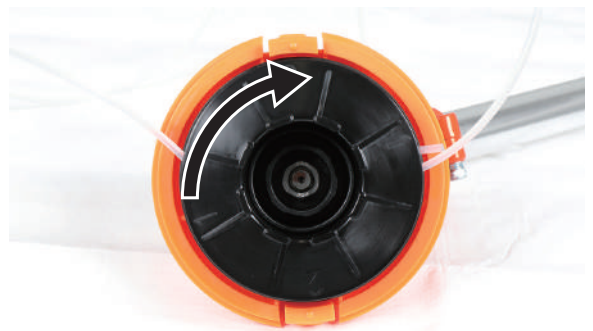

- 4 短くなったナイロンコードをリールから取外します。

- 5 「ナイロンコードの取付け」を参照して、新しいナイロンコードを取付けます。

- 6 「ディスクへの取付け」の手順を参照して、ディスクへ再度、ロアケースを取付けます。

本規約は、ハイガー産業株式会社(以下「弊社」とする)を經由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品到着日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない場合がございます。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11) 機能的影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、パネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡いただきたく存じます。またはお近くの修理協力店へご連絡くださいませ。症状・使用状況を伺い、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料や水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合がございます。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただく場合がございます。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する場合がございます。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様



①故障の状況をお電話でご連絡ください。その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

^{*1} お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。

^{*2} 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。

^{*3} 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく到着日から1週間とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



24時間365日
無休受付

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶<https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト▶<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



24時間 365日

無休受付



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



HAIGE

ハイガー産業 株式会社

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



緊急の方へ

電話窓口

ご協力をお願い

お電話が殺到しており、繋がりにくい状態が、続いております。
ご迷惑をおかけしますが、緊急の場合を除き、インターネットからお問合せください。

重要なお願い

お電話を頂く場合は、上記の URL のカスタマー・サポート・センターの「お問合せフォーム」を
必ずご参考のうえ、お問い合わせください。ご対応に必要な事項が記載されています。

0276-55-2275

○受付：月～金曜日 10:00～15:00 ○受付中止：月～金曜日 12:00～12:50
◎定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始、GW