

取扱説明書

インフレーターボート

HG-AD230,HG-AL230

HG-AL270

HG-AL300

HG-AL330



主要諸元

モデル名	HG-AD230	HG-AL230	
全長(mm)	2350	2350	
横幅(mm)	1320	1320	
エアチューブ径(mm)	360	360	
空気圧(bar)	2.5	2.5	
最大動力(ps)※	4	4	
乗船定員(人)	2	2	
船体重量(kg)	33	35	
フロア	エア	アルミ	

モデル名	HG-AL270	HG-AL300	HG-AL330
全長(mm)	2700	3000	3000
横幅(mm)	1440	1440	1440
エアチューブ径(mm)	420	420	420
空気圧(bar)	2.5	2.5	2.5
最大動力(ps)※	10	10	15
乗船定員(人)	3	4	4
船体重量(kg)	40	45	52
フロア	アルミ	アルミ	アルミ

※予備検査は取得していません。合計2馬力未満の動力(船外機やエレキモーター)の積載であれば船舶検査証や船舶免許は不要です。

2馬力以上の動力を積載するには検査をご自身で受けていただく必要があります。また船舶免許も必要となります。

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

安全にお使いいただくために

1. ご使用の前に

- 空気をに入れて漏れがないかご確認ください。
- ご使用前に毎回ご確認ください。

2. ご使用上の注意

- 風の強い日には使用しないでください。
- 乗船定員数と積載重量は必ず守ってください。
- 子供だけで使用しないでください。
- アルコールや薬を飲んだ状態で使用しないでください。
- 安全のためフットポンプ、オール、ライフジャケットの着用、携帯電話等を携行ください。
- 付属のフットポンプに破損や漏れがないか確認してください。
- バルブの栓は必ず閉じてください。
- 気温の変化により内圧が下がる場合がございます。
- 気温が高いと空気は膨張する場合があります。
- オイルやガソリンが付いてしまった場合は速やかに拭きとってください。

3. 使用後の管理

- 使用後は真水で砂や小石、汚れを洗い落としてください。
- 真水で洗浄後は日蔭で干してください。
- 乾燥後はバッグに収納して保管してください。この時無理に折り曲げないようにご注意ください。
- 定期的（3ヶ月に1回位）に空気を注入して膨らませて半日から1日程度放置してください。

4. 補修

- 小さい傷や穴は付属の補修キットを使いご自身で修理いただけます。

5. 保証

商品お買い上げ後1年間は、無償修理を1回受けることが可能です。
破損の状態によってはお受けできない場合もございます。予めご了承ください。
無償修理の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
業務用として使用した場合や部品には保証は適用されません。
保証の開始日は商品の通信販売の場合は発送日、ご来店の場合はご購入日となります。
(日付は弊社で管理しています。)
オークションや廉売品（展示品販売や即決価格以外のオークション）は保証の対象とはなりません。

梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
 2. 装置を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。
 3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
- 不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。

⚠ 警告

・不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

①フットポンプ




②オール



③椅子板



④アルミフロア

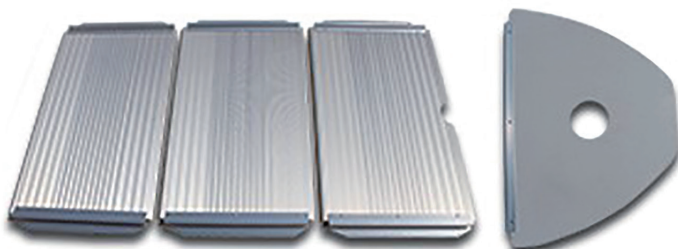

※機種によっては、2枚になります。

⑤アルミストリンガー（補強棒）



※機種によっては、2対になります。

⑥リペアキット



⑦キャリアバック



※エアフロアの場合は④がエアマットとなり、⑤は付属しません。
FRPフロアの場合は④がFRP素材に変更されます。

組立て

1.

ボートを広げ空気が抜いてある状態でフロア板をボートの底に入れていきます。
※エアフロアの場合は3からお読みくださいませ。

2.

アルミストリンガーをアルミフロアの繋ぎ目の間に左右それぞれ2本ずつ差し込んで連結します。



3.

キール以外の空気室を70%～80%程膨らませてから椅子板を取り付けます。
エアフロアの場合は半分ほど空気室に空気を入れてエアフロアを敷きます。この時エアフロアには完全に空気を入れないではめ込みます。
その後、エアフロアも含め70%～80%程膨らませて椅子板を取付けます。

4.

全部の空気室に均等になるように空気を入れていきます。

5.

キールに空気を入れて完成です。

各部の名称



1.エアキール

空気を入れることでキールが膨らみます。



2.牽引ロープ

牽引の際に使うロープです。



3.オール置き

フタを外し、オールの穴の部分に入れて置いておくことができます。



4.椅子板

両端に溝があり、溝の部分に付いているゴムの布に通して入れます。



5.排水口

浸水した水を捨てる口です。



6.トランサムボード

船外機を取付ける板です。

各部の名称



7. サイドロープ

○印で囲われている部分が落水した際につかまるためのロープです。



8. 取っ手

持運びやすい取っ手付きです。



9. エアバルブ

フットポンプを繋ぐ内径約25mmのエアバルブです。空気を入れる際に右回りに回してロックして固定になります。

ミニボートを楽しむための7箇条

第九管区海上保安本部より

1. 強風や波が高いときは出航しない！

ミニボートは非常に風や波の影響を受けやすいボートです。活動海域で強風や波が高いときは、**出航しない勇気**も必要です。

2. 出航時は必ず事故救命策を確保！

ミニボートで出航する際は、**必ず救命胴衣を着用し、万が一に備え防水ケース入りの携帯電話を常備**しましょう。

海のもしものは
118番

3. 荷物を積み過ぎない！

ミニボートは乾舷が低いボートです。必要以上の荷物の積み過ぎは、波が入り込んでくるので**荷物はできるだけ少なく**しましょう。

4. 岸から離れない！

ミニボートは気象海象の影響を受けやすく、**荒天時には自力で帰港できなくなる**ことがあるので、必要以上に沖合に出ないようにしましょう。

5. 常に周囲の見張りをを行い、目立つような旗を立てる！

ミニボートは他船から見えにくく、レーダーにも映りにくいボートです。他船から見えるよう**釣り竿等に目印等の旗を立て**、自船に近づいてくる船がいたら避けましょう。また、夜間は全周灯等の法定設備を点灯しなければならず、他船から気付かれにくいので、**日没前には帰港**しましょう。

6. 急に立ち上がったたり、身を乗り出さない！

ミニボート乗船時は、急に立ち上がったたり、海面の浮遊物を拾おうと身を乗り出すと**バランスを崩し転覆する危険性**があるので、**ゼツタイにしない**ようにしましょう。

7. こまめに気象海象情報をチェック！

荒天になると自力での帰港が困難となることもあるので、荒天前に帰港できるよう、**海の安全情報等でこまめに気象海象情報をチェック**しましょう。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。

④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。

お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。

②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。

⑤お見積り提示。

⑥送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
④故障内容の確認
⑥お見積り了承
⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

①故障の状況をお電話でご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かを相談させていただきます。

⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付 ③故障内容の確認 ④故障装置の修理
*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号 ④故障の状況 ⑦ご住所
②商品名 ⑤購入サイト、年月日 ⑧電話番号
③商品の型番 ⑥お名前

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

- お問い合わせ先
ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>
ハイガー産業お問い合わせ 検索 TEL:0276-55-2275 FAX:0276-55-2276

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

オフィシャルサイト▶<http://www.haige.jp/agency.html> ハイガー修理 検索

本店サイト▶<http://www.haigeshop.net/new/2015-07-02-113023.html>

楽天サイト▶<http://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/after.html>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

ハイガー産業 株式会社

〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

ハイガー 検索 <http://www.haigeshop.net/>

本取扱説明書を熟読しても、弊社のサイトや動画等を見ても、問題が解決しない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。その際、迅速なご対応ができるよう「お問い合わせ件名」を必ずお伝えください。
件名:「初期不良」「1年保証内故障」「1年保証外故障」「使用方法」「その他」

お問い合わせ

ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>

ハイガー産業お問い合わせ 検索 TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276

※平日12:00～13:00はお電話は繋がりにません。

※スタッフ一同、迅速・丁寧な対応を心がけておりますが、季節商品等お問い合わせが集中する時期は、電話が繋がりにくくなったり、折り返し対応や折り返しのご連絡が遅くなる場合がございます。誠に恐れ入りますが、順次対応いたしますのでお待ちいただけますようお願い申し上げます。

お急ぎのご用件でなければ、ホームページお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。

FAXは24時間受付しておりますが、営業時間外や弊社休業日にいただいたお問い合わせに関しましては、翌営業日以降に順次対応させていただきます。ご了承ください。

◎営業時間:10:00～17:00(第1・3・5土曜日は12:00まで) ◎定休日:日曜、祝日、第2・4土曜日



※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

2018.10 改訂②