

組立説明書

ミニアメリカンバイク50cc

KXD009



本製品を走行のためにご使用の場合は、必ずお近くの販売・修理店またはバイク店等に、組立て・点検を依頼してください。組立て不良・整備不良による故障・事故等弊社は一切責任を負えませんのでご了承ください。

各部の組立て

●梱包部品一覧表

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取り出し、すべてが完全であることを確認してください。
 2. 装置を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。
 3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
- 不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。

⚠ 警告

・不足しているものがある場合は、不足している部品を交換するまで使用しないでください。

<p>A. 本体</p> 	<p>B. 前輪</p> 	<p>C. フロントフェンダー</p> 	
<p>D. ミラー</p> 	<p>E. ミラー固定アタッチメント</p> 	<p>D. カバー</p> 	<p>D. 工具</p> 

各部の組立て

警告

- ・エンジンキーを抜き安全を確保し作業を行ってください。
- ・作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。
また、周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願い致します。

本製品を走行のためにご使用の場合は、必ずお近くの販売・修理店またはバイク店等に、組立て・点検を依頼してください。組立て不良・整備不良による故障・事故等弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



各部の組立て

●ハンドルの取付け

- 1** ハンドル取付けステイのアタッチメントを、付属の六角レンチで一旦外します。



- 2** ハンドルをステイにのせ、アタッチメントをかぶせ六角レンチでボルトを締付けます。ボルトは、4本均等に締付けてください。



- 3** カバーを取付けます。




カバー


各部の組立て

●梱包台座から本体を外す

- 1 梱包台座と本体フレームを固定している針金を外します。


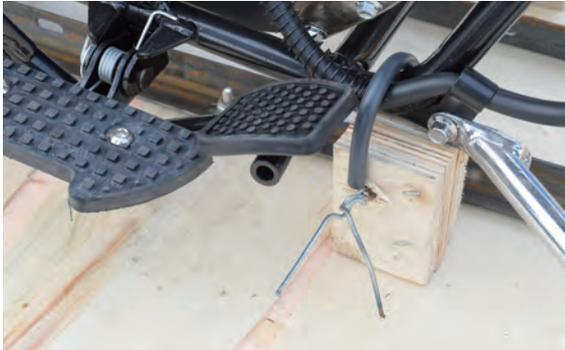


- 2 梱包台座とサスペンションを固定しているボルト・カラー・ナットを外します。

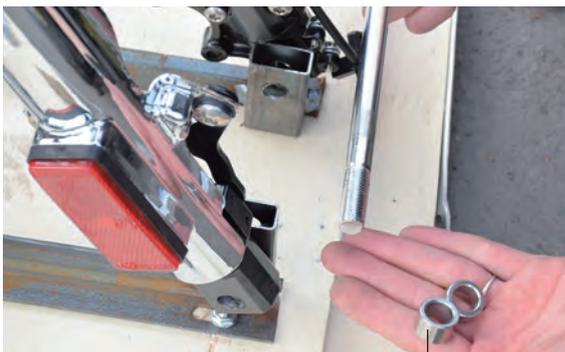

●前輪の取付け

- 1 車輪の向きに注意してボルトを通します。

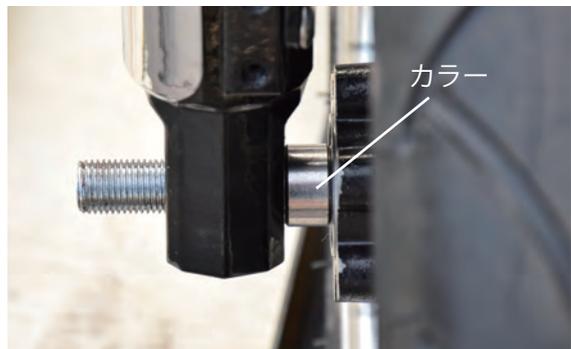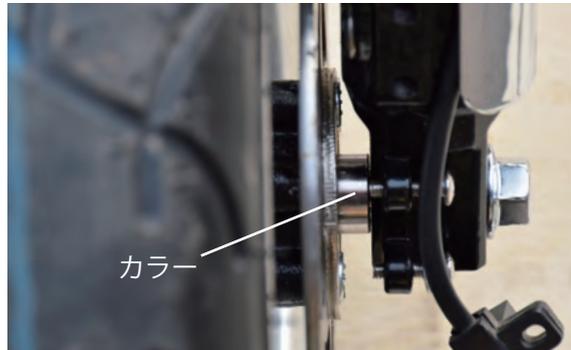

- 2 フェンダーを取付けるため、この状態のままかナットを仮止めします。



このままかナットを仮止め

各部の組立て

3 フェンダー取付けボルトを4カ所外します。



4 フェンダーをサスペンションの間に差込み、スライドさせながら位置を合わせます。



5 4カ所のボルトを取付け締付けます。



6 ナットを締付けます。



●ディスクブレーキの取付け

1 ブレーキキャリパーの固定ボルトを一旦外します。



2 ブレーキキャリパーをディスクに挟みます。



各部の組立て



- 3** ディスクが挟みにくい場合は、ブレーキキャリパーのパッドを大き目のマイナスドライバー等で広げてください。



- 4** ブレーキキャリパーをディスクに挟み、取付け穴の位置を合わせて六角ボルトを通し、締付けます。



●スピードセンサの取付け

- 1** スピードセンサ取付けネジをプラスドライバーで一旦外します。



- 2** スピードセンサを取付け、ネジを締付けます。



各部の組立て

●ミラーの取付け

- 1 ミラー取付けアタッチメントのボルトを一旦外します。



- 2 ハンドルにアタッチメントを取付け、ボルトを締付けます。



- 3 ミラーを取付け、レンチで締付けます。



●ステッカーの取付け

- 1 ステッカーを燃料タンクの左右に貼ります。位置が決まったら、指でよく押さえ圧着します。



- 2 剥離紙をゆっくり剥がします。



★ハンドルから出ているこのケーブルは使用しません。



オイル類・燃料の入れ方

工場出荷時には、オイル、ガソリンは入っていません。下記要領で給油してください。

●エンジンオイル

- 1 エンジンオイルは、工場で試運転をしているため残っている場合があります。スタンドを立てた状態で、確認窓の半分までオイルがあることを必ずご確認ください。



- 2 不足している場合は、市販のオイルジョッキを使用し給油します。



推奨オイル	SAE 10W-30
オイル量	0.5L

【オイルの抜き方】 エンジン下のドレンボルトを外します。



●ブレーキオイル

- 1 UPPERとLOWERの間にオイル量があるか確認し、不足している場合は給油します。



●燃料

- 1 燃料タンクのキャップを外しガソリンを給油します。



- 2 補給後、燃料キャップを確実に閉めます。

使用燃料	自動車用無鉛ガソリン（レギュラーガソリン）
タンク容量	2.5L

取扱い

●燃料コック

写真の位置が燃料コックが開いている状態です。



●チョーク

写真の位置がチョークが開いている状態です。



●キャブレター

右に回す（時計回り）と回転が上がります。



●点火プラグ

適応点火プラグ	
CR7HS (NGK)	

●バッテリー

シート後ろ側のボルトを外すとシートが外れ、中にバッテリーがあります。



●スイッチ類



お客様ご相談窓口

故障部品を**お客様**で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証します。

送料は全てお客様のご負担となります。



お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送いたします。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品を**メーカー**で修理する場合

まず、ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。

保証期間内は、消耗品の交換を除き、修理を無料で承ります。その際に生じる往復の送料は、全てお客様のご負担となります。



お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。

⑥送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑤故障装置の修理

故障部品を**販売・修理店**で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。

保証期間内は、消耗品の交換を除き、修理を無料で承ります。遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生する場合があります。

販売・修理店にご確認ください。



お客様

①故障の状況をお電話でご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かをお伝えください。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①商品名
- ②型式
- ③故障の状況
- ④購入サイト、年月日
- ⑤お名前
- ⑥ご住所
- ⑦電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

- お問い合わせ先

ハイガー産業株式会社

TEL : 0276-55-2275

FAX : 0276-55-2276

メール : support@haige.jp

住所 : 〒370-0503群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

※販売店・修理店にお問い合わせの場合は、裏表紙をご覧ください。

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

オフィシャルサイト▶<http://www.haige.jp/agency.html>

本店サイト▶<http://www.haigeshop.net/new/2015-07-02-113023.html>

楽天サイト▶<http://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/after.html>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

ハイガー産業 株式会社

〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

<http://www.haigeshop.net/>

本取扱説明書を熟読しても、弊社のサイトや動画等を見ても、問題が解決しない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。その際、迅速なご対応ができるよう「お問い合わせ件名」を必ずお伝えください。
件名：「初期不良」「1年保証内故障」「1年保証外故障」「使用方法」「その他」

お問い合わせ

ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>

TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276

※平日12:00～13:00はお電話は繋がりません。

※スタッフ一同、迅速・丁寧な対応を心がけておりますが、季節商品等お問い合わせが集中する時期は、電話が繋がりにくくなったり、折り返し対応や折り返しのご連絡が遅くなる場合がございます。誠に恐れ入りますが、順次対応いたしますのでお待ちいただけますようお願い申し上げます。

お急ぎのご用件でなければ、ホームページお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。

FAXは24時間受付ておりますが、営業時間外や弊社休業日にいただいたお問い合わせに関しましては、翌営業日以降に順次対応させていただきます。ご了承ください。

◎営業時間：10:00～17:00(第1・3・5土曜日は12:00まで) ◎定休日：日曜、祝日、第2・4土曜日

