

取扱説明書

エンジン粉碎機

YS-WC15HCR

燃料 無鉛レギュラーガソリン

 エンジンオイルは
入っていません。

 組立時使用工具

13、16、17mm スパナ

★ご使用前に、必ず取り扱い説明書をお読みになり、内容を理解してからご使用ください。



TOP	1
表紙	1
はじめに	3
安全上のご注意	3
製品をご愛顧いただきくために	4
安全にお使いいただくために	5
各部の名称	7
主要諸元	8
梱包部品一覧	9
組立て	11
組立て	11
タイヤの取付け	12
ホッパー（投入口）の取付け	14
シュータ（排出口）の取付け	15
安全装置（安全バー）の配線の仕方	16
取扱い	17
安全バー	17
安全装置	18
シュータヘッドの角度調整	19
シュータの向き調整	20
ブレーキのかけ方・移動の仕方	21
運転前の点検	22
運転前の点検	22
燃料の給油	23
エンジンオイルの点検	24
運転操作の仕方	26
運転操作の仕方	26
エンジンのかけ方	27
エンジンの止め方	30
設置について	31
粉碎作業	32
粉碎作業終了	34
粉碎物についての注意事項	35
点検・整備の仕方	36
点検・整備の仕方	36
燃料の抜き方	37
エンジンオイルの給油、点検	38
ホッパー、シュータの点検	39
グリス・潤滑油の塗布	40
エアクリーナーの清掃	41
点火プラグの点検・清掃	42
タイヤの点検	43
長期間使用しない時	44
困った時の対処法	45
困った時の対処法（点火プラグの点検）	46
消耗品・部品一覧	48
保証内容について	49
お客様ご相談窓口	50
修理協力店	52
カスタマー・サポート	53

はじめに

このたびはお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされると重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。



この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



禁止

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



強制

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。 注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

粉碎機に係る安全事項

警告

	<ul style="list-style-type: none">本機は、枝などを粉碎する粉碎機です。指定された用途以外には使用しないでください。燃料の臭いがする場合、運転しないでください。爆発の危険があります。エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。エンジンが熱いうちは、給油しないでください。燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。可動している部分の近くに手または足を入れないでください。エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触るとやけどすることがありますので注意してください。改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。当社の保証サービスは一切受けられなくなります。正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。成年者でも、操作の仕方がよく分からぬ場合は、独自の使用をしないでください。運転中に回転部及び可動部(出力軸・フライホイール・ファンベルト・ブーリー等) に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触ると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。運転中は絶対投入口、排出口をのぞき込んだり、排出口の下に入らないでください。周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。
	<ul style="list-style-type: none">周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。給油時は、付近にタバコ等の火気の無いことを確認してください。燃料は非常に引火しやすく、気化した燃料は爆発の危険があります。給油時、燃料タンクの給油限界位置を超えないようにしてください。温度上昇によって燃料が膨張し、漏れることができます。給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行ってください。引火の恐れがあります。本機を密閉された場所に燃料を入れたまま放置しないでください。燃料が蒸発し、爆発の危険があります。自動車で運搬する時は、燃料タンクの燃料を抜き、燃料コックを閉じてください。振動等により燃料が漏れることがあります。給油中にこぼれた燃料はきれいに拭きとってください。燃料を拭いた布等は、火災に注意して処分してください。燃料を衣服にこぼした場合、直ちに衣服を着替えてください。衣服へ引火する危険があります。給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行ってください。引火の恐れがあります。燃料タンクキャップは確実に締めてください。運転中にこぼれると火災の恐れがあります。運転前に燃料漏れがないか点検・確認してください。点火源となるような機器の近くに保管しないでください。燃料蒸気へ引火する恐れがあります。運転中に高圧コードや点火プラグキャップに触れないでください。感電する恐れがあります。使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。停止中でも、直接刃物に触れないでください。怪我をすることがあります。エンジンの周りに、木くずなど燃えやすいごみを蓄積せないでください。点検整備を行なう場合はエンジンを停止してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。点検整備を行なう場合は、エンジンスイッチをオフにしてください。エンジンが不意に始動すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。エンジンの点検整備を行なう場合は、点火プラグキャップを外してください。エンジンが不意に始動すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。点検整備はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン本体やマフラー部のほか点火プラグの温度も高くなっています、やけどの恐れがあります。エンジンを始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。始動前点検を実施してください。急傾斜地では使用しないでください。舗装地、砂利、その他硬い地面で使用しないでください。振動で本体が動き思わぬ事故につながる恐れがあります。

粉碎機に係る安全事項

注意

	<ul style="list-style-type: none">古い燃料は使用しないでください。指定された用途以外には使用しないでください。
	<ul style="list-style-type: none">燃料は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。定期的にエンジンオイルを交換してください。給油中、燃料タンク内に雪や水、ホコリが入らないように注意してください。使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のないところに保管してください。部品交換は、純正部品を使用してください。本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。定期点検整備を行ってください。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

粉碎機の作業に係る安全事項

 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">身体の調子が悪い時、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。運転中に点火プラグキヤップに触れないでください。感電する恐れがあります。動作中に回転部分に顔や手足を近づけないでください。ご使用時は、使用者から12m 内は危険です、人や動物が入らないようにしてください。夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。作業中に異物に当たったり、異物を吸い込んだ場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none">水平で安定した場所に設置してください。運転中は、排気ガスに十分注意してください。機械の稼働部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。適切な時期に休憩をとってください。本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。持ち運ぶ時は、エンジンを停止し、燃料タンクから燃料を抜取ってください。

 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">機械の稼働部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none">長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、防塵マスクなどの作業に適した服装を心掛けてください。長い髪は束ねて帽子、ヘルメットでカバーしてください。シートカバーなどは機械が十分冷めてからかけてください。作業前に回転刃に欠け、ヒビや曲がり、破損がないか点検してください。作業中にベルトの異音や異臭、異常な振動があった場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから詰まりを除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。定期点検整備を行ってください。本機を長時間保管する時は、取扱説明書にしたがって保管してください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



- ①ホッパー（投入口）
- ②燃料タンク
- ③エアクリーナー
- ④前輪
- ⑤オイル給油口
- ⑥タイヤ
- ⑦マフラー



- ⑧ハンドル
- ⑨シュータ（排出口）
- ⑩ベルトカバー
- ⑪リコイルスター
- ⑫安全バー
- ⑬エンジンスイッチ

主要諸元

モデル名	YS-WC15HCR
エンジン形式	4ストロークOHV エンジン
エンジン馬力	15HP
総排気量	420cm ³
粉碎可能な枝径※	最大120mm
始動法式	リコイルスターター
燃料	無鉛レギュラーガソリン
ガソリン量	5.4L
エンジンオイル	SAE 10W-30
エンジンオイル容量	1.1L
刃（チッパーナイフ）	2+2 枚
刃（ハンマーナイフ）	4 枚1 組× 4 +3 枚1 組× 2
互換点火プラグ	BPR7ES(NGK)
重量	約280kg
本体サイズ（幅×奥行き×高さ）	約1090x2220x1890mm

※材の硬さ・曲がり具合・繊維の密度などで変わります。

◎弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取り出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。



不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体	B. シュータ（排出口）
C. ホッパー（投入口）	D. シャフト
E. 前輪ユニット	F. 前輪取付ステー
G. タイヤ	H. タイヤキャップ

※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。
※付属の工具は、簡易的なものです。市販の工具をご用意いただくと作業効率が良くなります。

■ご用意いただくもの

運転する場合に必要なもの

- ・無鉛レギュラーガソリン
- ・4ストロークエンジンオイルSAE10W-30
- ・漏斗（じょうご）

取付けに必要なもの

- ・13、16、17mm スパナ

点検・整備に必要なもの

- ・ワイヤブラシ（点火プラグ掃除/回転刃掃除）
- ・モリブデングリス、グリス注入器（グリスの塗布）
- ・12mm/13mm/16mm/17mm スパナ（ホッパー、シュータの点検）
- ・廃油受け（燃料/オイル交換）
- ・バーツクリーナー（回転刃交換）
- ・緩み防止剤（回転刃交換）
- ・ヒートガン（回転刃交換）
- ・17mm スパナ（ドラムの手動回転）

・12mm スパンナ（ベルトカバーの取外し）

組立て

組立て



警告

- ・シュータを取付ける際、本体が倒れないように一人が支えてください。
- ・回転刃が出ていますので触れないように十分ご注意ください。



注意

- ・取扱説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- ・作業は、自身や周囲の確認をしながら安全に行ってください。
- ・組立ては成人男性2人以上で行い、手袋、長袖シャツなどの保護具を使用してください。
- ・平坦で固い地面の上で組立て作業を行ってください。

組立て

タイヤの取付け

本体にタイヤを取付けます。組立の時に本体の下に敷く組立台（パレットや段ボールなど）を準備します。

1

タイヤを取り付けやすくするため、本体シャフト取付け側を高くなります。



2

本体にシャフトを取付けます。



3

シャフトに仮留めしている割ピン、ナット、ワッシャ（1枚）を一旦取外します。



4

タイヤの向きに注意して、タイヤ、ワッシャ、ナットを取り付け、割ピンで固定します。



5

タイヤキャップを取付けます。



6

前輪ユニットに仮留めしているボルト(16mm)、ナット (17mm) を一旦外します。



7

前輪取付ステーに前輪ユニットを挿込み、本体に取付けます。



8

取付穴を合わせ、ナットを外し、スプリングワッシャ、ワッシャを通したボルトを挿込み、4ヵ所均等にボルトを16mmのスパナで締付けます。

前輪ユニットと前輪取付ステーはボルト (16mm) とナット (17mm) で固定をします。

*前輪ユニットは本体に隠れている部分もボルト (16mm) とナット (17mm) で固定をします。



組立て

ホッパー（投入口）の取付け


本体にホッパー（投入口）を取付けます。



- ・投入口内の刃はとても鋭くなっています。ホッパー取付口の縁に手をかけたり、内部に手を入れたりしないでください。
- ・刃のボルト、ブレード隙間調整板のボルト・ナットは緩んでいたら必ず増し締めをしてください。怠ると重大な事故の原因になります。

1

本体のホッパー（投入口）の取付位置のヒンジ（メス）にホッパーのヒンジ（オス）を挿込みます。

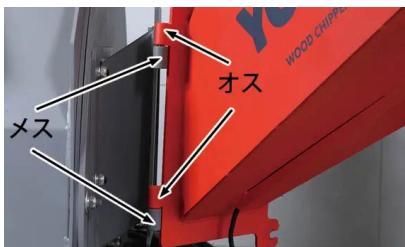

2

ホッパーをゆっくり閉めて、16mmのスパナでボルトとナットで固定します。



指を挟まないようご注意ください。

組立て



シュータ（排出口）の取付け

本体にシュータ（排出口）を取付けます。

1

本体に仮留めしているボルト、ナットを一旦取外します。

※ボルト・ナットを取り外す際は、本体内部に落さないようテープ等で保護します。

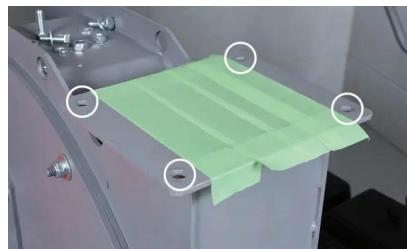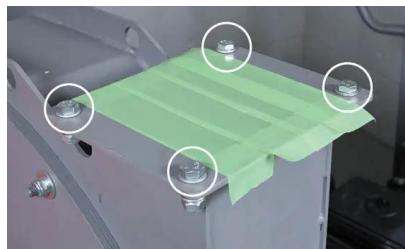

2

シュータを本体に取付けます。



3

16mmのスパナでボルトを抑えながら、17mmのスパナでナットを締付け、その際4カ所均等に付けます。



組立て

安全装置（安全バー）の配線の仕方

1

エンジン側から出ている長い配線のコネクタとホッパー（投入口）下部から出ているコネクタを接続します。



取り扱い

安全バー

1

緊急時に安全バーを押し込むとエンジンが停止します。



2

解除は安全バーを持ち上げます。安全バーが押し込まれた状態ではエンジンはかかりません。

取扱い

安全装置

1

ホッパー（投入口）、またはシュータ（排出口）が開いている時は安全装置が働き、エンジンがかかりません。



取扱い

シュータヘッドの角度調整

1

シュータ横についているボルトとノブでレバーを緩め、角度の調整後ボルトとノブでレバーを締付けます。ボルトは13mmです。



取扱い

シュータの向き調整

1

17mmのスパナでナットを緩めます。



3

シュータを回転させます。



4

ナットを締付けます。



取扱い

ブレーキのかけ方・移動の仕方

1

足でレバーを押し下げるとき、ブレーキがかかります。



2

移動させるとときは、ブレーキを解除します。

3

Dピンを取り付け穴から引抜き、写真のように紛失しないように固定します。



4

ハンドルを引っ張り移動をさせます。



運転前の点検

運転前の点検



	<ul style="list-style-type: none">エンジンが熱いからは、給油しないでください。燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
	<ul style="list-style-type: none">燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。燃料をこぼさないように注意してください。所定のレベルを超えて補給しないでください。燃料がこぼれた場合は、直ちに拭取ってください。燃料は、無鉛レギュラーガソリンを使用してください。



	<ul style="list-style-type: none">燃料給油キャップは確実に閉めてください。長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のないところに保管してください。給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。
--	--

運転前の点検

燃料の給油

工場出荷時、燃料は入っていません。
下記要領で給油してください。

1

燃料を準備します。

使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	3.6L

2

燃料給油キャップを開け、ストレーナ（こし網）の半分より上を超えないように少しづつこぼさないように給油します。



3

給油が終わったら燃料給油キャップをしっかりと閉めます。

運転前の点検

エンジンオイルの点検

工場出荷時、エンジンオイルは入っていません。
下記要領で給油してください。

1

エンジンオイルを準備します。

推奨オイル	4ストロークガソリンエンジン専用 100%化学合成油 SAE10W-30
オイル容量	1.1L

2

本体を水平な場所に移動させます。

3

オイル給油キャップを取り外し、オイルゲージを布などで拭取ります。



4

エンジンオイルを少しづつ給油します。



エンジンテストを行っているため、多少オイルが残っている場合があります。オイルゲージを確認しながら少しづつ給油してください。

5

オイル給油キャップを一旦締付け、再度取外します。



6

オイルが、オイルゲージのオイル量範囲（中央）まであるか点検します。



7

確認後、オイル給油キャップを確実に閉めてください。

8

使用2回目以降、運転前に必ずエンジンオイル量や汚れを点検してください。

運転操作の仕方

運転操作の仕方



警告

	<ul style="list-style-type: none">燃料を補給した場所でエンジンを始動しないでください。換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。ホッパー（投入口）に何も入っていないことを確認してください。エンジン始動と同時に刃が動きますので注意してください。エンジン始動と同時に排出口からチップが排出されることがありますので注意してください。エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触るとやけどすることがありますので高温部に触れないでください。
	<ul style="list-style-type: none">回転している部分の近くに顔を近づけたり、手または足を入れないでください。平坦な場所で作業を行ってください。エンジン始動後、異常を感じたり、予測される場合はすぐにエンジンを停止してください。本機から離れる時は必ずエンジンを停止してください。少しの移動でもエンジンを停止してください。



注意

エンジンを始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。

運転操作の仕方

エンジンのかけ方

1

安全バーが押されていないことを確認します。

2

ホッパー（投入口）、またはシュータ（排出口）が確実に閉まっていることを確認します。開いていると安全装置が働き、エンジンがかかりません。


3

アクセルレバーを、「うさぎマーク」と「かめマーク」の中間にします。



4

チョークレバーを左いっぱい「閉」にし、燃料コックを右いっぱい「ON」にします。

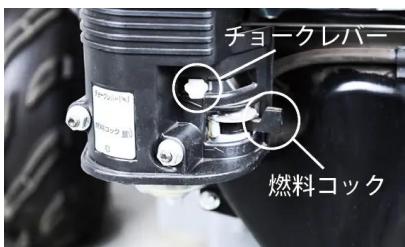

5

エンジンスイッチを「ON」にします。



6

本機をしっかりと保持し、リコイルスターター ロープを引きます。

※ロープを引き出すと止まる位置があるので、そこから素早く引きます。おおよそ60 ~ 70cm引きます。（ロープは一杯に引ききらないでください。）引きが少ないとエンジンがかかりません。



⚠ 注意

何度もチョークを閉じたままリコイルスターーロープを引くと、点火プラグを濡らしてしまいます。万が一、濡らしてしまった場合は、「困った時の対処法（点火プラグの点検）」をご覧ください。



リコイルの引き方ポイント

①



②



③



①良い例：約70cm 引いている所。
②良い例：穴に対してロープが真っ直ぐ。

③悪い例： 抵抗がありエンジンがかかりにくく、ロープが摩擦で切れます。

■エンジンがかかったら

1

エンジンがかかったらすぐにチョークレバーを右（開）に戻します。



2

エンジンが始動したら1～2分程度暖気運転を行い、運転状況を確認します。

3

数分慣らし運転をした後、アクセルレバーを「うさぎマーク」側にします。



4

粉碎作業を行います。（運転操作の仕方「粉碎作業」参照）

注意

- 粉碎作業を行う場合は、高速回転（アクセルレバーをうさぎ側）で行ってください。
- 作業を中断する時は、その都度アクセルレバーを低速側にしてください。



エンジンがかからない時

- 点火プラグキャップを外します。
- 点火プラグを外します。
- リコイルスターターを数回引いて、シリンダ内を換気します。
- 点火プラグを取付けます。
- 点火プラグキャップを取付けます。
- チョークレバーを右（開）にします。
- リコイルスターターを軽く引き、重く感じたところで一旦止め、一度戻してから、素早く引くとエンジンがかかります。

運転操作の仕方

エンジンの止め方

1

すぐにエンジンを止めずに空運転を1~2分行い、内部の粉碎カスを排出させます。投入した枝の粉碎残りが無いことを確認します。

2

エンジンスイッチを「OFF」にします。

3

燃料コックを左いっぱいに「OFF」にします。

運転操作の仕方

設置について



警告

	<p>• 身体の調子が悪い時、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。</p> <p>• 動作中に回転部分に顔や手足を近づけないでください。</p> <p>• ご使用時は、使用者から12m 内は危険です、人や動物が入らないようにしてください。</p> <p>• 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。</p> <p>• 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。</p> <p>• 作業中に異物に当たったり、異物を吸い込んだ場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、刃に異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。</p> <p>• 太い枝が食い込んだ時は必ずエンジンを停止してから取除いてください。</p> <p>• 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。</p> <p>• 髪の毛、衣服等を回転部分、摺動部分、投入口、排出口に近づけないでください。</p> <p>• 金属、石、ビニール等異物を混入させないでください。思わぬ事故や本体の破損を招く恐れがあります。</p>
	<p>• 適切な時期に休憩をとってください。</p> <p>• 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。</p> <p>• 危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。</p> <p>• 少しの移動でもエンジンを停止し、ハンドルを持って運搬してください。</p> <p>• 長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、保護メガネ、ヘルメット、防塵マスクなどの作業に適した服装を心掛けてください。</p> <p>• 長い髪は束ねて帽子、ヘルメットでカバーしてください。</p>

1

水平で安定した場所に設置してください。



注意

舗装地、砂利、その他硬い地面で使用すると、振動で本体が動き思わぬ事故につながる恐れがあります。

運転操作の仕方

粉碎作業

1

エンジンを始動し、回転が安定していることを確認します。高速回転（うさぎ側）にします。



2

枝木をホッパー（投入口）へ投入し、粉碎が始まったら素早く手を放します。



枝木を投入する際は、ホッパー（投入口）の正面に立たないでください。投入物が飛んでくることがあります。

3

粉碎中、エンジンの音をよく聞き、回転が落ちたら投入をやめ、エンジンの回転が高速になったら、投入をします。
連続で投入するとエンジンに負荷がかかります。

4

エンジンの音をよく聞き、回転が著しく落ちたり、ベルト周辺から白煙が出た時は、安全バーを押し込んでエンジンを停止してください。



5

エンジンスイッチを「OFF」にします。



6

安全を確保しながら詰まりを取り除きます。



7

問題を解決したあとにエンジンをかけ、異常がないか確認します。

運転操作の仕方

粉碎作業終了

1

作業終了後は、すぐにエンジンを停止せずに1～2分程度空運転をします。これを行うことで内部に溜まった木くずを吐き出します。

2

エンジンスイッチを「OFF」にします。

3

燃料コックを左いっぱい「OFF」にします。


4

ホッパー（投入口）、シュータ（排出口）を開け、プロア等で粉碎カス等を吹き飛ばします。怠ると木クズやヤニ等が固着し、取りづらくなります。

運転操作の仕方

粉碎物についての注意事項

- 枝木を一度に押込み過ぎないでください。ホッパー（投入口）に詰ることがあります。
- 根がついた木は粉碎しないでください。
- 土がついた木は粉碎しないでください。
- 濡れている草や木は、粉碎しないでください。また、乾きすぎた木は粉碎時飛散し、ホッパー（投入口）から飛び出すことがあるので粉碎しないでください。
- 指定以上の太さの樹木、枝、生竹は、故障の原因になりますので、粉碎しないでください。
- 太い枝がついている樹木は、詰りの原因になります。
太い枝は根元から切り離して投入してください。

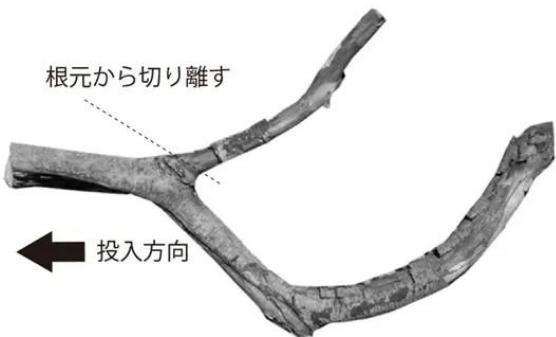

警告

運転中にホッパー（投入口）を覗き込むことは危険です。絶対しないでください。

注意

- ・釘やビスが刺さった木材等は、必ず釘やビスを抜いてから粉碎してください。そのまま粉碎しますと刃こぼれを起こします。
- ・小石などが食い込んだ木材等は、必ず小石などを抜いてから粉碎してください。
- ・そのまま粉碎しますと刃こぼれを起こします。

点検・整備の仕方

点検・整備の仕方



- 作業場の清潔、安全を常に確保してください。足を引っかける一切の障害物を撤去してください。
- 粉碎機の作業場には必ず清潔、安全を守ってください。ガラスや木材、燃料など燃えやすい物は必ず離して保管してください。
- 点検整備をする時は、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- 本体は水平な場所に設置し、作業を行ってください。
- 作業は、十分な採光のもとで作業してください。
- 排気ガスには十分に注意し、換気の良い場所で行ってください。
- 火気を近づけないでください。
- 作業には工具を使用することができます。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- 点検整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。
- メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管ください。

対象部品	点検項目	運転前の点検	初回の1ヶ月後 または20時間運転後	3ヶ月毎または50時間運転毎	6ヶ月毎または100時間運転毎	1年毎または300時間運転毎	掲載ページ
燃料	ガソリン量、漏れ	●					運転前の点検「燃料の給油」
エンジンオイル	オイル量	●					運転前の点検「エンジンオイルの点検」
	交換		●	●			点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」
エアクリーナー	清掃			●			点検・整備の仕方「エアクリーナーの清掃」
	交換					●	点検・整備の仕方「エアクリーナーの清掃」
点火プラグ	清掃				●		点検・整備の仕方「点火プラグの点検・清掃」
	交換					●	点検・整備の仕方「点火プラグの点検・清掃」

点検・整備の仕方

燃料の抜き方

1

廃油受けを準備します。

2

燃料タンクのキャップを外し、タンク内の燃料を手動のポンプ等で抜きます。



3

燃料コックを右「ON」にします。



4

○部分のボルトを10mm のスパナやレンチ等で緩めて、燃料を廃油受けに受けます。



このボルトは絶対に緩めないでください

5

燃料を抜き終わったら、緩めたボルトは、必ずしっかりと締めてください。



警告

- ・緩めたボルトは、必ずしっかりと締めてください。ガソリンが漏れると引火の危険があります。
- ・こぼれたガソリンは布などで、直ちに拭取ってください。

点検・整備の仕方

エンジンオイルの給油、点検

【エンジンオイルの交換】

エンジンオイルは、初回20時間、以降50時間毎に行ってください。

■エンジンオイル交換の手順

1

廃油受けを準備します。

2

本機を水平な場所で水平な状態にします。

3

ドレンボルトの下の穴の下に廃油受けを設置し、12mmのスパナやレンチ等でボルトを取り外してオイルを抜きます。その際、オイル給油キャップを外すと抜けやすくなります。



4

排出が終わりましたら、ドレンボルトを確実に締めます。

5

新しいエンジンオイルをレベルゲージの中央まで入れます。

推奨オイル	4ストロークガソリンエンジン専用 100%化学合成油SAE10W-30
オイル容量	1.1L



6

給油後は、確実にキャップを閉めます。

点検・整備の仕方

ホッパー、シュータの点検

異物、枝木などの詰まりを確認します。



- ・ホッパー（投入口）、シュータ（排出口）には絶対素手を入れないでください。
- ・刃のボルトは、緩んでいたら必ず増し締めをしてください。怠ると重大な事故の原因になります。
- ・点検は必ずエンジンを切って行ってください。

1

ホッパー（投入口）とシュータ（排出口）を開け、異物、枝木などが詰まっていないか、目視や棒などを使って確認します。



点検・整備の仕方

グリス・潤滑油の塗布

使用後は各部を清掃し、3時間ごとに軸受け部分にグリスを補給します。可動部分は、潤滑油を塗布します。

1

モリブデングリス、グリス注入器を準備します。



※グリス注入器はお客様がご準備ください。

2

ベルトカバーのボルトを12mmのスパナで6力所取外します。



3

グリスキップを取外し、グリスニップルにグリスガンを接続しグリスを注入します。



4

はみ出した余分なグリスを拭取り、グリスキップをします。

5

スタンドやタイヤシャフト部に潤滑油やグリスを塗布します。

点検・整備の仕方

エアクリーナーの清掃

エアクリーナーのフィルタを清掃します。

1

エアクリーナーカバーの蝶ネジを取り外し、カバーを取り外します。



2

エアフィルタを固定している蝶ネジを取り外し、エアフィルタを取り外します。



3

エアフィルタの汚れをエアブロワー等で吹き飛ばします。
汚れがひどい場合は、エアフィルタの交換が必要になります。



4

取り外しと反対の手順で取付けます。

点検・整備の仕方

点火プラグの点検・清掃

点火プラグを取り外し、電極の点検・清掃を行います。

■使用工具：プラグレンチ（付属）、ワイヤブラシ

適応点火プラグ

BPR7ES (NGK)

1

点火プラグキャップを取り外します。コードは引っ張らないでください。断線します。



2

点火プラグをプラグレンチで反時計回りで取外します。



3

点火プラグをワイヤブラシで清掃します。



4

取り外しと反対の手順で取付けます。

※点火プラグは、点火プラグキャップにしっかりとはめてください。はめ込みがあまいと点火しません。

点検・整備の仕方

タイヤの点検

25 時間使用ごとに、タイヤの空気圧の点検を行います。

1

目視にて破損や亀裂が無いかを確認します。パンク、亀裂が見つかった場合は、修理または新品と交換してください。



2

タイヤの空気圧を確認します。空気圧は最大1.68kgf/cm² (168kPa) になります。

長期間使用しない時

粉碎機を長期に渡り使用しない時は、次のお手入れを行ってください。

1

保管する時は、平坦で堅い地面に水平に置てください。

2

燃料タンク、キャブレターの燃料を抜きます。（点検・整備の仕方「燃料の抜き方」参照）

3

エンジンをかけ、燃料切れで停止するまで回し、キャブレター内の燃料を使いります。

4

エンジンスイッチを「OFF」にしてください。

5

点火プラグキャップを取り外します。

6

チョークレバーを右「開」にします。

7

湿気やホコリが少なく、子供の手が届かない場所に保管してください。

困った時の対処法

●エンジンがかからない

症状	原因	対処
点火プラグに火花が出ていない	点火プラグ不良	交換（点検・整備の仕方「点火プラグの点検・清掃」参照）
	点火プラグキャップ接続不良	確実に接続する
	イグニッションコイルの不良	交換
エンジンがかからない	エンジンオイルが少ない、入っていない	確認（点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」参照）
	エンジンオイルの入れすぎ	オイルを抜く（点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」参照）
	エンジンオイルが少ない	オイルを補充（点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」参照）
キャブレターに燃料が来ていない	ホッパーまたはシュータが開いている	閉める
	燃料が入っていない	燃料を入れる（運転前の点検「燃料の給油」参照）
	燃料ホースの詰まり、漏れ	ホース清掃、交換
キャブレターに燃料は来ているが、エンジン内に燃料が来ていない	燃料タンク錆びまたは、異物混入による詰まり	交換、フィルタ清掃
	キャブレター詰まり（ニードル・バルブ固着）	キャブレター分解掃除

●エンジンがかかるが、すぐ停止したり、停止しそうになる

症状	原因	対処
エンジンがかかるが、すぐ停止したり、停止しそうになる	エアフィルタの汚れ（白煙が出る）	清掃又は交換（点検・整備の仕方「エアクリーナーの清掃」参照）
	オイルの入れすぎ	オイル交換（点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」参照）
	オイルにガソリンが混ざっている	オイル交換（点検・整備の仕方「エンジンオイルの給油、点検」参照）

●エンジンの回転が高い

症状	原因	対処
エンジンの回転が高い	遠心クラッチの破損	交換

●ベルト周辺から煙や火が出た

症状	原因	対処
ベルト周辺から煙や火が出た	枝木が詰まりベルトに異常な負荷がかかっている	詰まりを取除く

●粉碎ができない

症状	原因	対処
刃が回転しない	枝木の詰まり	取除く

困った時の対処法（点火プラグの点検）

点火プラグの点検 ※機種により、プラグの位置、プラグキャップやリコイルの形状等異なります。ご了承ください。

①プラグキャップを外し、付属のプラグレンチでプラグを外し、先端を確認します。



付属のプラグレンチで反時計回りで外します。振動等で緩まないよう少し固めに締め付けています。

先端が濡れている

燃料で濡れているため布等でよく拭きます。



リコイルスターターロープを引いて（15～20回）、プラグ穴から燃料が出てこないか確認し、出てきたらよく拭き取ります。
※「先端が濡れていない」に進みます。

先端は濡れていない

②外したプラグをキャップに取付けます。



③スイッチをONにします。

④プラグ先端をエンジン金属部に当てながら、リコイルスターを引きます。



火花が出る

プラグに異常はありません。プラグ先端の濡れは燃料の行き過ぎで起こります。
再度エンジンをかけ、確認ください。それでもかからない場合は、他の原因が考えられます。

火花が出ない

エンジンオイル不足かプラグの不良か他の原因が考えられます。
購入先にお問い合わせください。

消耗品・部品一覧

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ペアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モータークリーナー、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等

★上記消耗品・部品をご注文の場合は、下記各サイトよりご注文ください。

本店サイト▶

<https://www.haigeshop.net/>

楽天サイト▶

<https://www.rakuten.co.jp/haige/>

ヤフーサイト▶

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/haige/>

※電話やFAXでのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。

ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を願いいたします。

保証内容について

2023.8 現在

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関する保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。
保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）
- (11) 機能上影響のない感覚的な現象（音・振動、オイルのにじみ等）
- (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーター・ブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等）
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかつことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡をください。

またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。

症状・使用状況を伺いし、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者（送り先が毎回違う購入者）の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。

また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。


■アフターサービスについて■

1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合


弊社にメールにてご連絡頂くかお近くの修理協力店にご連絡ください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

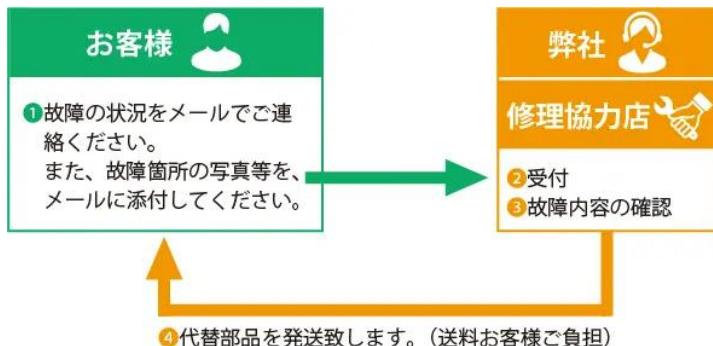

故障部品を弊社で修理する場合


弊社にご連絡ください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。

修理依頼されるときは、メールにて下記事項をご連絡ください。
・ご注文番号・商品名・商品の型番・故障の状況・購入サイト・購入年月日・お名前・ご住所・電話番号

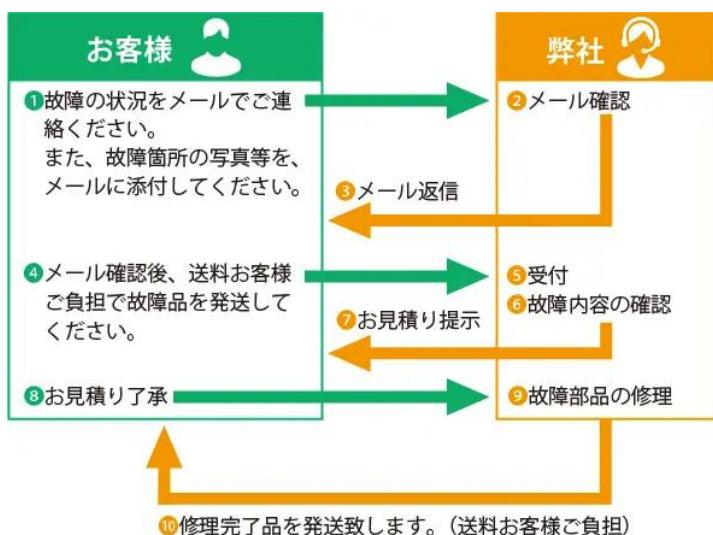

故障部品を修理協力店で修理する場合

お近くの修理協力店にご連絡ください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

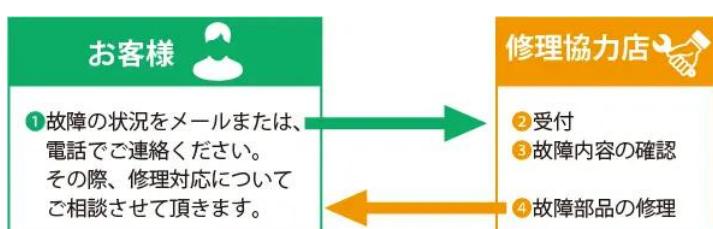

■保証適用について■

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。

保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
 - ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
 - ・人為的による破損等。
 - ・運送会社など、第三者により生じた支障。
 - ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく商品発送日より7日以内とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

■保証期間について■

- ◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。
- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

修理やご相談は本社カスタマー・サポート・センターまでお願い致します。

受付は年中無休ですが、メールのご返信は平日のみとなります。

また、内容によってはお調べるするのに数日要する場合があります。

ご了承ください。

本社カスタマー・サポート・センター→<https://haige.jp/c/>

修理協力店

修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶

<https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト▶

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト▶

<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

カスター・サポート

「製品のお困り事」は、カスター・サポート・センターへ。
製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスター・サポート・センターへ、お問い合わせください。

カスター・サポート・センターお問い合わせ窓口▶
<https://haige.jp/c/>

