

●使用可能延長コード：屋外用20m以内

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に
本ガイドとWEB取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
WEB取説を
ご覧ください



ハイガー株式会社はSDGs・カーボンニュートラルの取組の一環として、紙の取扱説明書を大幅に削減いたしました。
どうぞご理解ください。



安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。



この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

⚠ 警告（製品に係る安全事項）

禁止	本機は、生木・枝、生竹を粉碎する家庭用ガーデンシュレッダーです。指定された用途以外には使用しないでください。	回転している部分の近くに手または足を入れないでください。 雨天時や湿気の多いときは、本機を使用しないでください。感電の恐れがあります。 揮発性可燃物、腐蝕ガスのある場所では使用しないでください。爆発の恐れがあります。 スイッチを無効にしないでください。
	改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。	
	正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。	
	未成年者の単独使用は禁止です。保護者等の監督下で作業してください。	
	成年者でも、操作の仕方がよく分からぬ場合は、独自の使用をしないでください。	
	損傷した電源コードを使用しないでください。火災になる危険があります。	
	濡れた手で電源プラグの抜き挿しはしないでください。感電の恐れがあります。	
	雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。感電の恐れがあります。	
	濡れた手で機械等に触らないようにしてください。感電の恐れがあります。	
	水たまりの中に立ったり、濡れた手で機械等に触らないでください。	
強制	本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、その後の使用に備えて大切に保管してください。	電源は、必ず100V 15Aを使用してください。 使用しないとき、点検、清掃時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグの抜き挿しは、プラグを持って行ってください。 電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿込んでください。 使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を發揮するか確認してください。

⚠ 注意 (製品に係る安全事項)

禁止	発電機を電源に使用しないでください。起動時には、定格消費電流より多くの電流が流れます。発電機などを使用した場合、電圧低下で故障の原因となります。	強制	水平で安定している所でご使用してください。
	ゴミ、ほこりの多い場所では使用しないでください。モーターの故障の原因になります。		剪定してすぐの木や枝は柔らかいため、刃を痛めません。木や枝が乾燥して硬くなる前に粉碎することをおすすめします。
	本機を水洗いしないでください。故障の原因になります。		部品交換は、純正部品を使用してください。
	角材、太い樹木、硬い樹木、薪、蔓草、雑草等草類は投入しないでください。		定期点検整備を行ってください。
	木炭や竹炭などの投入はしないでください。粉砕片がモーター内に入り込みショートする可能性があります。		点検、整備、保管、部品の交換を行う場合は、必ずスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。すべての可動部品が停止していることを確認してください。
			本機を冷ましてから保管してください。
			子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。
			モーターの排気口をきれいに保ってください。

⚠ 警告 (作業に係る安全事項)

禁止	身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。	強制	万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。
	夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。		移動するときは、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
	本機を使用している間は、火災の危険性、感電の危険性、及び健康被害を軽減するための予防安全対策を講じてください。		危険を感じたり、予測される場合も、必ず停止してください。
	ご使用時は、使用者から3m以内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。		刃に異物が当たったり、巻きついた場合には、速やかに停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、本製品が損傷していないかを調べてください。損傷があった場合には、完全に補修した後でなければ再始動はしないでください。
	作業エリアには、全ての人、幼児、子供、ペット等を入れないでください。		内部に木・枝、竹が詰まったときは、スイッチを切り、コンセントから電源プラグ抜き、本取扱説明書の指示に従い取除いてください。
	足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。		滑りにくい靴、絡まりにくい手袋、保護メガネ、フェイスガード、防塵マスク、聴覚保護具、保護帽、ヘルメットなどの作業に適した服装を心掛けてください。
	傾斜地では使用しないでください。		長い髪はまとめるかヘルメット等で覆って巻き込まれないようにしてください。
	可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。		本機から離れるときは、スイッチを切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。
	ホッパー（投入口）、シーダー（排出口）、その他本機の可動部分に手や体、衣類を近づけないでください。		電源コードと延長コードの損傷や摩耗の兆候がないか、定期的にチェックしてください。不具合があった場合は、修理または交換をするまで使用しないでください。
	通電中は絶対に本機を傾けないでください。		使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
	運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。		破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になることがあります。
	運転中は絶対にホッパー（投入口）を覗き込まないでください。		
	機械が動いている際には、どんな部品も水と接触させないようにしてください。もし機械が湿気を帯びた場合、始動させる前に拭いて乾かしてください。		
	本機を始動する前に、すべてのネジ類が適切に固定されていることを確認してください。		
	適切な間隔で休憩をとってください。		

⚠ 注意（作業に係る安全事項）

禁止	電源コードや延長コードを引っ張って本機を移動させないでください。	強制	ホッパー（投入口）に、石やガラス、金属片、土などの異物が混入しないよう十分ご注意ください。
	損傷した電源コードは使用しないでください。操作中に電源コードや延長コードが損傷した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。		延長コードをショータ（排出口）から遠ざけてください。損傷や感電の危険を回避してください。
	運転中/ 使用直後は、モータ部及び配管部は非常に高温になっていますので、手を触れないでください。		本機に雨がかからないようにしてください。故障の原因になります。
	電源コードを点検し、損傷している場合には使用しないでください。		作業終了後は、お手入れを行ってください。怠ると本来の性能が保てなくなります。
	本製品で使用するコンセントを他の機器と一緒に使用しないでください。		作業集力後は、エアダスター・コンプレッサーのエアツールなどで、木くずなどを吹き飛ばしてください。
	周囲温度が、40°C以上になる場所では使用しないでください。		作業終了後は、刃の状態の確認を行ってください。刃を鋭くきれいに維持することで、高い性能が保てます。
	電源コードと延長コードが正しくしっかりと接続されていることを確認してください。		作業終了後は、刃や可動部に付着したヤニは専用のヤニ取り剤などを使用して除去した後、潤滑剤を塗布してください。
強制	作業エリアは十分に明るくしてください。		

⚠ 注意（延長コードについての安全事項）

強制	延長コードは、屋外用を使用してください。	強制	延長コードは、定格15A 1500Wの規格品を使用してください。
	ドラム式延長コードの場合は、コードが過熱しないように、全てコードを引き出して使用してください。		延長コードの断面積は、1.25mm ² 以上、長さ20m以下のコードを使用してください。

各部の名称



梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

⚠ 警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体		B. 脚フレーム		C. ダストバッグ	
D. 車輪		E. 車軸		F. 押込み棒	
G. スパナ					

※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。

主要諸元

モデル名	HG-BSLD01DA
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	1450W
定格電流	15A
モーター	ブラシモーター
無負荷回転数	4500min ⁻¹
粉碎可能な枝径※1	最大 40mm (生木・生竹)
粉碎不可	角材、太い樹木、硬い樹木、腐った木、薪、葉、蔓草、雑草等類、木炭・竹炭、金属・石、ガラス・プラスチック類、紙等
連続使用時間※2	25 分
電源コードの長さ	0.35m
延長コード使用可能条件※3	太さ(断面積) 1.25mm ² 以上 長さ 20m 以下
絶縁方式	二重絶縁
騒音レベル	106dB
重量	10.5kg
サイズ(幅×奥行×高さ)	350 mm × 450 mm × 855 mm
ダスト/バッグ	約 50L

※1 最大粉碎枝径は、樹種や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。また、通常木や竹には枝や曲がり節などがあるため、直径 40mm 以内でも投入できない場合があります。

※2 気温 20°C での数値です。20°C を大きく超える場合はさらに短い時間にし、休ませながらご使用ください。

※3 延長コードの品質により、本来の性能と異なる場合があります。

◎弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。



●二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)する必要がありません。

組立て

⚠ 注意

- 取扱説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 作業は、自身や周囲の確認をしながら安全に行ってください。
- 指を挟まないようご注意ください。

脚フレームへの車輪の取付け

- 1 車軸に仮留めされているナットとワッシャー1枚を一旦取り外します。



- 2 車輪の裏側の穴からドライバー等を挿込み、車輪カバーを取り外します。



- 3 車軸を裏側から挿込みます。



- 4 ワッシャ、ナットを取付けます。



- 5 ナットをスパナで締付けます。



- 6 車輪カバーを取付けます。




- 7 反対側の車軸からナット、ワッシャ2枚を取り外します。



- 8 脚フレームの穴に車軸を通します。



9 ワッシャを取り付け、車輪を取付けます。

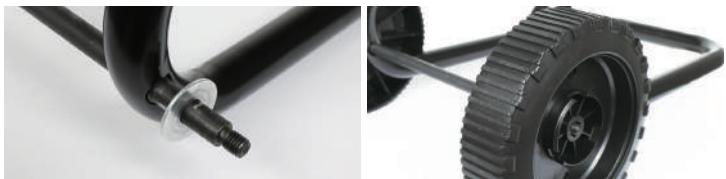

10 ワッシャを取り付けます。



11 ナットをスパナで締付けます。



12 車輪カバーを取り付けます。



本体への脚フレームの取付け

1 本体に傷がつかないように慎重に裏返しにします。



2 脚フレームの向きに注意しながら、本体の取付穴に挿込みます。



3 製品を慎重に起こすと完成です。



ご使用前の準備

延長コードについて

1 延長コードは付属していません。延長コードをご用意ください。

2 延長コードは、太さ(断面積) 1.25mm²以上で長さ 20m 以内のものをご使用ください。

定格	15A 1500W
コードの太さ	1.25mm ² 以上
コードの長さ	20m 以内

⚠ 注意

- ・ 延長コードは、屋外用を使用してください。
- ・ ドラム式延長コードの場合は、コードが過熱しないよう、全てコードを引き出して使用してください。
- ・ 延長コードは、極力最短のものを使用してください。
- ・ 延長コードは、定格15A 1500Wの規格品を使用してください。

⚠ 警告

損傷した延長コードを使用しないでください。火災になる危険があります。

作業エリアについて

- 1 周囲を整理し、足場を確保してください。
- 2 投入物を置く場所を確保してください。
- 3 操作者以外を遠ざけてください。

電源プラグをコンセントに挿込む前に、以下のことをご確認ください。

電源コンセントの確認

- 1 コンセントは 100V15A を本機単独でご使用ください。

⚠ 警告

- ・ 本機は100V用です。200V電源に接続しないでください。製品の損傷、事故の原因になります。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き挿しはしないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。感電の恐れがあります。

- 2 延長コードの電源プラグをコンセントに挿込んだとき、ガタついたり、電源プラグがすぐ抜ける場合は、修理が必要です。お近くの電気工事店にご相談ください。

⚠ 警告

不具合のまま使用されると事故や故障の原因になります。

電源コード・プラグの確認

- 1 電源コードや電源プラグに損傷がないか確認します。



固定ノブの確認

- 1 固定ノブを時計回りに回し、緩みがないか確認します。緩んでいると作動しません。



リセットボタンの確認

- 1 リセットボタンが飛び出しているか確認します。飛び出ている場合は作動しませんので、ボタンを押込んで解除してください。



粉碎物を用意

- 1 剪定したての生木・枝、竹(直径40mm以下)を用意します。



- 2 枝分かれが多いものや、曲がりが大きい木は事前にのこぎりやナタ等で、投入しやすいように切断してください。

⚠ 注意

- 最大粉碎枝径は、樹種や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
- 角材、太い樹木、硬い樹木、腐った木、薪、葉、蔓草、雑草等類、木炭・竹炭、金属・石、ガラス・プラスチック類、紙等は粉碎できません。

- 3 生木・枝・竹を投入しやすい位置に置きます。

⚠ 注意

枝等が延長コードに絡まないよう配置の工夫をお願いします。

延長コードの接続

- 1 しっかり接続します。



ダストバッグの取付け

- 1 本体フックにダストバッグを取り付けます。



- 2 または段ボール箱等にポリ袋等をかぶせ、シユータ(排出口)下に設置します。



お客様にてご用意

運転操作の仕方

⚠ 警告

- ご使用時は、使用者から3m以内は危険です。作業エリアには、人やペットが入らないようにしてください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所や傾斜地では使用しないでください。
- ホッパー(投入口)、シユータ(排出口)、その他本機の可動部分に手や体、衣類を近づけないでください。巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。
- スイッチを入れたまま、本機を移動しないでください。
- 運転中は絶対にホッパー(投入口)を覗き込まないでください。
- 機械が動いている際には、どんな部品も水と接触させないようにしてください。
- ホッパー(投入口)に短い小枝を押込む場合は、押込み棒を使用してください。

⚠ 注意

- 本機を始動する前に、すべてのネジ類が適切に固定されていることを確認してください。
- 適切な時期に休憩をとってください。
- 万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。
- 刃に異物が当たったり、巻きついた場合には、速やかに停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、本製品が損傷していないかを調べてください。
- 内部に樹木や枝が詰まったときは、スイッチを切り、コンセントから電源プラグ抜き、原因を取除いてください。
- 本機から離れるときは、スイッチを切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源コードと延長コードの損傷や摩耗の兆候がないか、定期的にチェックしてください。不具合があった場合は、修理または交換をするまで使用しないでください。
- 使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。

前ページの「ご使用前の準備」が完了したら下記手順に従って粉碎作業を行ってください。

⚠ 注意

滑りにくい靴、絡まりにくい手袋、保護メガネ、フェイスガード、防塵マスク、聴覚保護具、保護帽、ヘルメットなどの作業に適した服装を心掛けてください。

電源スイッチの確認

1 電源スイッチを ON (一側) を押します。

作動しない場合は、前ページの「確認事項」を再度お確かめください。



2 数秒後に OFF (○側) を押し停止することを確認します。

生木・枝、生竹の投入

1 電源スイッチを ON (一側) を押し、モーターの回転音が安定したら生木・枝、生竹をホッパー (投入口) に投入します。

⚠ 注意

- 本機の最大粉碎径は40mmですが、通常枝や曲がありがあるため、40mm以内であっても投入口に入らない場合があります。
- 樹種や硬さにより最大粉碎径に満たない場合があります。
- 枝についた葉も同時投入は可能ですが、葉は粉碎されずにそのまま排出されます。
- 極細の枝も粉碎されずにそのまま排出されます。



2 生木・枝、生竹が吸い込まれ粉碎されます。

⚠ 警告

- 生木・枝、生竹が吸い込まれ始めたら素早く手を放してください。手袋が枝に絡まり吸い込まれる危険があります。
- 枝が吸い込まれるときに、枝が暴れ顔に当たる場合がありますのでご注意ください。

3 生木・枝・生竹が短くなり吸い込まなくなったら、押込み棒で押込みます。



⚠ 警告

絶対に手で押込まないでください。大事故に繋がります。

4 粉碎された生木・枝、生竹がシュータ (排出口) から排出されます。



最大連続使用時間は25分

1 最大連続使用時間は 25 分(気温 20°C)です。

⚠ 注意

- 25分を超える連続運転は行わないでください。
- 気温が高い場合は、10~15分程度に止め、休ませながら作業を行ってください。
- 本機の故障を避けるため、長時間の連続運転はおやめください。

モーターの回転が下がったら

1 モーターの回転が下がった場合は、投入が多すぎたり、早すぎたりしています。

⚠ 注意

回転が戻るまで、再投入はしないでください。

途中で停止したら

1 投入中にリセットボタンが飛び出し停止した場合は、過負荷保護機能が作動した状態です。

電源を OFF (○側) にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 刃が完全に停止していることを確認します。

3 過負荷の原因(詰まりなど)を取除きます。詰まりの取除き方は WEB 取説の運転操作の仕方「作業の終了・お手入れ」参照。

4 リセットボタンを押込むと復帰します。

5 電源プラグをコンセントに挿込みます。

6 電源スイッチを ON (一側) を押し、モーターの回転音が正常か確認します。

過負荷保護機能について

次のような場合に、過負荷保護機能が作動し停止します。

- 一度の投入量が多すぎたとき
- 投入速度が早すぎて粉碎が追いつかないとき
- 粉碎物が詰まり 5 秒以上回転が止まったとき
- 粉碎能力を超えたとき
- 長時間連続運転をしたとき
- 同じコンセントから他機器を同時使用したとき

⚠ 注意

過負荷保護機能が頻繁に作動するようご使用はお控えください。製品の故障の原因や寿命を縮めます。

- 1** 作業が終了したら、電源を OFF (○側)にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠️ 警告

- モーター部分が熱くなっていますのでやけどにご注意ください。
- 手袋着用でお手入れを行ってください。
- 粉碎クズやホコリが目に入らないように、保護メガネ等をしてください。
- 内部の刃は手で簡単に回転します。不用意に触れないでください。

- 2** 延長コードを電源コードから取外します。

- 3** エアコンプレッサーなどを用意し、本体表面やホッパー(投入口)内部、モーター換気口等をエアで粉碎クズや汚れを吹き飛ばします。

- 4** 固定ノブを半時計回りにおおよそ 17 回転回しロックを解除します。



- 5** ハンドルを持って本体カバーを開けます。



- 6** エアコンプレッサーのエアツールやエアダスター等で、粉碎クズや汚れを吹き飛ばします。



- 7** 刃や回転部分に潤滑剤を塗布します。刃にヤニが付着している場合は取除きます。(WEB 取説の点検・整備の仕方「本体のお手入れ」参照)

- 8** 本体力バーを閉じ、固定ノブを時計回りに止まるまで回しロックします。

- 9** 本体や脚フレーム、車輪等を固く絞った布等で水拭きをします。

- 10** 乾燥後、安全で乾燥した場所に保管します。

※詳細はWEB取説をご覧ください。

保証内容について

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。

弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から 1 年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は 6 ヵ月といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品発送日より 7 日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができる場合、保証が受けられない可能性があります。

・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点では保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

(1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

(2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

(3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

(4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

(5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

(6) 弊社が認めていない改造をされたもの

(7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの

(8) 注意を怠った結果に起きたもの

(9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

(10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）

(11) 機能上影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）

(12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

(13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピング等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等）

(14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

(15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡をください。

またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。

症状・使用状況を伺い、手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。

・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。

・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。

・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。

・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

・無在庫販売者（送り先が毎回違う購入者）の場合、販売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。

また発覚次第販売者への措置を取らせていただきます。

■アフターサービスについて■

1. 販売機種が対象となります。弊社で商品をお買い上げの方に限られています。

2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

3. 保証期間（1 年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。

5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。



〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル検索

<https://haige.jp/>