

クイックガイド

初版

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告**

この表示の欄は「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。

**注意**

この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に
本ガイドと WEB 取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
WEB 取説を
ご覧ください



ハイガー株式会社はSDGs・カーボンニュートラルの取組の一環として、紙の取扱説明書を大幅に削減いたしました。
どうぞご理解ください。

**警告（製品に係る安全事項）****禁止**

本機は屋外の仮設物（ビニールハウス・柵など）や植栽の支柱用の下穴や果樹や農作物の施肥用の穴など、土壌の穴あけを用途に設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので本来の用途以外の目的には使用しないでください。

エンジンが熱いうちは、給油しないでください。

運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。

改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。

**強制**

運転中は、排気ガスに十分注意してください。

燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。

燃料をこぼさないように注意してください。所定のレベルを超えて補給しないでください。

始動前点検を実施してください。

注意（製品に係る安全事項）**禁止**

指定された用途以外には使用しないでください。

**強制**

燃料は混合燃料を使ってください。

部品交換は、純正部品を使用してください。

長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。

⚠警告（作業に係る安全事項）

 禁止	身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。 動作中に回転部分に顔や手足を近付けないでください。	 強制	適切な時期に休憩をとってください。 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。
---	--	--	--



⚠注意（作業に係る安全事項）

 禁止	機械の稼働部分に絡まるような衣服は着用しないでください。 エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。	 強制	長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、保護メガネ、ヘルメット、防塵マスクなどの作業に適した服装を心掛けてください。 本機を長時間保管する時は、取扱説明書にしたがって保管してください。
---	---	--	---

- ・燃料タンクに、2 ストローク用オイルだけ、無鉛レギュラーガソリンだけを入れしないでください。
- ・燃料タンクに 4 ストローク用オイルを入れしないでください。



各部の名称

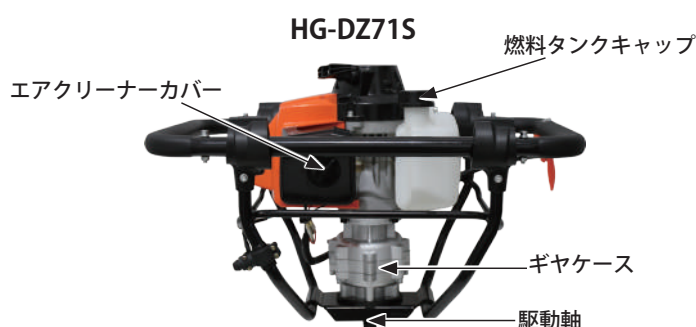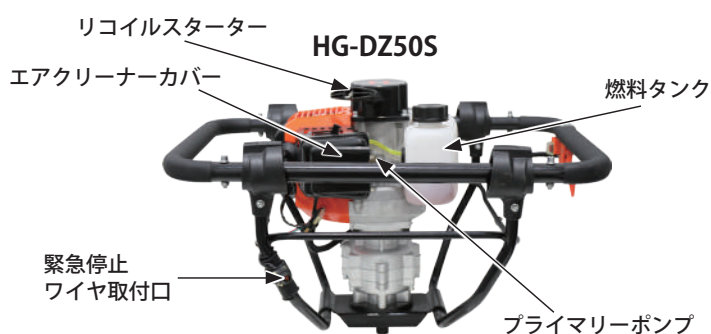

梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

⚠警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を手にするまで使用しないでください。

A. 本体 (HG-DZ50S)



B. 本体 (HG-DZ71S)



C. 混合タンク



D. 工具★



※通常の使用では、使用しないものもあります。
※内容物に変更になる場合があります。

E. 緊急停止ワイヤ



F. ロックピン (予備) ★



※こちらはドリルを固定するものですが、ドリル側にロックピンが付属されていますので、通常はそちらをご使用ください。

※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

★サービス品です。予告なく終了する場合があります。

■ご用意いただくもの

- ・無鉛レギュラーガソリン
- ・2 ストローク用オイル JASO FB または FC、FD
- ・漏斗 (じょうご)
- ・ドリル
- ・必要に応じて延長棒

主要諸元

モデル名	HG-DZ50S	HG-DZ71S
排気量	52cm ³	63cm ³
エンジン	2 ストローク空冷エンジン	
出力	1.45kw 2.0HP	2.2kw 3.0HP
回転速度	8000min-1 ～ 9300min-1	
始動方式	リコイルスターター	
燃料	混合燃料 (25 : 1)	
燃料タンク容量	1.0L	1.2L
シャフト径	Ø20mm	
推奨ドリルサイズ	Ø40mm ～ 200mm	Ø40mm ～ 300mm
三軸合成値	6.0m/s ²	7.0m/s ²
騒音レベル	95dB	110dB
互換点火プラグ	BPM7A(NGK)	
サイズ (幅×奥行×高さ)	520 × 280 × 250mm	570 × 410 × 390mm
本体重量	10kg	

◎弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。合があります。また、取扱説明書に最新情報反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

振動障害の防止

● 1 日の使用時間について 1 日の作業時間は、機体または取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値」により、厚生労働省通達で決められています。	① 10m/s ² より小さい場合	
	1 回の連続作業時間	10 分以内
	1 日の作業時間	2 時間以内

組立て

⚠ 警告

- 組立ては平坦な場所で行ってください。不安定な場所で行うと本機が倒れ、けがにつながる恐れがあります。
- 組立作業中周囲に子供やペットが近づかないよう配慮をお願いします。
- 組立後は、すべての部品が確実に取付けていることを確認してください。

緊急停止ワイヤの取付け

安全のため、緊急停止ワイヤを取り付けてください。

1 取付口に緊急停止ワイヤを取付けます。

2 ワイヤーのもう一端のフックを着用している長ズボンのベルト等に取り付けます。

ベルト等へ取付け

ドリルの取付け (別売)

1 ドリルのロックピンを取外します。

2 駆動軸にドリルを挿込み、取付穴を合わせます。

3 ロックピンを挿込みロックをします。

ロックピン

ドリル

延長棒の取付け (別売)

1 延長棒のロックピンを取外します。

2 駆動軸に延長棒を挿込み、取付穴を合わせ、ロックピンを挿込みロックをします。

3 ドリルのロックピンを外し、延長棒に挿込み、取付穴を合わせます。

4 ロックピンを挿込みロックをします。

ロックピン

ドリル

運転操作の仕方

エンジンのかけ方



警告

エンジン始動と同時にドリルが回転する場合があります。十分ご注意ください。

- 1 安全のため、緊急停止ワイヤの一端を腰に取付けます。




■エンジンが冷えている時のかけ方

※外気温には関係なく、エンジンそのものが冷えている場合です。翌日の再始動などがこれに当たります。

- 1 エンジンスイッチを「ON」側にします。

- 2 プライマリーポンプに燃料が溜まるまで押し、リターンパイプに燃料が流れることを確認します。

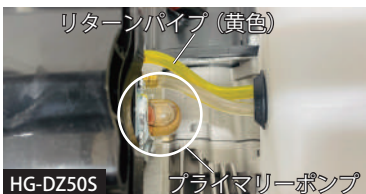

- 3 チョークレバーを「OFF 側」にします。



- 4 本体をしっかり保持し、リコイルスターターロープを引きます。



注意

チョークレバーを「OFF 側」の状態、リコイルスターターを引き続けると燃料を吸い込みすぎて、エンジンが始動しにくくなります。

- 5 初爆…「ブルンッ」というエンジンがかかりそうな音が一回だけ起きたら、チョークレバーを「ON 側」にします。
- 6 リコイルスターターを素早く数回引きます。
- 7 そのまま暖気運転を30 秒程度行います。

※詳細はWEB取説をご覧ください。

保証内容について

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。

弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますので安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がありますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。

・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

(1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

(2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

(3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

(4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

(5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

(6) 弊社が認めていない改造をされたもの

(7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの

(8) 注意を怠った結果に起きたもの

(9) 薬品、雨、雪、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

(10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）

(11) 機能に影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）

(12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

(13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、パネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等）

(14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

(15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡をください。

またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。

症状・使用状況を伺いし、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。

・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。

・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。

・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。

・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

・無在庫転売（送り先が毎回違う購入者）の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。

また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

■アフターサービスについて■

1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。

2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

3. 保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。

5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。



〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>