

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。

注意

この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本ガイドとWEB取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
WEB取説を
ご覧ください



ハイガー株式会社はSDGs・カーボンニュートラルの取組の一環として、紙の取扱説明書を大幅に削減いたしました。
どうぞご理解ください。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

! 注意

- 取扱説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 作業中は、足元の雪や障害物、周囲の人に注意し、安全を確認しながら操作してください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。

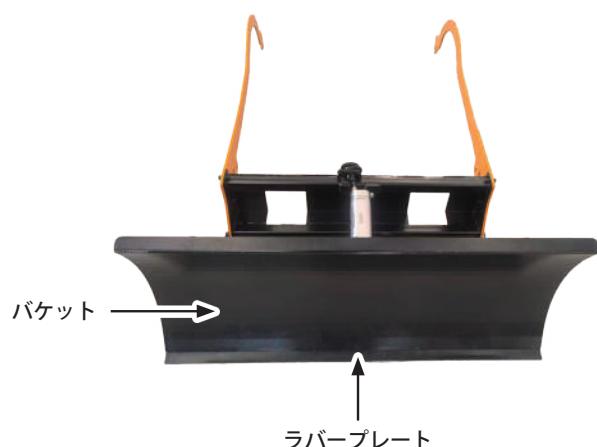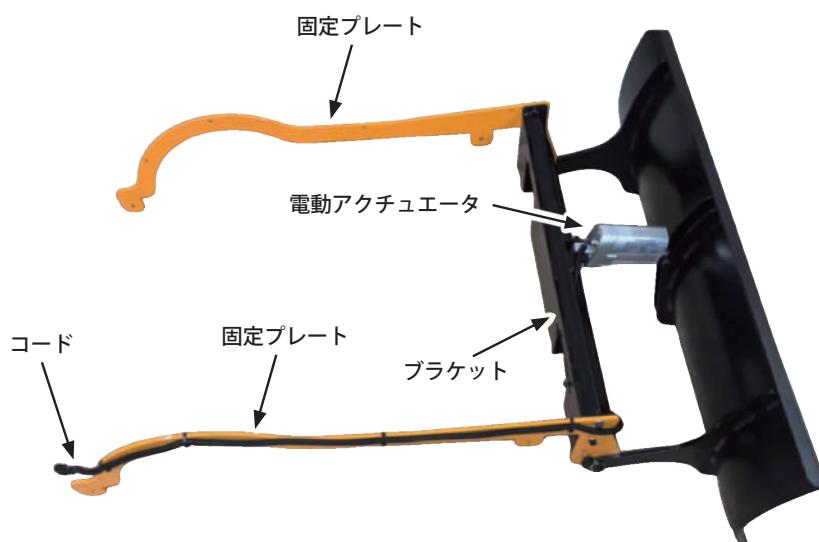

梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取り出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

⚠️ 警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. バケット



B. 固定プレート



C. ブラケット



E. ラバー固定プレート



G. 結束バンド



I. ネジ、ボルト ※1




H. ネジゆるみ止め剤




J. ワッシャ ※1



K. ナット ※1

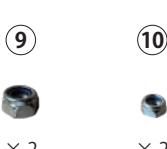

L. 工具 ※1

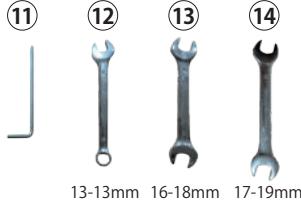

※写真はプロトタイプのため、製品仕様が変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

※1 各丸数字のシールが貼られた袋に入っています。組立時に袋から全て出すと数字が分からなくなるので組立時は必要な物だけ袋から出してください。

主要諸元

モデル名	HG-RCGC501-OP001
適応機種	ラジコン草刈機 HG-RCGC501-2
材質	Q235 炭素構造鋼
ブレード幅	904mm
サイズ (長さ×幅×高さ)	1068 × 904 × 423mm
重量	26.8kg

◎弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。


また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

●ネジゆるみ止め剤

粘度	6000~8000 mPa・s
使用温度範囲	-54 ~ 150°C
初期硬化時間	1 時間 (鋼/鋼、25°C)
完全硬化時間	12 時間
内容量	約 2.0ml
成分	ジメタクリレート
保管方法	冷暗所で保管してください。 保管に適した温度は8~21°Cです。
取り外し方	外すときはヒートガンで、約250°Cまで加熱して取外してください。
使用する際の注意点	<ul style="list-style-type: none">余分な接着剤は拭き取ってください。皮膚・眼への直接接触しないよう、手袋・保護メガネの着用してください。換気の良い環境で使用してください。子供の手の届かない場所に保管してください。火気のあるところでは使用しないでください

※ネジゆるみ止め剤はネジ部に塗布してください。

(図を参照してください。)

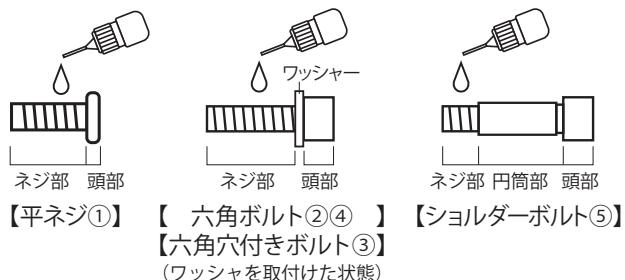

組立て

スノーブレードの組立て


1 ブラケットと固定プレートの取付穴を合わせます。



2 六角穴付きボルト③にワッシャ⑦を通して、ボルトのネジ部にネジゆるみ止め剤を1滴塗布します。その後、六角レンチ⑪で締付けます。



3 平ネジ①にネジゆるみ止め剤を1滴塗布します。次にバケットの穴にラバープレートとラバーフィクスの穴をネジ①で通して六角レンチ⑪で締付けます。

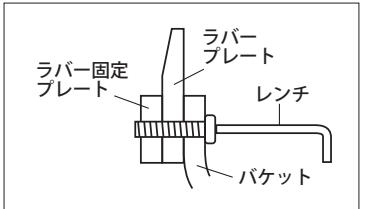


4 先ほど取付けたブラケット・固定プレートとバケットの取付穴を合わせます。



5 六角ボルト②にワッシャ⑥を通し、ボルトのネジ部にネジゆるみ止め剤を1滴塗布します。その後、ボルトを取付穴に通して六角ナット⑨を取付けます。スパナ⑬⑭でボルト頭とナットをそれぞれ固定しながら締付けます。



6 電動アクチュエータとブラケットを取付けます。ショルダーボルト⑤を接続箇所の両端の穴に取り付け、ワッシャ⑧を通し、ナット⑩を取付けます。ボルトのネジ部にネジゆるみ止め剤を1滴塗布し、ナットを締付けます。レンチ⑪とスパナ⑫を使用して締付けてください。

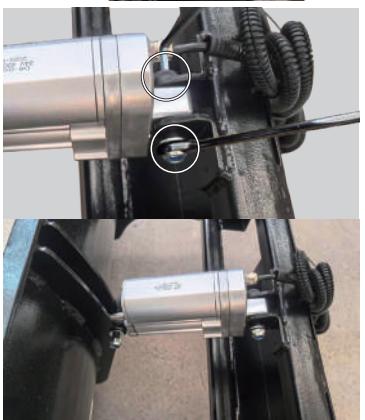


7 電動アクチュエータとバケットを取付けます。ショルダーボルト⑤を接続箇所の両端の穴に取付け、ワッシャ⑧を通し、ナット⑩を取付けます。ボルトのネジ部にネジゆるみ止め剤を1滴塗布し、ナットを締付けます。レンチ⑪とスパナ⑫を使用して締付けてください。



8 結束バンドを使用し、電動アクチュエータの配線を固定プレートに固定します。



9 組立てたブレードの固定プレートとラジコン式エンジン草刈機(以下草刈機)を合わせます。(草刈機のブレーカーは必ずオフにしてください。)

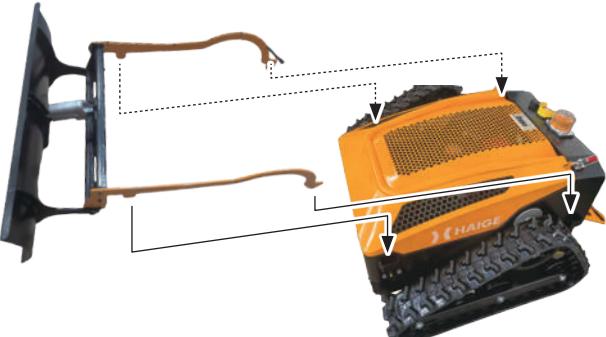

10 六角ボルト④にワッシャを通し、ボルト頭にネジゆるみ止め剤を1滴塗布し、スパナ⑫で締付けてください。




11 草刈機のトップカバーのロックを外します。




12 草刈機のトップカバーを開けます。



13 草刈機右側の接続端子を確認し、既存の端子を外してください。

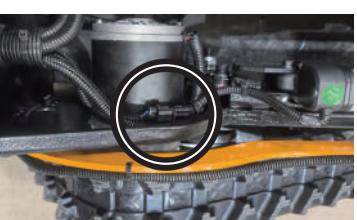

14 電動アクチュエータの配線端子を草刈機の電装ボックス右下の穴から通します。

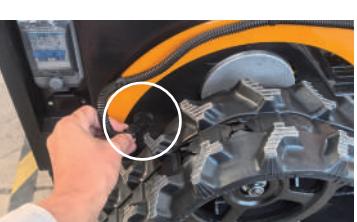

15 通した配線端子と本体側の端子を接続します。



動作確認

動作確認

組立が完了したら動作確認を行います。


1 機械のブレーカーをオンにします。



2 リモコン電源スイッチをオンにします。



3 選択ボタン(左へ) (➡)を4回押します。刈高を上げる画面が表示されます。

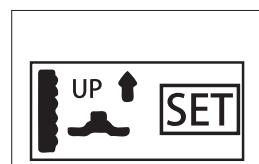

4 決定ボタン(SET)を押して、ブレードが持ち上がれば正常です。



5 ブレードを下げる場合は選択ボタン(左へ) (➡)を1回押して、刈高を下げる画面を表示します。



6 決定ボタン(SET)を押して、ブレードを下げます。



保証内容について

2025.10 現在

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。

弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。

・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点での保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

（1）純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

（2）保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

（3）一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

（4）取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

（5）示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

（6）弊社が認めていない改造をされたもの

（7）地震、台風、水害等の天災により生じたもの

（8）注意を怠った結果に起きたもの

（9）薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

（10）使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）

（11）機能上影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）

（12）弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

（13）使用することで消耗する部品または劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピング等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等）

（14）保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

（15）商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡をください。

またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。

症状・使用状況を伺い、手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。

・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。

・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。

・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。

・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

・無在庫販売者（送り先が毎回違う購入者）の場合は、販売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。

また発覚次第販売者への措置を取らせていただきます。

■アフターサービスについて■

1. 販売機種が対象となります。弊社で商品をお買い上げの方に限られております。

2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。

3. 保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。

5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

※詳細はWEB取説をご覧ください。



〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル検索
<https://haige.jp/>