

電動スノーショベル YS-ESS20W12 クイックガイド

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に
本ガイドとWEB取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
カラー版のWEB取説
をご覧ください



安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

注意 この表示の欄は、「軽傷、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

警告（製品に係る安全事項）

 禁止	<p>本機は、除雪をする機械です。指定された用途以外に使用しないでください。事故の原因になります。</p> <p>改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になったりします。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。</p> <p>正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。</p> <p>未成年者の単独使用は禁止です。保護者等の監督下で作業してください。</p> <p>成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、自己判断での使用をしないでください。</p> <p>運転中に回転部及び可動部に手足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。</p> <p>本機、充電器、バッテリーパックは、雨ざらしにしたり、湿気のある状態にさらしたりしないでください。水が入ると、感電や発煙の恐れがあります。</p> <p>可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電をしたりしないでください。爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。</p> <p>作業員以外は、本機、バッテリー、充電器のコードに触れさせないでください。事故の原因になります。</p>	 強制
		<p>本機をご使用になる前に、始動、停止の仕方を覚えてください。</p> <p>始動前点検を実施してください。</p> <p>可動部分の位置及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。</p> <p>始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。</p> <p>トリガー（スイッチ）を握っていない時は、オーガが回転していないことを確認してください。</p> <p>使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。</p> <p>回転しているオーガを触らないでください。負傷または死亡する恐れがあります。</p> <p>点検整備を行う場合はバッテリーパックを抜いてください。不意の始動により、思わぬ事故につながる恐れがあります。</p> <p>破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。</p>

⚠️ 警告（製品に係る安全事項）

 禁止	<p>作業者以外を作業場へ近づけないでください。事故の原因になります。</p>	 強制	<p>長期保管する場合は、バッテリーパックを満充電にし、3 ヶ月に一度は満充電にしてください。</p>
	<p>修理の知識や技術のない方が修理しないでください。事故・怪我の原因になることがあります。</p>		<p>屋内で、湿気の少ないところに保管してください。</p> <p>ご使用前にこの説明書をお読みにになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。</p>

⚠️ 注意（製品に係る安全事項）

 禁止	<p>専用のバッテリーパック以外は使用しないでください。</p>	 強制	<p>消耗品の交換は、取扱説明書に従ってください。</p>
	<p>モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。故障の原因になります。</p>		<p>使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。</p>
	<p>雨の当たる場所や湿気の多い場所に保管しないでください。故障の原因になります。</p>		<p>本体が異常に熱くなったり、異常に気付いたりしたときは、点検・修理に出してください。</p>
	<p>本機や充電器、バッテリーパックを、温度が 45℃以上になる可能性がある場所に放置しないでください。劣化や発煙、発火の恐れがあります。</p>		<p>修理は、必ずお買い求めの販売店またはメーカーの相談と修理の窓口にお申し付けください。ご自分で修理すると、事故や怪我の原因になります。</p>
 強制	<p>この取扱説明書および各商品サイトに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。事故や怪我の原因になります。</p>		<p>乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。</p>

⚠️ 警告（作業に係る安全事項）

 禁止	<p>身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を摂取しているときは、使用しないでください。使用中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。</p>	 強制	<p>雪が降る前に運転区域内の木片、缶、ホース、線材、ロープ及びその他の異物等をすべて除去してください。</p>
	<p>夜間、悪天候時など、視界が良くないときは使用しないでください。重大なけがをする危険があります。</p>		<p>ハンドルをしっかり握り、正しい姿勢で作業をしてください。</p>
	<p>ご使用時は、使用者の周囲 10m 以内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。</p>		<p>建物、自動車及び破損の恐れがある建造物の周囲で除雪をするときは、それらの方向に排出された雪が当たらないよう投雪方向を調整した上で作業をしてください。</p>
	<p>運転区域には、子供を含む全ての人やペット等を入れないでください。</p>		<p>万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。</p>
	<p>投雪方向を人に向けしないでください。また、本機の前方に人が立ち入らないようにしてください。</p>		<p>危険を感じたり、予測される場合も、必ず停止してください。</p>
	<p>足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。</p>		<p>オーガが異物に突き当たったり、異物が巻き付いたりした場合には、速やかに停止し、回転部が完全に停止してからバッテリーパックを取外し、異物を取り除いてください。その後、本機が損傷していないかを調べてください。</p> <p>損傷があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。</p>
	<p>砂利道は石が飛散するなど危険です。除雪しないでください。</p>		
	<p>雪の中に石が混入していると遠くまで飛ぶ場合があるので十分注意してください。</p>		
	<p>オーガに顔や手足、衣服などを近づけないでください。</p>		

⚠警告（作業に係る安全事項）

 禁止	可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。	 強制	オーガハウジングに詰まった雪を取除く時は、誤って始動しないようにバッテリーパックを取外した上で、取除いてください。
	急発進や急停止、速度を出しすぎる操作を避け、安全かつ落ち着いた動作で操作してください。		滑りにくい靴、手袋、保護メガネ、保護帽などの作業に適した服装を心掛けてください。
	爆発を引き起こす恐れのある可燃性液体、ガスまたは粉じんがある場所では、本機を使用しないでください。		坂道の除雪には滑らないように注意してください。

⚠注意（製品に係る安全事項）

 禁止	雨・雷雨・降雪時は、使用しないでください。	 強制	安全に効率よく作業するために、本機の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
	トリガー（スイッチ）に指をかけて運ばないでください。		常に足元を確認し、バランスを保つようにしてください。転倒して、けがの原因になります。
			作業終了後は本機を注意深く手入れしてください。

⚠警告（バッテリーパック・充電器に係る安全事項）

 禁止	専用の充電器やバッテリーパック以外は使用しないでください。指定以外のものを使用すると、破裂する恐れがあります。	 強制	充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づけず通気の良い場所で充電してください。
	バッテリーパックを分解しないでください。		バッテリーパックの近くで工具やその他金属を使用する場合、端子の接触、短絡に注意してください。感電や火災の恐れがあります。
	改造したバッテリーパック（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。		充電器を使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災の恐れがあります。
	バッテリーパックを使用しないときは、クリップ、硬貨、鍵、釘、ネジなど金属物を近づけないでください。端子の短絡により、やけどや火災の原因になります。		電源プラグやコードが損傷した充電器を使用しないでください。感電や短絡して発火の恐れがあります。
	使用時間が極端に短くなったバッテリーパックは使用しないでください。		本品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。ご使用済みのバッテリーパックは、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店または、各自治体にご確認の上、適切にリサイクルしてください。
	過酷な条件下では、バッテリーパックから液漏れが発生する場合があります。直接触れないでください。誤って触れた場合は、水で洗い流してください。		充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRC ホームページ https://www.jbrc.com を参照してください。
	バッテリーパックの液が目に入った場合は、医師の診察を受けてください。バッテリーパックから漏れた液体は、炎症ややけどの恐れがあります。		
	周囲温度が 0℃未満、あるいは 45℃以上ではバッテリーパックの充電・保管をしないでください。破裂や火災の恐れがあります。		

⚠注意（バッテリーパック・充電器に係る安全事項）

 禁止	充電器の電源コードを持って充電器を運んだり、電源コードを引張ったりしてコンセントから抜かないでください。	 強制	充電器の電源コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電や、短絡して発火する恐れがあります。
	充電器の電源コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。		充電器の電源コードは、定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店またはメーカーにご相談ください。感電や短絡により発火する恐れがあります。

各部の名称



梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡してください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。



C. 補助輪  	D. 補助輪用ネジ、ワッシャ  × 4 × 4
E. ネジ、ノブナット  × 2 × 2	H. ドライバー 
G. 充電器★	F. バッテリー 18V 6.0Ah / 8.0Ah ★

※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。
 ★セット品のみ同梱となります。セット品の充電器とバッテリーは形状が変更になる可能性があります。

主要諸元

モデル名	YS-ESS20W12
定格電圧	36V (18V+18V)
モーター出力	1000W
モーター	ブラシレスモーター
無負荷回転数	1800/1500min ⁻¹ (回転 / 分)
走行	手押し式
除雪幅	約 305mm
除雪高	約 250mm
投雪方向	左右 32.5°
投雪距離	5 ~ 9 m
オーガ材質	PE
オーガの幅	280mm
オーガの直径	150mm
連続運転時間※ 1	【18V6Ah リチウムイオンバッテリーの場合】 72min (無負荷) 【18V8Ah リチウムイオンバッテリーの場合】 96min (無負荷)
充電時間	6Ah : 180min 8Ah : 240min
騒音値	94.9dB / 72.9dB
本体重量(バッテリー含まず)	6.4kg
サイズ (幅×奥行×長さ)	370 × 340 × 1720mm

※ 1 新品バッテリーパック (18V6Ah / 18V8Ah) を満充電にした場合。使用環境・状況やバッテリーの状態により変わります。

©弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。


準備

充電の仕方

お買い上げ時には満充電になっていないので、ご使用前に必ず充電をしてください。充電器・バッテリーパックの取扱説明書も併せてご覧ください。


(本ガイドのバッテリーはプロトタイプのため、形状に違いがあります。)

- 1 充電器の電源プラグをコンセントに挿込むと、右側の緑ランプが点灯します。

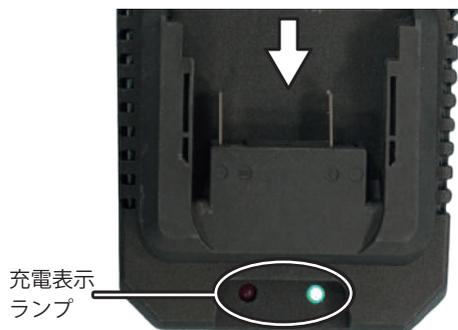

- 2 バッテリーパックを充電器の挿入ガイドに沿って、一番奥まで入れます。充電器の充電表示ランプが「赤」に点灯し、充電を開始します。

※初めて使用する場合でも、挿入後すぐ「緑」点灯になる場合があります。その場合は、念のため手順5の方法で満充電かどうか確認してください。ランプが4つ点灯すれば、おおよそ75～100%の容量がありますので使用可能です。

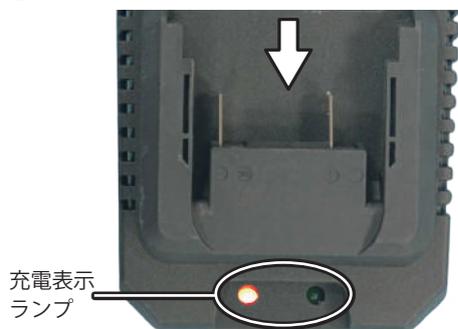

- 3 充電が完了すると「緑」の点灯に変わります。

充電時間は周囲温度やバッテリーの状態(新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど)により変動します。

充電器の状態	赤ランプ	緑ランプ
コンセントに電源プラグを挿込む(スタンバイ)	消灯	点灯
充電中	点灯	消灯
充電完了	消灯	点灯

- 4 バッテリーパックを引き抜き、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

- 5 念のため、満充電になっているかバッテリーパックのインジケータを確認します。ボタンを押して、ランプが4つ点灯すれば満充電です。



■ バッテリー容量の目安

ランプ4つ点灯	65～100%
ランプ3つ点灯	50～65%
ランプ2つ点灯	35～50%
ランプ1つ点灯	10～35%
ランプ無点灯	0% ※すぐに充電が必要

※バッテリー残容量は、ご使用状況や気温等により、実際の残容量と異なる場合があります。

⚠ 注意

- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、6カ月に1回は充電をしてください。怠るとバッテリーの寿命が短くなります。
- 過放電を繰り返し行わないでください。(過放電：バッテリーの容量が極端に少なくなっても更に使用し続けること)
- 充電時間は、バッテリーの状態や温度等により異なります。
- 充電は、室温0～45℃の範囲で行ってください。
- 充電中に、バッテリーパックや充電器が温かくなりますが異常ではありません。
- 本機使用後は、速やかに充電を行ってください。
- 長期間(3カ月以上)充電せずに放置しないでください。

組立て

本体の組立て



警告

バッテリーパックを抜いた状態で取付けを行ってください。

- 1** 上部フレームのボタンと中部フレームの穴を合わせて接続します。



- 2** 固定金具にネジとノブナットを取付け、締付けます。



- 3** 中部フレームのボタンと下部フレームの穴を合わせて接続します。



- 4** 固定金具にネジとノブナットを取付け、締付けます。



注意

中のコードがうまく収まっていない場合は取付けられないので、両側にコードを引っ張りカールを伸ばした状態で、グリップと反対側にケーブルを動かして収めてください。



組立て

補助ハンドルの取付け

- 1 ハンドルフレームに補助ハンドルを取付けます。



- 2 ノブボルトを挿込み締付けます。



ワンポイント

補助ハンドルには向きがあります。
握りやすい向きでご使用ください。
①は手順 1、2 でご紹介した取付向きです。

①



②は、補助ハンドルを上向きにしています。

②



補助輪の取付け

- 1 オーガハウジング背面の穴に補助輪を合わせます。



- 2 付属のネジとワッシャを 4 カ所の穴に通して、付属の工具で固定します。



取扱い

バッテリーパックの取付け / 取外し

本取説で説明しているバッテリーは製品版と形状が異なりますが、製品版と使用方法は変わりません。

■取付け



トリガー（スイッチ）に指をかけないでください。

- 1 満充電にしたバッテリーパックを、バッテリーホルダに「カチッ」と音がするまで挿入します。



■取外し


- 1 バッテリーパックのリリースボタンを押しながら引抜きます。




投雪方向の切替え

投雪方向切替レバーを回すことで、左右 32.5° の範囲で投雪方向を変えることができます。


左

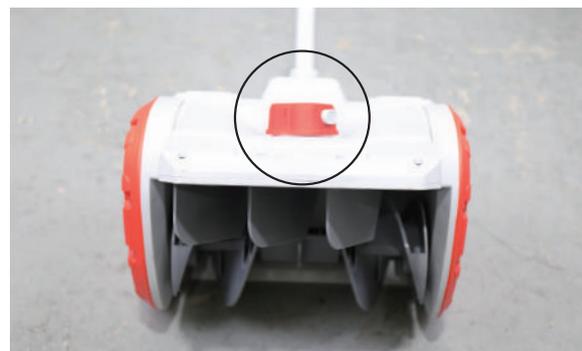

中央

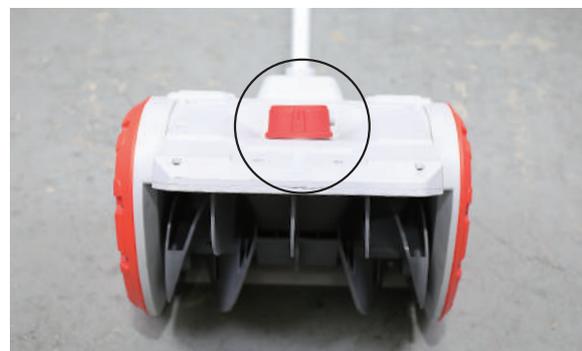

右

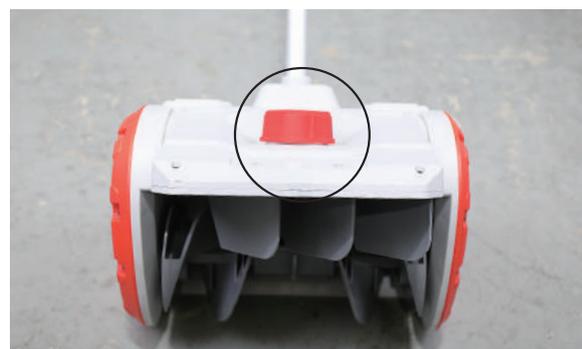

操作の仕方

⚠警告

- ご使用時は、使用者の周囲 10m 以内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。
- 投雪方向を人に向けしないでください。また、本機の前方に人が立ち入らないようにしてください。
- 砂利道は石が飛散するなど危険です。除雪しないでください。
- バッテリーパックを取付けた状態でトリガーに指をかけて運んだり、触れたりしないでください。事故の原因になります。
- 使用中は、オーガに手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。

⚠注意

- 雨・雷雨・降雪時は除雪しないでください。故障の原因になります。
- 固まった雪や氷は、オーガが破損する恐れがあります。除雪しないでください。
- 故意に排熱口に氷や雪を入れないでください。故障の原因になります。

除雪作業の仕方


- 1 オーガハウジング内に雪や氷が詰まっていないか、オーガが手で回るか確認します。



- 2 満充電にしたバッテリーパックを、バッテリーホルダに「カチッ」と音がするまで挿入します。



- 3 風の方向に注意し、投雪方向を決めます。

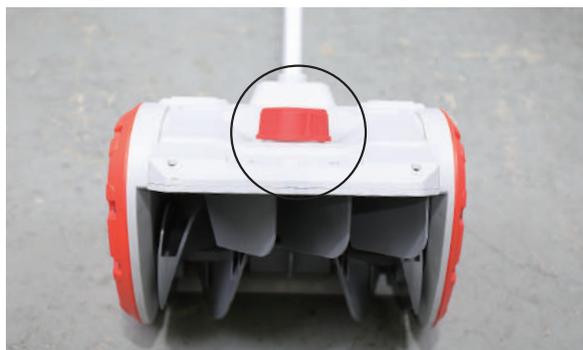

- 4 変速ボタンをスライドさせ、オーガの回転速度を決めます。

1 低速



2 高速



- 5 周囲の安全を確認したら、安全ロックボタンを押しながらトリガーを握るとオーガが回転します。



操作の仕方



- 6** 安全ロックボタンから指を放し、補助ハンドルをしっかりと握り、ゆっくり前進します。



⚠️ 注意

モーターに負荷がかかるので、雪にオーガ部分が接触した状態で本体を起動しないでください。必ず起動した状態で雪に向けて除雪してください。

作業の終了

- 1** リリースボタンを押しながらバッテリーパックを引抜きます。



- 2** 本体等に付着した雪を取除き、水分を拭取ります。
- 3** 本体やハンドルバーなどが汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 4** バッテリーパックを満充電にします。
- 5** 長期間使用しない場合でも、3ヵ月に1回はバッテリーパックを充電して、保管してください。
- 6** 子供の手の届かない、安全で乾燥した場所に保管してください。

⚠️ 注意

- 本体にバッテリーを取付けたまま外に放置しないでください。温度が氷点下になると破裂や火災の恐れがあります。
- 本体も外に置かず、氷点下にならない屋内に保管してください。オーガハウジング内に雪や氷が溜まり、起動時にモーターに負荷がかかり、焼損する可能性があります。

※詳細はWEB取説をご覧ください。

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
 - (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
 - (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
 - (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープイン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺い、手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。