

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告**

この表示の欄は「**死亡または重傷を負う恐れがある**」内容です。

**注意**

この表示の欄は、「**軽傷、物的損害、故障が生じる恐れがある**」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本ガイドとWEB取扱説明書を必ずお読みください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
カラー版のWEB取説
をご覧ください



ハイガー株式会社はSDGs・カーボンニュートラルの取組の一環として、紙の取扱説明書を大幅に削減いたしました。どうぞご理解ください。



日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

警告（製品に係る安全事項）

**禁止**

本機は、芝刈り・草刈り、小枝の剪定をする機械です。指定された用途以外には使用しないでください。

本機は、個人使用のみを目的としており、商用利用には適していません。

改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。

ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上で使用ください。

雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。

石、鉄くずなどの多い場所では使用しないでください。

揮発性可燃物、腐蝕ガスのある場所では使用しないでください。

作業中は、子供を近づけないでください。作業中以外、本機へ近づけないでください。怪我の恐れがあります。

正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。

未成年者の単独使用は禁止です。保護者等の監督下で作業してください。

成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、自己判断での使用をしないでください。

**禁止**

本機を人や動物に向けないでください。

運転中は回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。

運転中/使用直後は、モーター部は非常に高温になっていますので、手を触れないでください。

**強制**

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、理解したうえで正しく取扱ってください。

使用しない時、点検、清掃時は、必ずバッテリーを抜いてください。

使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。

部品交換は、純正部品を使用してください。

破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になることがあります。

可動部分の位置および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

⚠注意（製品に係る安全事項）

 禁止	周囲温度が、40℃以上になる場所では使用しないでください。	 強制	本機はプラスチック部品を多く採用しています。破損しないよう丁寧に扱ってください。
	お手入に強酸性、強アルカリ性の薬剤やシンナー、ガソリン、ベンジン等は絶対に使用しないでください。		使用後は毎回お手入れを行ってください。
	本機を落下させたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。		ブレードの取扱いには十分ご注意ください。

⚠警告（作業に係る安全事項）

 禁止	身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。	 強制	長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、保護めがね、防塵マスク、すねあてなどの作業に適した服装を着用してください。
	動作中にブレードや回転部分に顔や手足を近付けないでください。		万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。
	ご使用時は、使用者から15m以内は危険です。人や動物が入らないようにしてください。		適切な間隔で休憩をとってください。
	夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。		坂では、常に足元に注意してください。
	足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。		坂で向きを変えるときは、特に注意してください。
	15°以上の急傾斜地では使用しないでください。		走らずに歩いて操作をしてください。
	砂利のある所では使用しないでください。砂利がブレードで弾かれ大変危険です。		本機を逆方向に動かすとき、または自分自身に向けて引張るときは、特に注意してください。
	本機の稼働部分に絡まるような衣服は着用しないでください。		危険を感じたり、予測される場合も、必ずトリガーを放し停止してください。
	飛散防止カバーを取外して使用しないでください。		
	トリガーに指をかけたまま運ばないでください。		

⚠注意（作業に係る安全事項）

 禁止	雨の日に本機を操作しないでください。	 強制	水平で安定している所でご使用してください。
	芝生や草が湿っているときは、本機を操作しないでください。		作業に適した服装を心がけてください。保護めがね、防塵マスク、手袋を着用してください。
	作業中に異物に当たったり、異物が絡んだりした場合には、速やかにトリガーから指を放し、回転部が完全に停止してからバッテリーを取外し、異物を除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。		子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。
	石、コンクリート、金属、など硬質な物がある場所では使用しないでください。ただしエッジガードをご使用の場合はその限りではありません。		本機を長時間使用しない時は、取扱説明書にしたがって保管してください。

⚠️注意（充電器に係る安全事項）

 禁止	濡れた手で充電器の電源プラグの抜き差しはしないでください。	 強制	充電器の電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿入してください。
	交流100V以外は使用しないでください。		充電器の電源プラグのホコリは定期的に取り除いてください。
	電源コード・電源プラグが傷んでいたり、コンセントの挿込みが緩いときは使用しないでください。		充電器が異常に熱くなったり、異音、異臭がしたら直ちに使用を中止してください。発煙、火災、感電の恐れがあります。
	充電器を分解しないでください。		

⚠️注意（バッテリーパックに係る安全事項）

 禁止	充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づけず通気の良い場所で充電してください。	 禁止	周囲温度が0℃未満、あるいは周囲温度が45℃以上ではバッテリーパックを使用・充電・保管しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
	必ず専用充電器で充電してください。		バッテリーパックは一般家庭ゴミとして捨てないでください。ゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火、発煙し事故の原因になる恐れがあります。
	バッテリーパックを分解しないでください。	 強制	本品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。リサイクル可能な貴重な資源ですので、不要になった場合は下記に従いリサイクルを行ってください。
	バッテリーパックの近くで工具やその他金属を使用する場合、端子の接触、短絡に注意してください。感電や火災の発生の恐れがあります。		
	使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。		

⚠️注意（バッテリーパックのリサイクルについて）

 強制	ご使用済みのバッテリーパックは、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店または、各自治体にご確認ください。	  Li-ion
	充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ https://www.jbrc.com を参照してください。	

主要諸元

モデル名	HG-EBC18S21
モーター	700W
無負荷回転数	6700min ⁻¹
定格電圧	18V
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 18V
バッテリー容量	2.0Ah
三軸合成値	ハンドル：8.5 ～ 15.5m/s ² パイプ：10.8 ～ 21m/s ²

◎弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。
ぜひご理解・ご了承ください。

【他社バッテリー互換に関するご注意】

- ・マキタ、HiKOKI（18V）バッテリー対応可能
- ・他社製バッテリーを使用した場合の動作、性能、安全性および耐久性については保証対象外となります。また、他社製バッテリーの使用により発生した故障、破損、事故、損害について、当社は責任を負いません。
- ・他社製バッテリーに仕様変更があった場合は取付けできない可能性があります。
- ・他社製の純正電動工具に弊社互換バッテリーを使用した場合、動作不良や故障の原因となる可能性があります。また、その場合の保証は対象外となります。

※マキタおよび HiKOKI は各社の登録商標です。

※本製品は各社と提携、公認、推奨関係にあるものではありません。

振動障害の防止

● 1 日の使用時間について

1 日の作業時間は、機体または取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値」により、厚生労働省通達で決められています。

	① 10m/s ² より 小さい場合	② 10m/s ² より 大きい場合
1 回の 連続作業時間	10 分以内	10 分以内
1 日の 作業時間	2 時間以内	T: 1 日の最大作業時間 T=200 ÷ (a × a) a: 周波数補正振動 加速度実効値の 3 軸合成値 (m/s ²)

●製造時の振動レベル維持のため

- 定期的に点検、整備を行い、常に最良の状態を保ってください。
- 異常がある場合、速やかに使用を中止し、点検整備を行ってください。

梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に 1 週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

**警告**

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体	B. ハンドル	
C. サイドホイールブラケット	D. ホイール一式	E. エッジガード
F. ブレード	G. チップソー	H. 充電器★

I. バッテリー 2.0Ah ★	J. 飛散防止カバー	K. 台座
L. ナイロンコード	M. 工具	N. ハイコーキバッテリー変換アダプター★

※製造時期により部品の形状、内容物が変更になる場合や本体に取付済みの場合があります。
★セット品のみ同梱となります。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



準備

充電の仕方

お買い上げ時には満充電になっていないので、ご使用前に必ず充電をしてください。充電器・バッテリーパックの取扱説明書も併せてご覧ください。

- 1 充電器の電源プラグをコンセントに挿込むと、右側の緑ランプが点灯します。



- 2 充電器にバッテリーパックを挿入します。



- 3 充電器の右側の緑ランプが消灯し、左側の赤ランプが点滅し充電が開始されます。



- 4 充電が完了すると赤ランプは消灯し、緑ランプは点灯に変わります。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態(新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど)により変動します。

充電器の状態	赤ランプ	緑ランプ
コンセントに電源プラグを挿込む(スタンバイ)	消灯	点灯
充電中	点灯	消灯
充電完了	消灯	点灯

⚠注意

- ・充電時間は、バッテリーの状態や温度等により異なります。
- ・充電は、室温0～45℃の範囲で行ってください。
- ・充電中に、バッテリーパックや充電器が温かくなりますが異常ではありません。
- ・本機使用後は、速やかに充電を行ってください。
- ・長期間(3ヵ月以上)充電せずに放置しないでください。

- 5 充電が終わりましたら、リリースボタンを押しながらバッテリーパックを真っ直ぐに引抜きます。



- 6 満充電になっているかバッテリーパックのインジケーターを確認します。ボタンを押して、ランプが4つ点灯すれば満充電です。




組立て

ハンドルの取付け

ロッドにハンドルを取付けます。

- 1 ロッド部分にある赤いボタンを左右から強く押したままにします。

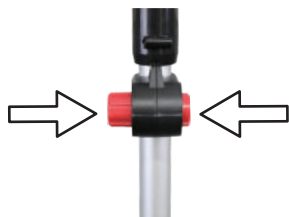

- 2 ハンドルの接続部をロッドに挿込んで、「カチッ」と音がするまで挿入します。



- 3 ハンドルの位置を調整する場合は、ボタンを押したまま、ハンドルが「カチッ」と音がするまで動かして、調整します。



エッジガードの取付け

周りに石やブロック、鉄柱などがある場合は、エッジガードを取付けることでブレードの破損を防ぎます。


- 1 モーターヘッドの左右の取付溝にエッジガードの先端を挿入します。




飛散防止カバーの取付け

本体に飛散防止カバーを取付けます。

- 1 ナイロンカッターを一旦、取外します。ギヤケースの固定穴にドライバーを挿入します。

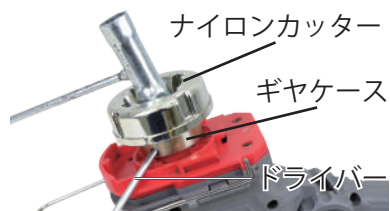

ギヤケースの固定穴に挿したドライバーでギヤケースが回転しない位置が固定されている状態です。

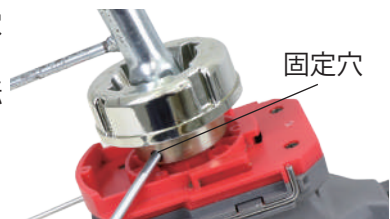

- 2 ギヤケースの固定穴に挿込んだ付属のドライバーで押さえ、回転を止めながら、付属のボックスレンチで取付ナットを時計回りに回して、ギヤケースを取外します。



- 3 刃押さえ金具と刃受け金具を一旦、取外します。



- 4 飛散防止カバーを溝に合わせて、スライドするように挿入します。



- 5 付属の工具で2カ所の取付穴にネジ(大)で均等に締付けて固定します。



チップソーの取付け


用途にあったブレードを取付けます。

			
芝刈り	○	○	—
草刈り	○ (主に若草)	○	○
小枝の剪定	—	—	○

⚠注意

怪我防止のため、必ず手袋を着用して取付けてください。

- 1 台座の穴と本体側の溝の位置を合わせるように台座を乗せます。

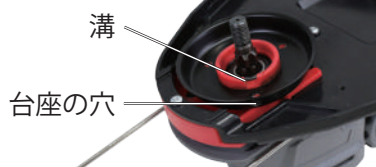

- 2 付属の工具で3カ所の取付穴にネジ(小)で均等に締付けて固定します。



- 3 台座の穴に、刃受け金具の穴を合わせて、取付けます。



- 4 刃受け金具の凸部分に、チップソーの穴がずれないように、刃の向きに注意して取付けます。



⚠注意

刃受け金具の凸部から刃がずれていると偏心を起し、振動が激しくなります。しっかりはめてください。



- 5 刃押さえ金具を取付けます。このとき、刃受け金具から刈刃がずれやすくなりますので、ご注意ください。



- 6 ナイロンカッターを挿込み、ギヤケースの固定穴に挿込んだドライバーを押さえて、回転を止めながら、ボックスレンチで取付ナットを反時計回りに回し締付けます。



ブレードの取付け

- 1 「チップソーの取付け」の手順4にしたがって、ブレードを取付けます。その他の手順は同じです。



ナイロンコードの取付け

- 1 ナイロンカッターにある2つの穴にナイロンコードを画像のように挿入します。



- 2 「チップソーの取付け」の手順4の段階でナイロンカッターを取付けます。その他の手順は同じです。



ホイールの取付け

- 1 ホイールの中央部にへこみがある方にシャフトを挿込みます。



- 2 ホイールの外側からワッシャとネジ(大)でホイールとシャフトを固定します。




- 3 もう片方にも同じようにホイールを取付けます。



- 4 モーターヘッド部分にスライドするようにホイールを挿込みます。



- 5 シャフト部分にある2つのネジ穴にネジ(大)で締め付けて固定します。
ホイールの組立は以上です。

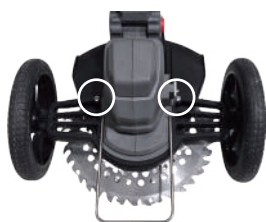

サイドホイールブラケットの取付け

芝や草のきわを刈りたい場合やホイールの様に滑らせて刈りたい場合は、サイドホイールブラケットを取付けます。

- 1 モーターヘッド横にある固定ネジを緩めます。



- 2 サイドホイールブラケットを挿込みます。



飛散防止カバー下にある固定ネジに取付けるとホイールのように使用できます。



バッテリーパックの取付け / 取外し

■取付け

⚠注意

トリガーに指をかけないでください。

- 1 満充電にしたバッテリーパックを、バッテリーホルダに「カチッ」と音がするまで挿込みます。
(写真のバッテリーの形状はセット品と異なります。)

バッテリーホルダ



■取外し

- 1 リリースボタンを押しながらバッテリーパックを引抜きます。



モーターヘッドの角度について

用途に合わせてモーターヘッドの角度を調整することができます。角度は4段階です。

- 1 角度調整ボタンを押しながら角度を1段1段調整します。



⚠️ 注意

角度調整ボタンが必ず戻っていることを確認してください。

取扱い

伸縮ロッドについて

ロッドの長さを調整することができます。

- 1 ロッドの中央にあるジョイント部分を回して、緩めてから、ロッドを伸ばして、調整します。



- 2 調整が完了したら、ジョイント部分を回して、締めます。

デジタルディスプレイについて

バッテリーの残量をデジタルで表示します。

- 1 バッテリーパックを装着するとディスプレイにバッテリーの残量がパーセンテージで表示されます。



- 2 10% を切ったら、本機を停止しバッテリーパックを外し、充電をしている間本機を休ませてください。

ロックオフボタン・トリガーについて

ロックオフボタンを押さないかぎり、トリガーは引けない安全設計です。

- 1 ロックオフボタンを押しながら指でトリガーを引くと始動します。



- 2 トリガーを放すと停止します。

運転操作の仕方

⚠️ 警告

- 身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。
- 使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ご使用時は、使用者から15m以内は危険です。人や動物が入らないようにしてください。
- 正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
- 未成年者の単独使用は禁止です。保護者等の監督下で作業してください。
- 成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、自己判断での使用をしないでください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- 砂利のある所では使用しないでください。砂利がブレードで弾かれ大変危険です。
- 運転中は回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。
- 運転中/使用直後は、モーター部は非常に高温になっていますので、手を触れないでください。
- 飛散防止カバーを外して使用しないでください。
- トリガーに指をかけたまま運ばないでください。

⚠️ 注意

- 水平で安定している所でご使用してください。
- 作業に適した服装を心がけてください。保護めがね、防塵マスク、手袋を着用してください。
- 芝生や草が湿っている時は、本機を操作しないでください。
- 作業中に異物に当たったり、異物が絡んだりした場合には、速やかにトリガーから指を放し、回転部が完全に停止してからバッテリーパックを外し、異物を除去し、異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 石、コンクリート、金属、など硬質な物がある場所では使用しないでください。ただしエッジガードをご使用の場合はその限りではありません。

上手な芝・草刈りの仕方

■徐々に刈高を下げる

ホイールを取付けない場合は、日をおいて徐々に刈高を低くすることで、芝生を傷めずにきれいに刈れます。また、本機にも負荷をかけません。その際、毎回刈る方向を変えて重ね刈りすることできれいになります。

■刈るスピードはゆっくり

早すぎるときれいに刈れません。

目安として、1mを3～4秒くらいで進むときれいに刈れます。

■濡れた芝生は刈らない

濡れた芝生・草は刈れません。乾いてから刈ってください。

- 1 作業しやすいロッドの長さ、ハンドルの位置・角度、モーターヘッドの角度を調整します。

- 2 満充電のバッテリーパックを、バッテリーホルダーに「カチッ」と音がするまで挿入します。




- 3 ロックオフボタンを押しながらトリガーを握るとモーターが始動します。回転が安定したら、前へ刈始めます。



刃は反時計回りに回転


■刃は逆回転

一般的な刈払機は反時計回りで刃が回転します。本機は逆回転になりますので、スイングする草刈りは注意が必要です。

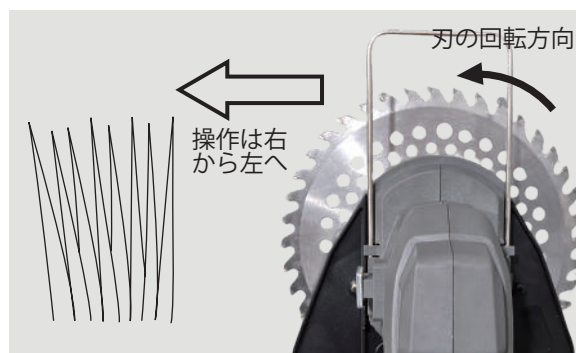

警告

- ・飛散防止カバーは必ず取付けてください。
- ・刃は時計回りに回転しますので、一般的な刈払い機（右から左にスイングする）に慣れている方は特にご注意ください。
- ・正面から左90°までのチップソーの部分が障害物や地面に接触した瞬間に、刃全体が反発し、跳ね返されることがあります。いわゆるキックバックというものです。重大な事故に繋がる恐れがありますので、この部分に障害物を接触しないように十分注意してください。

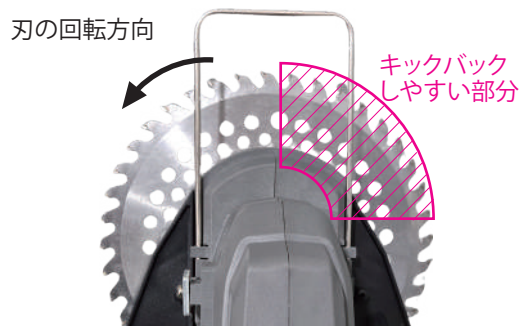

- 1 ホイールを取外します。



警告

飛散防止カバーは飛散物から使用者を保護するためのものです。必ず装着してください。

- 2** チップソーを向きに注意して確実に装着してください。

初回購入時にチップソーに付いているビニールカバーは外してください



- 3** 作業しやすいロッドの長さ、ハンドルの位置・角度、モーターヘッドの角度を調整します。

- 4** 満充電のバッテリーパックを、バッテリーホルダーに「カチッ」と音がするまで挿入します。



- 5** ロックオフボタンを押しながらトリガーを握るとモーターが始動します。



- 6** 回転が安定したら、右から左にスイングしながら草を刈込みます。



本画像は本製品の画像ではありません。

縁取り作業

花壇、私道、歩道などの縁取り、トリミングをします。

- 1** サイドホイールブラケットを取付けます。



- 2** モーターヘッドの角度をロッドに対して、平行にして作業しやすいロッドの長さ、ハンドルの位置を調整します。



- 3** 満充電のバッテリーパックを、バッテリーホルダーに「カチッ」と音がするまで挿入します。



- 4** ローラーを縁に合わせ、ロックオフボタンを押しながらトリガーを握るとモーターが始動します。



芝生

芝生外

⚠️ 注意

芝生外がコンクリート等固い場合は、チップソーやブレードを使用せず、ナイロンコードで縁取りしてください。

刈込み中に停止したら

バッテリーの消耗や外れ、刈込み速度が早すぎる、異物や蔓の絡まりでブレードに負荷がかかっている、などが考えられます。

- 1** モーター音が徐々に弱くなったらバッテリーの消耗です。充電をしてください。

- 2** 刈込み速度が早すぎると、処理が追いつかずモーターに負荷がかかります。減速を感じたら、一旦バックし、回転が安定したらまた前進をすると解消する場合があります。



- 3** 異物や蔓の絡まりの場合は、バッテリーパックを必ず取外し、慎重に異物を取除いてください。

- 4** 再スタートをし異常がないか確認をしてください。

- 1 リリースボタンを押しながらバッテリーパックを引抜きます。
- 2 モーター周りや飛散防止カバー、ブレード、本体等に付着した芝・草カスを取除きます。
- 3 本体やハンドルバーなどが汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 4 バッテリーパックを満充電にします。
- 5 長期間使用しない場合でも、3 ヶ月に 1 回はバッテリーパックを充電してから保管してください。
- 6 子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。

リリースボタン

保証内容について

2025.10 現在

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。
弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。
返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がありますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から 1 年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は 6 ヶ月といたします。
保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。
商品発送日より 7 日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、パネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺い、手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
 - ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
 - ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
 - ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
 - ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 - ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。
- また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

■アフターサービスについて■

1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
3. 保証期間(1 年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

※詳細はWEB取説をご覧ください。