


sunseeker

ロボット芝刈機 HG-RMA604用

充電ステーションルーフ 設置ガイド

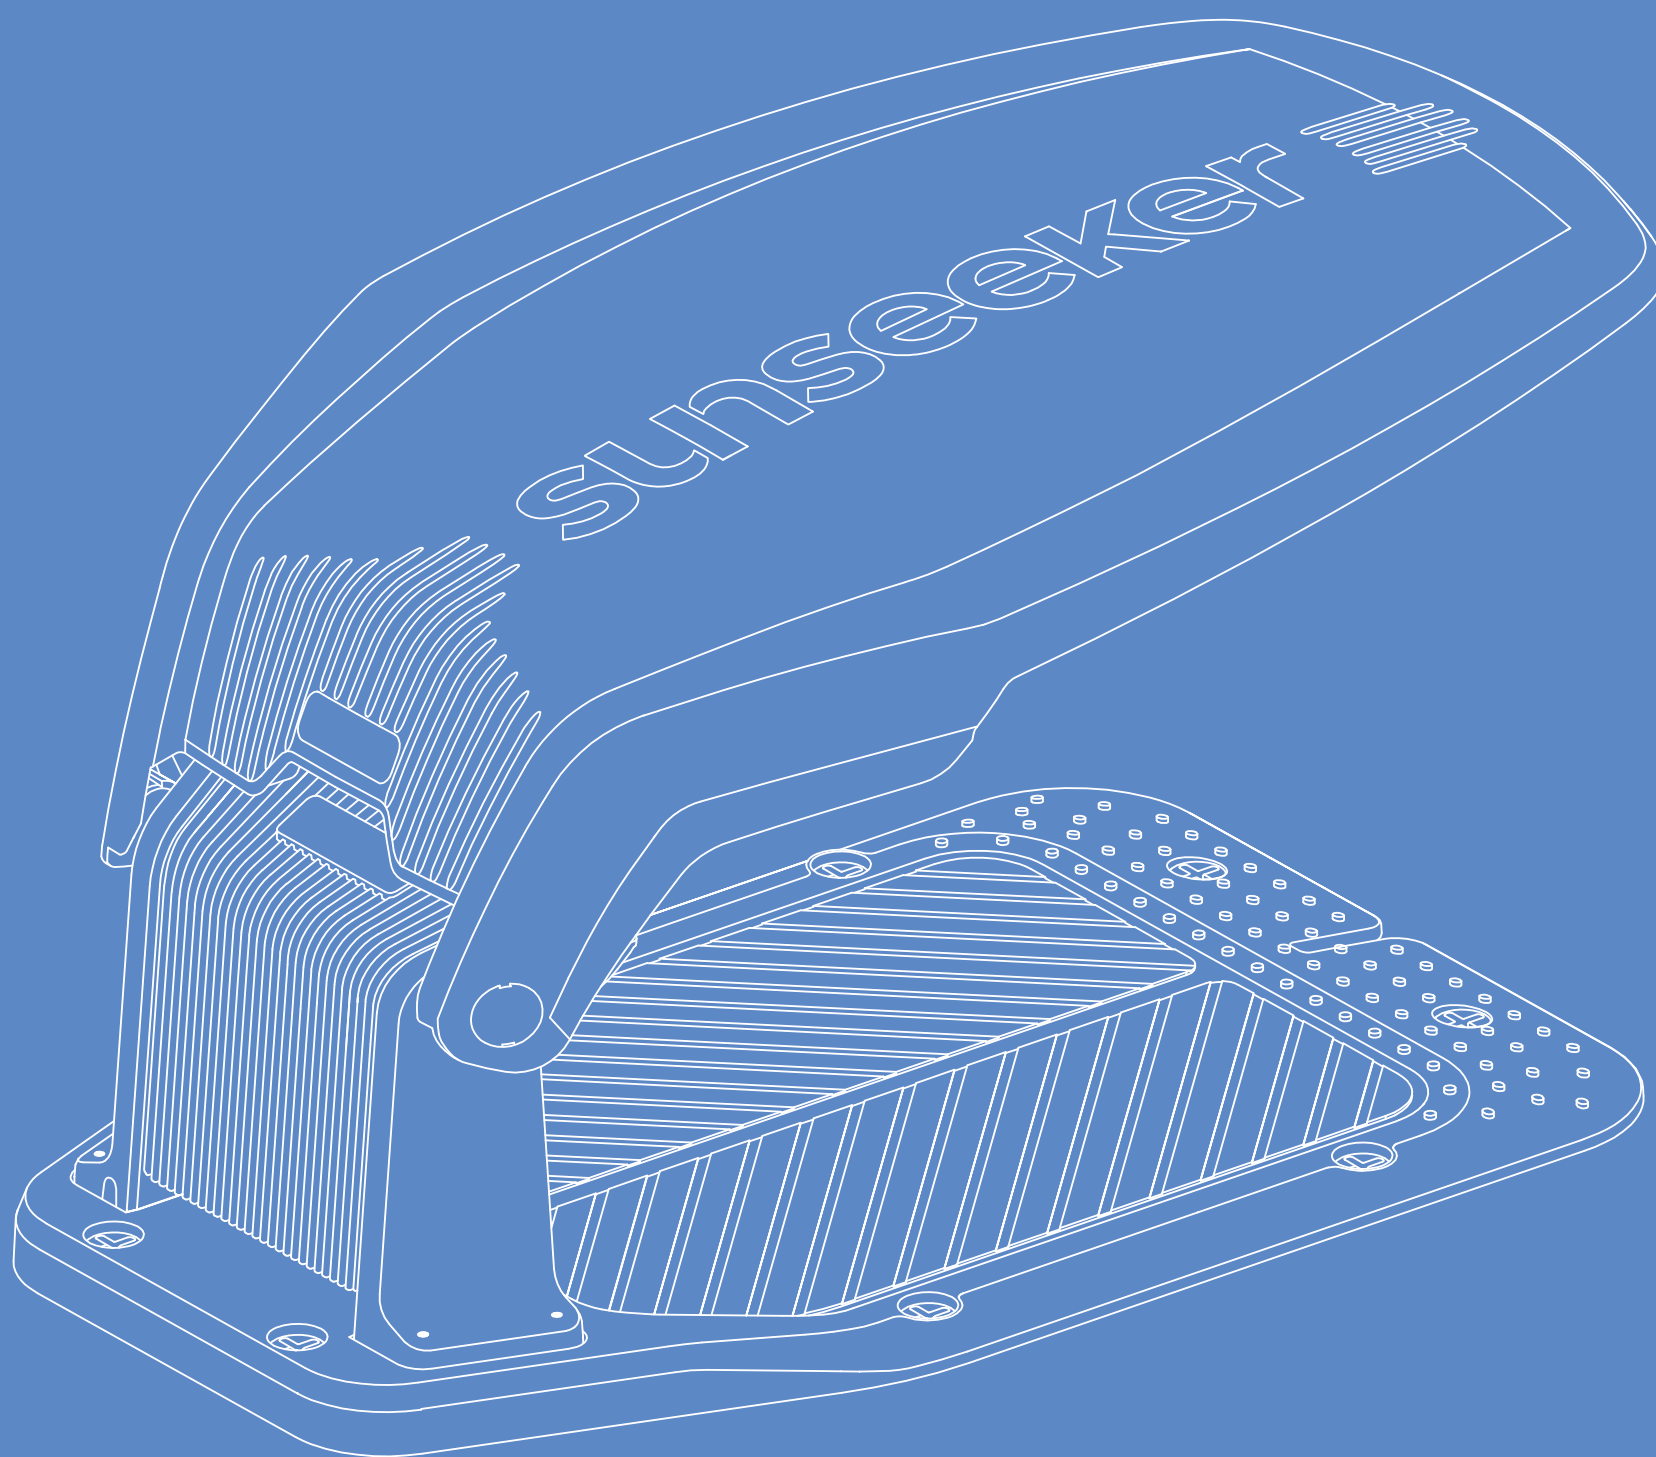


ご使用前に本ガイドを必ずお読みください。

設置・組み立て・角度調整ガイド

動画でも詳しくご覧になれます。
このQRコードを読み取りアクセスしてください。



梱包内容

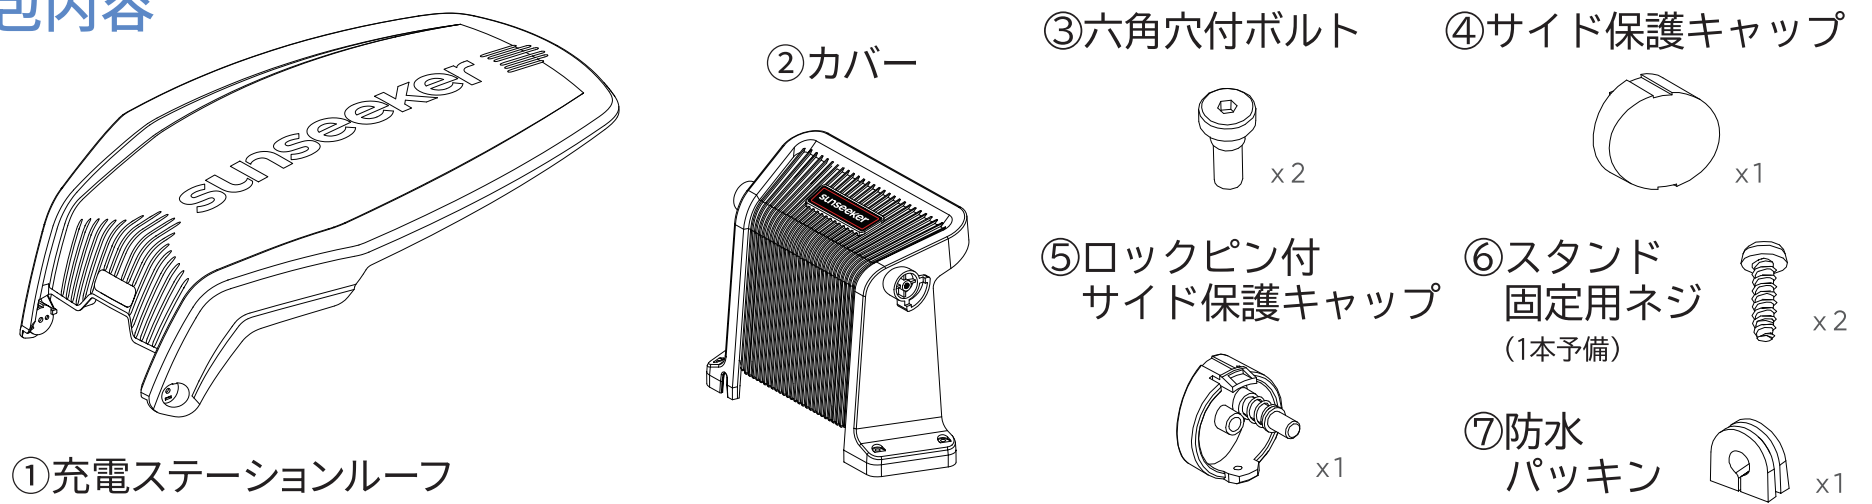


組み立て・設置手順

【ご用意ください】 プラスドライバー 3mm六角レンチ


1 既存カバーの取り外し

充電ステーション背面の既存カバーを固定している4カ所の固定ネジを、プラスドライバーを使用して、反時計回りに回して取り外します。その後、カバーを上方向にスライドして取り外してください。

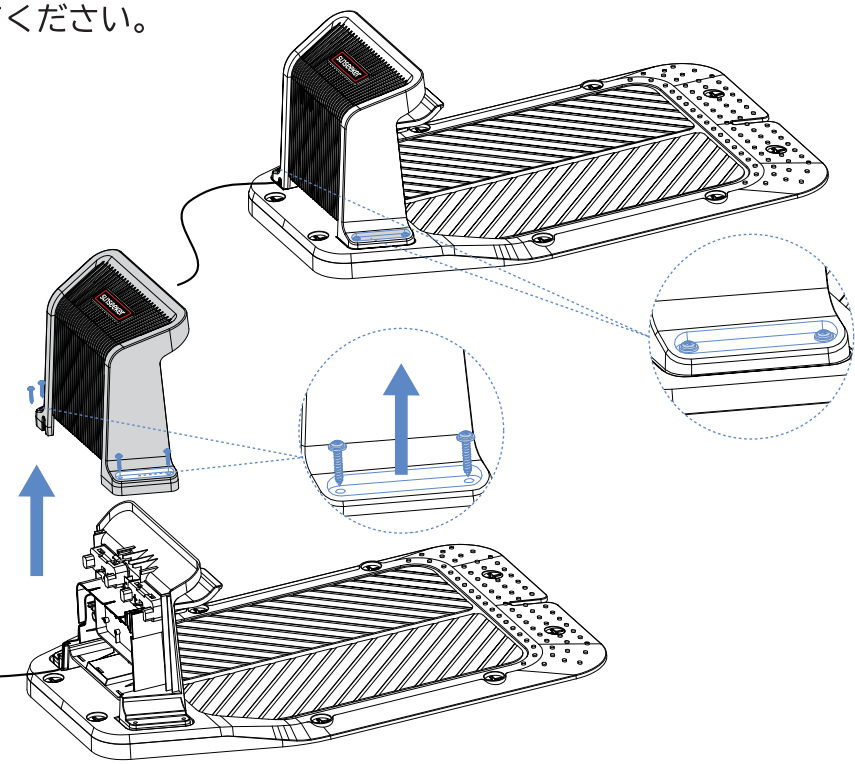


2 カバーの取り付け①

電源コードに防水パッキン(⑦)を取り付けます。充電ステーションルーフ後部の溝とカバー(②)の溝を合わせ、溝に沿って上からスライドさせて差し込みます。

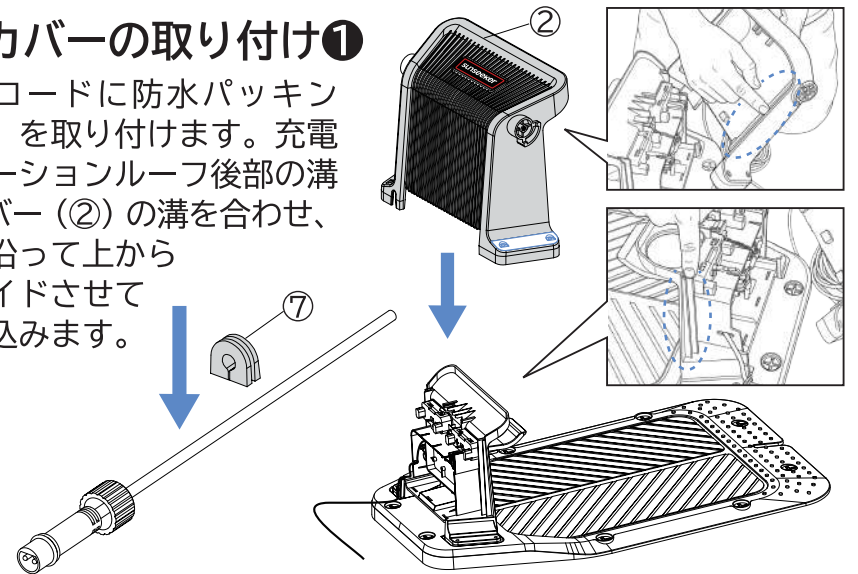


3 電源ケーブルの配線

カバーの穴の部分から電源コードが出るので、カバーを取り付ける際、防水パッキンの湾曲部分が上にくるように、溝を合わせて防水パッキンをカバーに装着します。電源コードをカバーの内側・下部を通して綺麗に配線します。

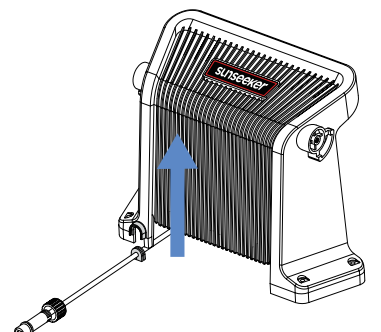


4 カバーの取り付け②

ネジ穴に手順1で取り外したネジを、時計回りに回し、取り付けます。

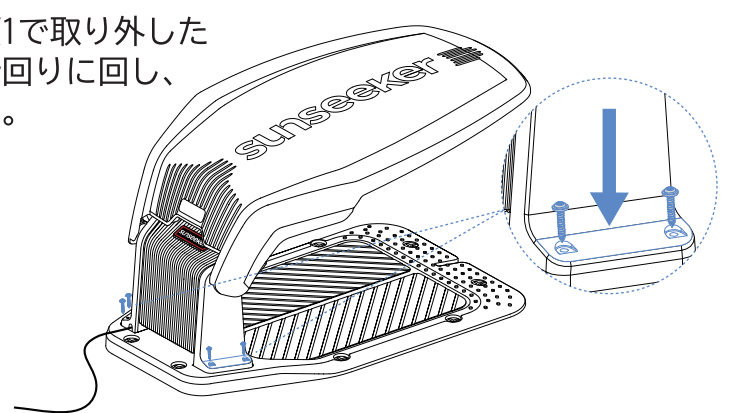


5 充電ステーションルーフの取り付け

充電ステーションルーフの取り付け部の両側にある、2カ所の突起部分を本体の溝の部分外側に引っ掛けるように取り付けます。

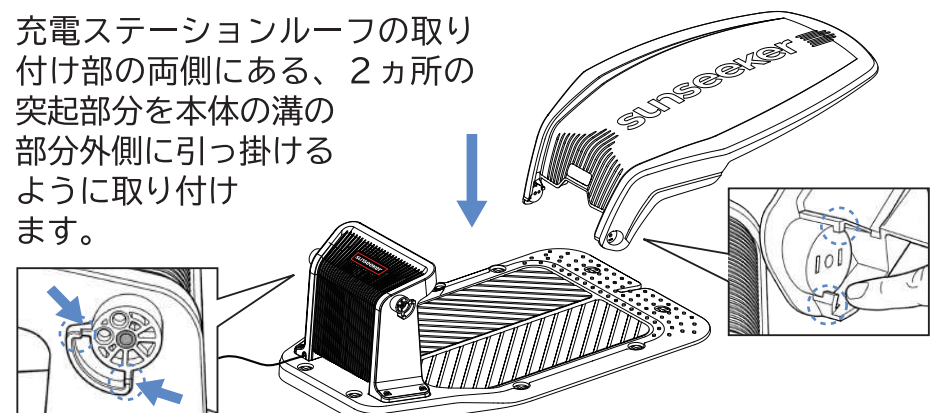


6 充電ステーションルーフの固定

充電ステーションルーフのネジ穴の部分と本体カバーのネジ穴部分の位置が合っているか確認してから、付属の六角穴付ボルト(③)を時計回りに左右両方とも仮止めします。その後、六角穴付ボルトを六角レンチを使用して、本締めします。

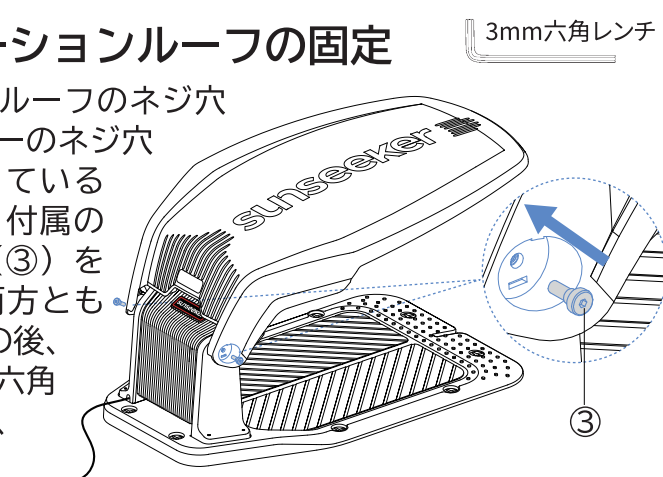


7 サイド保護キャップの装着

ロックピンが付いている方のサイド保護キャップ(⑤)の取り付け部に穴があります。ロックピンを穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。もう片方のサイド保護キャップ(④)の後ろ部分にある2カ所のツメを、取り付け部にある2カ所の穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

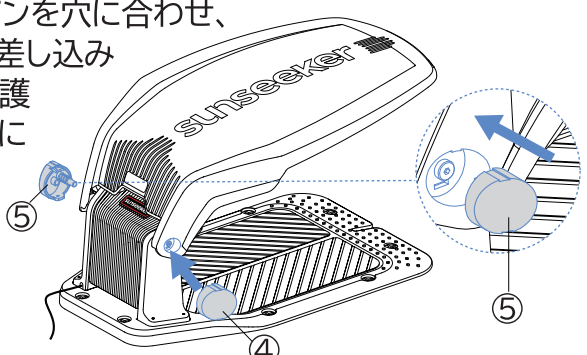


8 充電ステーションルーフとサイド保護キャップの固定

付属のスタンド固定用ネジ（⑥）1本を使用します。充電ステーションルーフのネジ穴とサイド保護キャップのネジ穴が合っていることを確認して、ネジを時計回りに回して取り付けます。

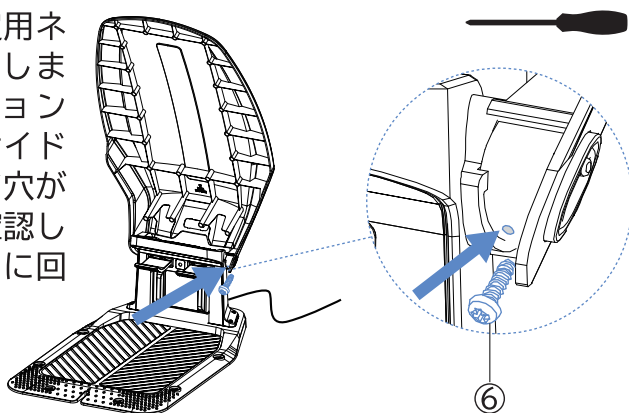

9 設置完了


全体がガタつかないか確認し、組み立て完了です。

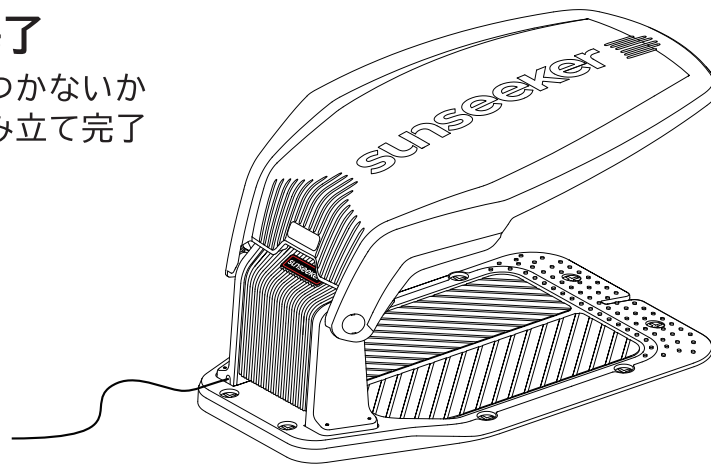

充電ステーションルーフの開閉および角度調整方法


1 ロックの解除

サイドにある角度調整ダイヤル（⑤）のロックピンを引いて、ロックを解除します。

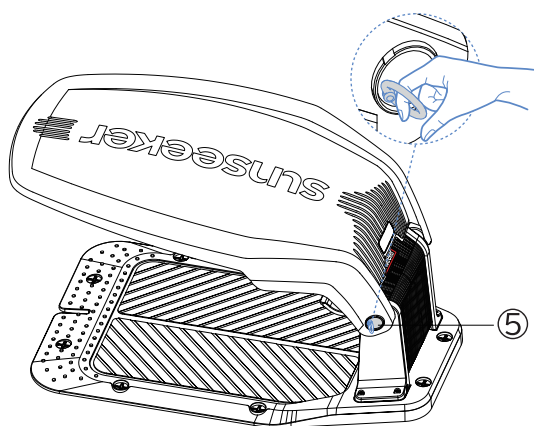


2 充電ステーションルーフの跳ね上げ

充電ステーションルーフ（①）を最大まで開き、ロックピンを放して固定します。充電ベースのメンテナンスや機器の操作時に便利です。

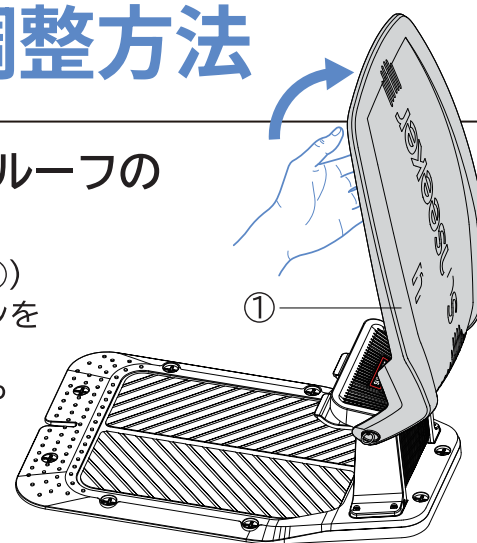


3 角度の固定

希望の開口角度に合わせたら、ダイヤル（⑤）のロックピンを放してロック位置に固定します。（角度調整は2段階です。）

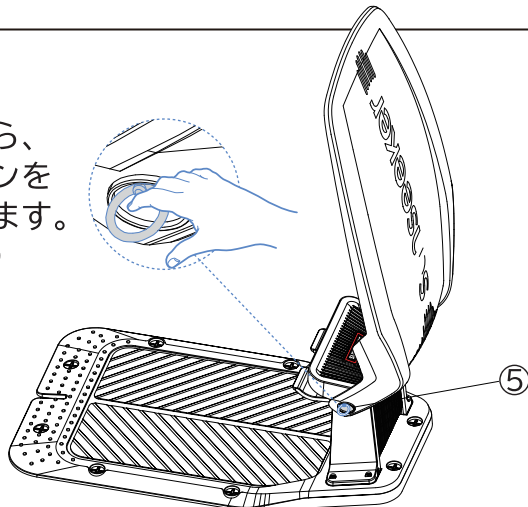

4 閉じる手順


ロックピンを引きながら充電ステーションルーフ（①）を最後まで閉じ、ロックピンを放して固定します。

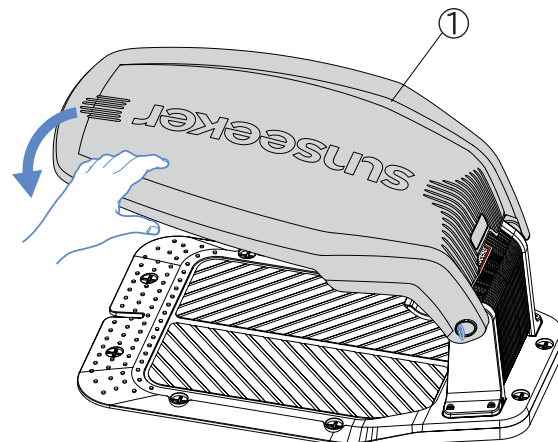

! 安全上のご注意


1 指挟み注意

充電ステーションルーフを開閉する際、ヒンジ部や可動用フレームの隙間に手や指を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。

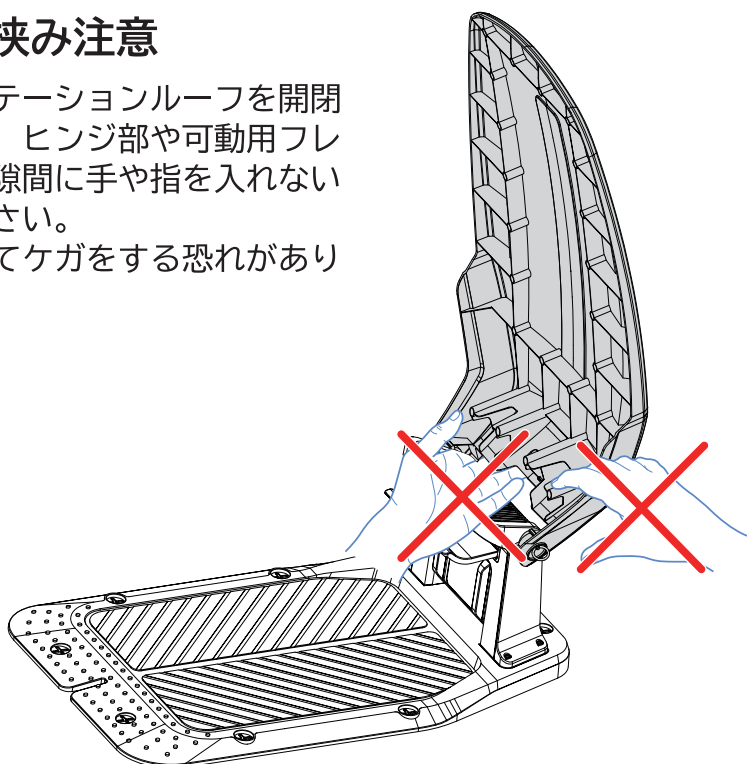

2 耐荷重制限

充電ステーションルーフの上に重い物を置かないでください。天板の破損や変形、傾き・転倒の原因となります。

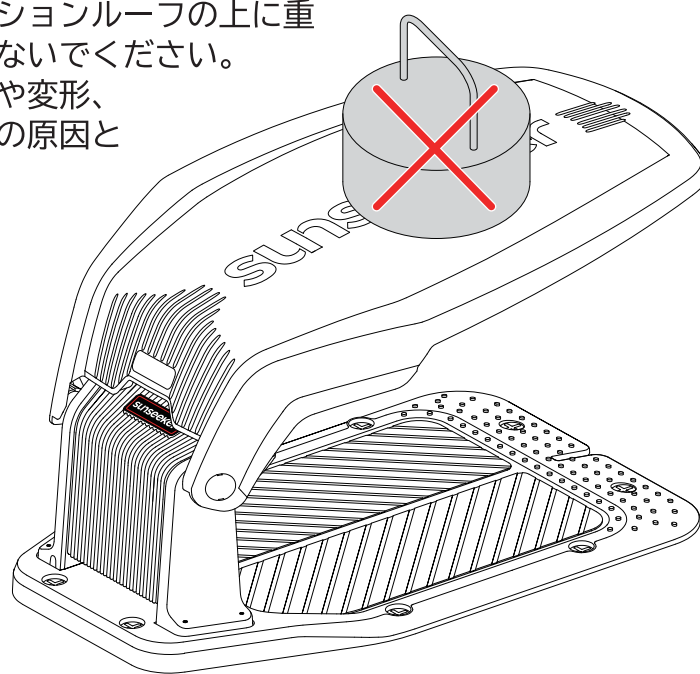

sunseeker