

噴霧機用キャリーカート

HG-CC12C-2T

本商品は、
噴霧器を乗せる
キャリーカートです。

耐荷重	30kg
サイズ	W490×D310×H870～1050mm
重量	2.7kg

※本製品は、すべての噴霧器にご使用頂けるわけではありません。特に噴霧器が車輪に干渉するもの、奥行きが広いもの、付属のベルトで固定できないもの等は、ご使用いただけません。ご了承ください。



警告

- ・本品は、噴霧器の運搬用キャリーカートです。それ以外の用途で使用しないでください。
- ・人やペットを乗せないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- ・本品に子供が乗ったり遊んだりしないように十分に注意をしてください。
- ・エンジン噴霧器を運搬するときは、必ずエンジンを停止してください。

注意

- ・身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。
- ・夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- ・噴霧器を乗せる際、本品に強い衝撃を与えたりカ所に荷重を加えないでください。変形や破損につながります。
- ・凹凸や傾斜している路面で使用すると荷崩れや落下、車輪の破損等をまねく恐れがありますのでご注意ください。
- ・噴霧器に薬液が入った状態で、本品のハンドルのみで持ち上げないでください。破損の恐れがあります。持ち上げる際は、噴霧器の取っ手と本品のハンドルの両方を持って持ち上げてください。
- ・保管の際は屋外での放置を避けて必ず屋内にて保管をしてください。
- ・定期的に各部のゆるみ・ガタつき等を必ず点検してください。
- ・使用中、異常が見受けられた場合は直ちに使用を中止して点検作業を実施してください。

梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。


A. 本体	B. ハンドル	C. ハンドルバー
		
	D. 面ファスナー	E. シャフト
		
F. 車輪 ×2	G. ワッシャ ×6	H. 割ピン ×6
		

組立て


■使用工具：プライヤーやペンチをご用意ください。



- 1 本体(A)にシャフト(E)を通し、ワッシャ(G)、割ピン(H)、割ピン(H)、ワッシャ(G)の順で取付けます。割ピンはプライヤー等で曲げます。

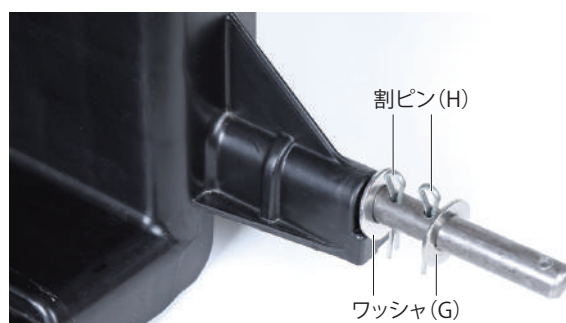

- 2** 車輪(F)、ワッシャ(G)を取付け、割ピン(H)で固定をします。割ピンはプライヤー等で曲げます。

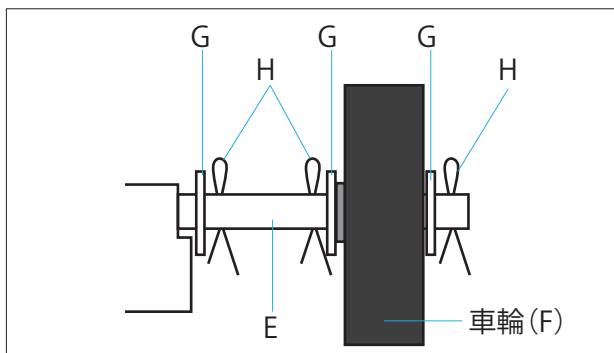


- 3** キャップを取付けます。





⚠ 注意

- ・キャップは一度取付けると、取外しにくくなりますのでご注意ください。

- 4** ハンドル(B)をハンドルバー(C)に取付けノブを締め付け固定をします。

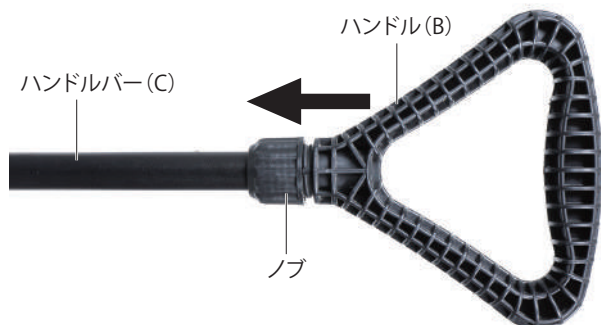

- 5** ハンドルバー(C)のロックボタンを押しながら本体(A)に挿込みます。持ちやすい位置にしたらノブを締め付け固定をします。

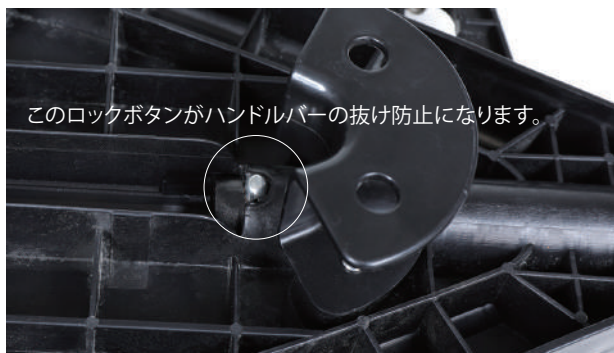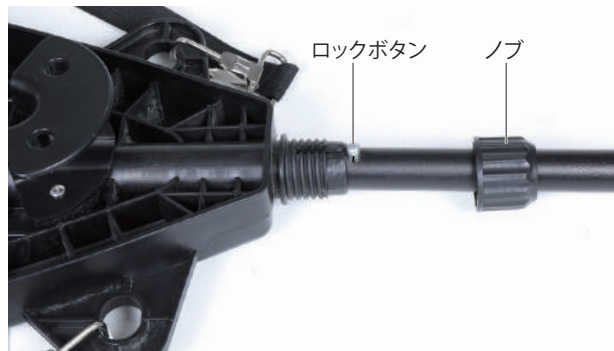

取扱い

- 1** キャリーカートに噴霧器を慎重に乗せます。



- 2** 左右均等に乗せたら、ベルトで固定をします。余ったベルトは付属の面ファスナーで固定します。



- 3** 少し移動をしてずれないかご確認ください。

