

本商品は、
噴霧器を乗せる
キャリーカートです。

耐荷重	30kg
サイズ	W490 × D310 × H870 ～ 1050mm
重量	2.7kg

※本製品は、すべての噴霧器にご使用頂けるわけではありません。特に噴霧器が車輪に干渉するもの、奥行きが広いもの、付属のベルトで固定できないもの等は、ご使用いただけません。ご了承ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「**死亡または重症を負う恐れがある**」内容です。



注意

この表示の欄は、「**軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある**」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

警告



禁止

本品は、噴霧器の運搬用キャリーカートです。その他の用途では使用しないでください。

人やペットを乗せないでください。重大事故につながる恐れがあります。



強制

エンジン噴霧器を運搬するときは、必ずエンジンを停止してください。

本品に子供が乗ったり遊んだりしないように十分に注意をしてください。

注意



禁止

身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を摂取しているときは、使用しないでください。

夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。

噴霧器を乗せる際、本品に強い衝撃を与えたりカ所に荷重を集中しないでください。変形や破損の原因になります。

凹凸や傾斜のある路面で使用すると荷崩れや落下、車輪の破損等を引き起こす恐れがありますのでご注意ください。

噴霧器に薬液が入った状態で、本品のハンドルのみで持ち上げないでください。破損の恐れがあります。持ち上げる際は、噴霧器の取っ手と本品のハンドルの両方を持って持ち上げてください。



強制

保管の際は屋外での放置を避けて、必ず屋内にて保管をしてください。

定期的に各部のゆるみやガタつき等を必ず点検してください。

使用中、異常が見受けられた場合は直ちに使用を中止して点検作業を実施してください。


梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。


A. 本体	B. ハンドル	C. ハンドルバー
		
D. ベルト	E. シャフト	
		
F. 面ファスナー	G. 車輪 × 2	H. ワッシャ × 6
		
	I. 割りピン × 6	
		

組立て


■使用工具：プライヤーやペンチをご用意ください。

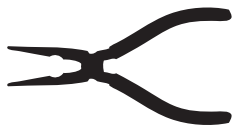

- 1 本体(A)にシャフト(E)を通し、ワッシャ(H)、割りピン(I)、割りピン(I)、ワッシャ(H)の順で取付けます。
割りピンはプライヤー等で曲げます。

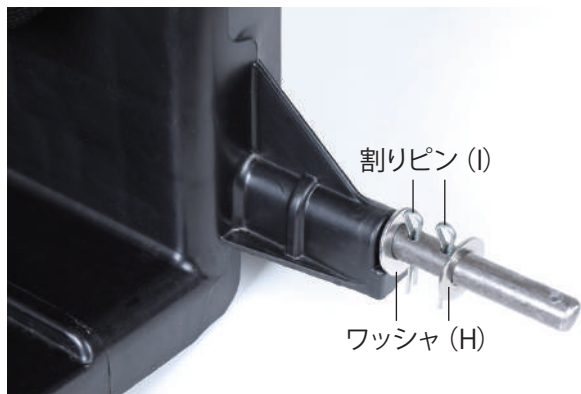

- 2 車輪(G)、ワッシャ(H)を取付け、割りピン(I)で固定をします。割りピンはプライヤー等で曲げます。

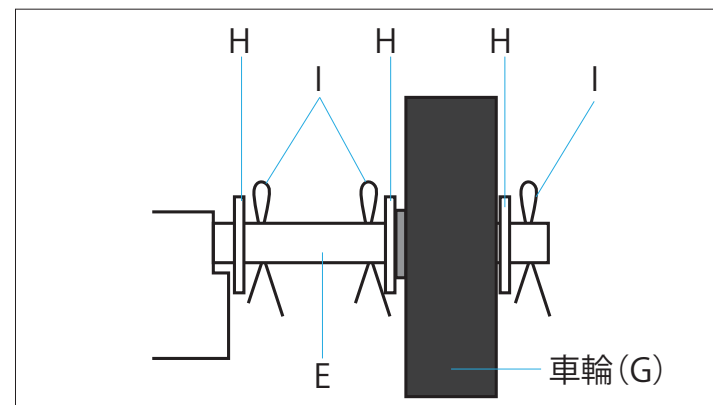


- 3 キャップを取付けます。



⚠注意

キャップは一度取付けると、取外しにくくなりますのでご注意ください。

- 4 ハンドル(B)をハンドルバー(C)に取付け、ノブを締付け固定をします。

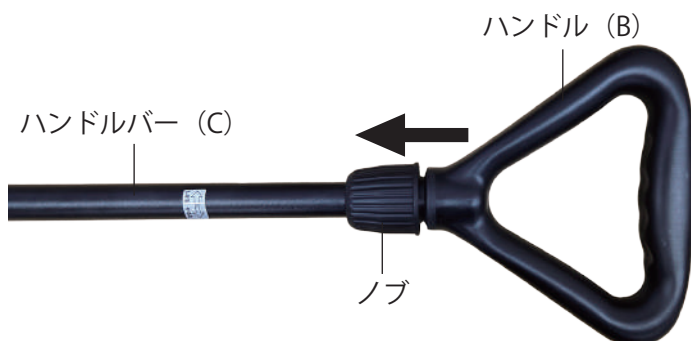


- 5** 本体側のハンドル挿入口にあるノブ、抑えパーツ、ゴムパッキンを一旦、取外します。




- 6** ハンドルバー (C) にノブ、抑えパーツ、ゴムパッキンの順に通します。



- 7** ハンドルバー (C) のロックボタンを押しながら本体 (A) に挿入します。持ちやすい位置にしたらノブを締付け固定をします。

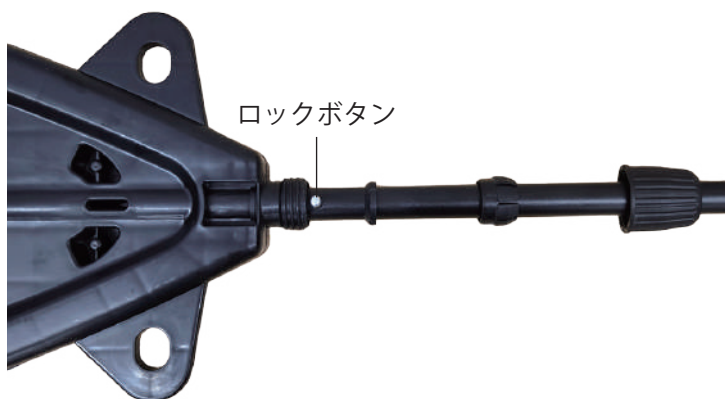

このロックボタンがハンドルバーの抜け防止になります。

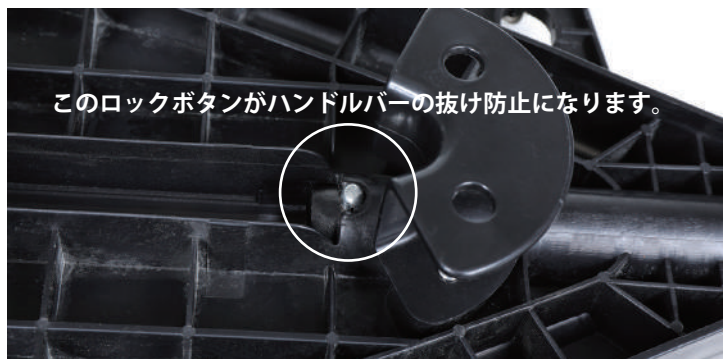

- 8** ベルト (D) を本体左右の取付け穴に取付けます。組立ては以上です。



噴霧器取付け

- 1** キャリーカートに噴霧器を慎重に載せます。



- 2** 左右均等に載せたら、ベルトで固定をします。余ったベルトは付属の面ファスナーで固定します。

